


# 裸族の新築一戸建てVer.2 USB2.0 eSATAプラス

## CRIS35EU2NV2 取扱説明書

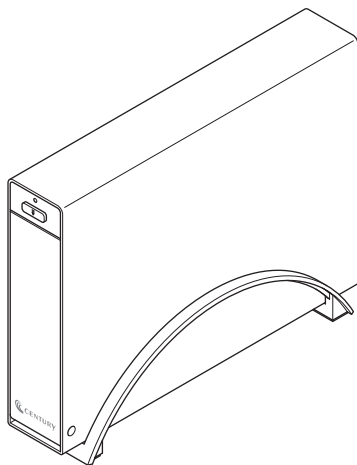

CENTURY

# 【はじめに】

このたびはCRIS35EU2NV2をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

## 【安全上のご注意】 <必ず守っていただくようお願いいたします>

- ・ご使用前に、安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
  - ・この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



### 警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。



### 注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害のない物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。



### 警告

- 煙が出る、異臭がする、異音がでる**  
煙が出る、異臭がする、異音が生ずることはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない**  
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。  
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない**  
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない**  
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。
- 不安定な場所に機器を置かない**  
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。
- 電源の指定許容範囲を守る**  
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 電源コード、接続コードの取扱いについて**  
電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついたり芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。
- 雷が鳴り出したら電源コードに触れない**  
感電したり火災の原因となります。
- ぬれた手で機器に触れない**  
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



### 注意

- 設置場所に関する注意事項**  
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
  - ・ 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
  - ・ 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しびるのかかるところ
  - ・ 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
  - ・ 火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
  - ・ 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
  - ・ 金庫粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
  - ・ 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
  - ・ 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
  - ・ 直射日光のあたるところ
- 長期間使用しない場合は接続コードを外してください**  
長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。
- 機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください**  
移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。
- 小さいお子様を近づけない**  
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください**  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

## ■ もくじ

■ はじめに .....	i
■ 安全上のご注意 .....	i
■ 制限事項 .....	1
■ ご使用の前に .....	1
■ 製品仕様 .....	2
■ 製品内容 .....	2
■ 各部の名称 .....	2
■ 対応HDD .....	3
■ 対応機種 .....	3
■ 対応OS .....	4
■ HDDの取り付け方法 .....	5
■ スタンドの取り付け・取り外し方法 .....	8
■ PCとの接続方法 .....	9
■ 電源の投入方法 .....	10
■ 電源連動機能について .....	10
■ 領域の確保とフォーマット .....	11
・ Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合 .....	11
・ Windows XPの場合 .....	17
■ ハードウェアの取り外しについて .....	22
■ Macでの使用方法 .....	23
■ 東芝製液晶テレビREGZA（レグザ）での使用について .....	25
■ シャープ製液晶テレビAQUOS（アクオス）での使用について .....	27
■ PlayStation3<torne>と接続する .....	29
■ トラブルシューティング .....	31
■ FAQ .....	33
■ サポートのご案内 .....	35

## 【制限事項】

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- ・本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品は純粋な3.5インチシリアルATA HDD組み込み用です。変換アダプター等を使用して3.5インチシリアルATAと同等の状態にしたHDD互換品などは基本的にサポート外とさせていただきます。
- ・本製品からのOS起動は、eSATA接続時のみ対応しています。USB接続時のOS起動はサポートしていません。

## 【ご使用の前に】

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・「Mac」は Apple Inc. の登録商標です。
- ・「Windows」は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・「PlayStation3」「PS3」および「torne（トルネ）」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ・「REGZA」および「レグザ」は株式会社東芝の登録商標です。
- ・「AQUOS」および「アクオス」はシャープ株式会社の商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。



**注意**

静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。


## 【製品仕様】

- 型番：CRIS35EU2NV2
- 商品名：裸族の新築一戸建てVer.2 USB2.0 eSATAプラス
- インターフェイス：デバイス側…SATA I / II / 1.5Gbps / 3.0Gbps  
ホスト側… [USB] USB 2.0 [eSATA] SATA II 3.0Gbps
- USBコネクタ形状：レセプタクル Bタイプ
- 寸法：幅37mm×高さ140mm×奥行き201mm（突起部・スタンド含まず）
- 重量：約 505g（ドライブ、スタンド含まず）
- 温度・湿度：温度5～35度・湿度20～80%（結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること）
- 電源仕様：[AC入力] 100-240V [DC出力] 12V 2A


※本製品にHDDは含まれておりません。

## 【製品内容】


- ・ CRIS35EU2NV2 本体
- ・ 専用スタンド
- ・ 専用USB2.0ケーブル
- ・ 専用eSATAケーブル
- ・ 専用ACアダプター
- ・ 取扱説明書/保証書（本書）

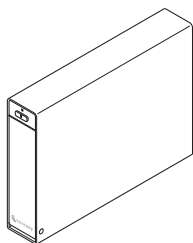

CRIS35EU2NV2 本体

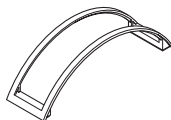

専用スタンド



専用USB2.0ケーブル



専用eSATAケーブル



専用ACアダプター




取扱説明書/保証書

## 【各部の名称】


### 〈前面〉

#### パワー/アクセスLED

- ・ 電源を投入するとLEDが青色に点灯します。
- ・ HDDにアクセスするとLEDが赤色に点滅します。

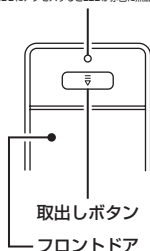

### 〈背面〉

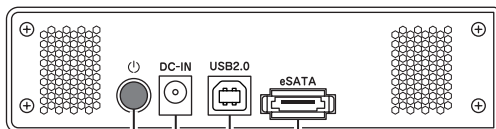

電源スイッチ

電源コネクタ

eSATAコネクタ

USB2.0コネクタ

## 【対応HDD】

●本製品はSATA 6GbpsのSATA HDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0またはeSATA (3.0Gbps) のため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

### ・3.5インチのSATA HDD (SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps)

- ※本製品はSATA専用です。PATA (IDE) HDDは接続できません。
- ※弊社テストで4TBまでのHDDで動作確認を行っております (2013年2月現在)。
- 対応HDDの最新情報は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。
- ※Windows XPではOSの制限により、2TBより大きいサイズのHDDを扱うことができません。
- ※SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。

## 【対応機種】

### ■USB接続

#### <Windows>

- ・USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機 (USB2.0モード動作時)
- ・USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機 (USB1.1モード動作時)
- ・CPUクロック 2GHz / メインメモリ 1GB 以上

- ※intelチップセット搭載モデル推奨
- ※sis7000/7001/7002.PCtoUSB Host Controller搭載PCは、USB Host Controllerの問題で正常に動作しない可能性があります。

#### <Mac>

- ・Intel CPUを搭載したMac

- ※PowerPC搭載のMacintoshは動作保証外になります。

#### <東芝REGZA>

- ・録画用USBポートを搭載したREGZA (レグザ) 9000シリーズ以降のモデル

- ※録画機能を搭載していないモデルではご使用できません。
- ※録画で使用する際にはHDDを専用形式でフォーマットするため、REGZAの録画用途以外には使用できなくなります。あらかじめご了承ください。
- ※使用するHDDによっては正常に録画できない場合がありますので、常用する前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生のテストを行ってください。
- ※本製品は通常録画用途のみ使用できます。タイムシフトマシン機能用途には使用できません。

#### <シャープAQUOS>

- ・録画用USBポートを搭載したAQUOS

- ※録画機能を搭載していないモデルではご使用できません。
- ※録画で使用する際にはHDDを専用形式でフォーマットするため、AQUOSの録画用途以外には使用できなくなります。あらかじめご了承ください。
- ※使用するHDDによっては正常に録画できない場合がありますので、常用する前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生のテストを行ってください。

#### <PlayStation3>

- ・torne (トルネ)

- ※録画で使用する際にはHDDをFAT32形式でフォーマットする必要があります。
- ※FAT32フォーマットには、PCとの接続およびFAT32フォーマットを行うソフトウェアが必要になります。
- ※弊社ではFAT32フォーマットを行うソフトウェアの提供は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ※使用するHDDによっては正常に録画できない場合がありますので、常用する前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生のテストを行ってください。

### ■eSATA接続

- ・eSATAインターフェイスを備えたPC/AT互換機またはMac

## 【対応OS】

### ■Windows

- ・ Windows 8 (32bit/64bit)
- ・ Windows 7 (32bit/64bit)
- ・ Windows Vista (32bit/64bit)
- ・ Windows XP (32bit)

※Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows 3.x/Windows NT/Windows Me/Windows 2000では動作しません。

※WindowsUpdateでOSを最新の状態 (Service Pack含む) にしてご使用ください。

最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

### ■Mac

- ・ Mac OS 10.8.2、10.7.5、10.6.8、10.5.8 (2013年2月現在)

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

### SATA HDDの取り扱いについて

HDDの保護のために、未使用時は本製品からHDDを取り外して保管してください。

SATA HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されており  
ます。

この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にて  
ご使用ください。

また、本製品の構造上、HDDにすり傷が付く場合があります。あらかじめご了承ください。

### 本製品からのOS起動に関して

本製品はeSATA接続に限りOS起動が可能です。起動方法に関してはeSATAホストカード  
の取扱説明書をご確認ください。USB接続でのOS起動はできません。

### 裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDDや内蔵用SSDをケースに入れず、むき出し＝  
「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られています。

しかし、内蔵用HDDや内蔵用SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。  
特に静電気やほこりに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってから  
HDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。

また、HDD/SSDを保管する時は高温多湿を避け、静電防止袋等をご使用  
の上、大切に保管していただくようお願いいたします。

デリケートな  
裸族を  
守るのう!



# 【HDDの取り付け方法】

## ■HDD接続の前に

- ・HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- ・HDD接続の際には、静電気に十分ご注意ください。  
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。  
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。
- ・本製品の構造上、HDDにすり傷が付く場合があります。あらかじめご了承ください。


### ※注意

すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。

### ⚠警告

#### ■接続および電源投入の順序にご注意ください！！

- ・本製品はまずHDDを接続後、電源を投入して認識する仕様となっております。
  - ・本製品のための接続、または電源投入後の抜き差し（ホットスワップ）には対応しておりません。
- ※上記のような接続および電源投入を行うと、データの破損や本製品または接続したHDDの故障をまねく可能性がございます。

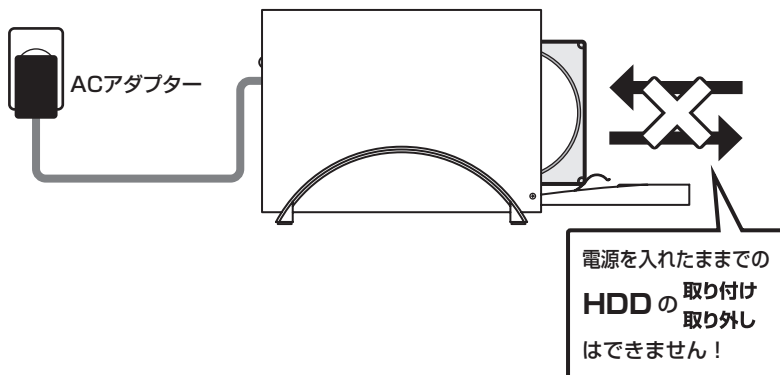


※本製品はシリアルATA (SATA) HDD専用です。パラレルATA (PATA) は接続できません。





## ■HDDの取り付け方


1. フロントドアの上部にある取出しボタンを押すと(①)、ドアが開きます(②)。

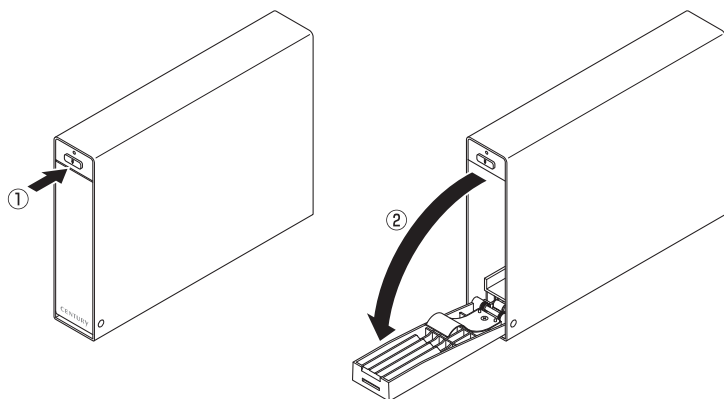

2. HDDを図の方向で差し込みます。

**※SATAコネクタの位置にご注意！**

SATAコネクタを上側にしてHDDを差し込みます。

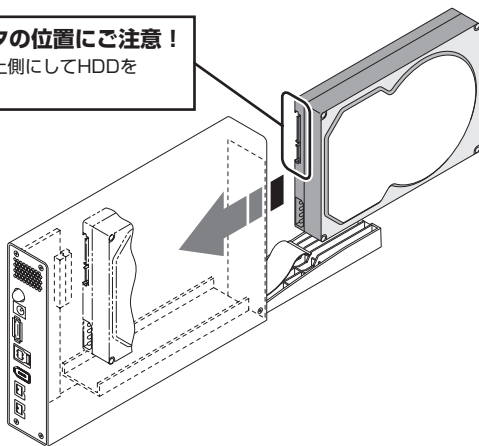


**■注意！**

HDDを装着する際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。ちからまかせに押し込むと破損や故障の原因となります。また、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

## 【HDDの取り付け方法】

3. HDDを差し込んで奥に当たったら ①、フロントドアを持ち上げて「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます ②。

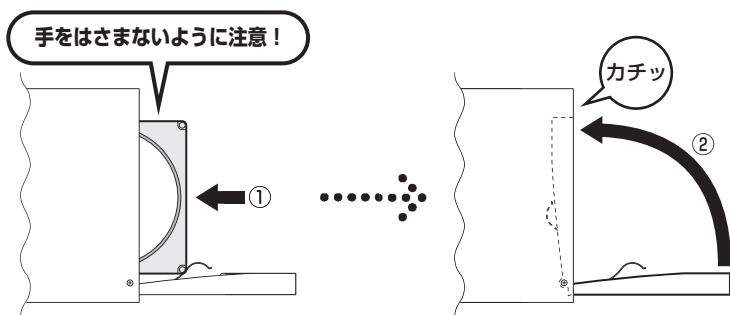

## ■注意！


フロントドアが奥まで押し込めない時は無理に押し込まず、ドアを手前に戻し、再度ゆっくり押し込んでください。

また、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

4. 完成です。

新しいHDDを接続した場合、【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。

- ・ Windowsでお使いの場合→P.11【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。
- ・ Macでお使いの場合→P.23【Macでの使用方法】をご確認ください。

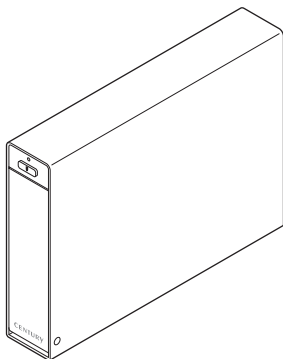

※HDDを取り出す際は、逆の手順をたどってください。



## 【スタンドの取り付け・取り外し方法】

### ■取り付け方法

スタンドを取り付ける際は、本製品の底面がスタンドの両端にまたがるように差し込みます。

### ■取り外し方法

スタンドを取り外す際は、スタンドを押さえて ① 本製品を引き上げます ②。

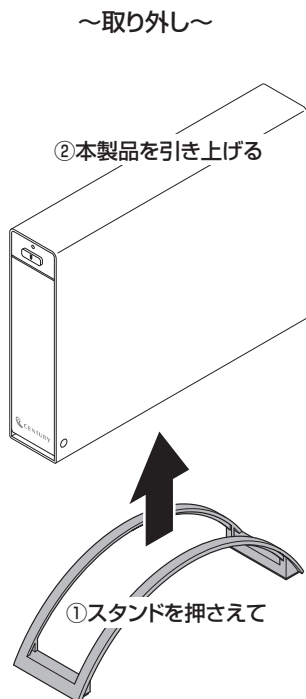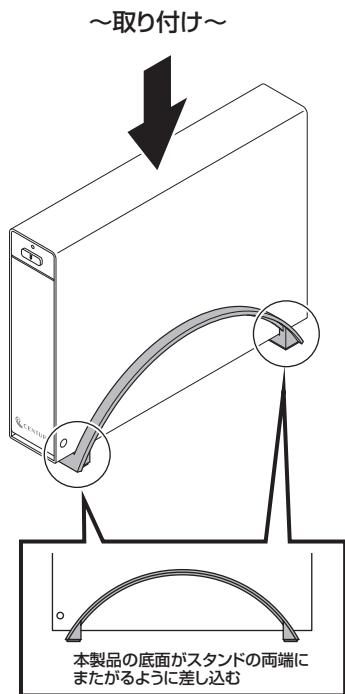


### ■注意！

本製品のフレームやスタンドの端部分で手を切ったり、手を挟まないように、十分ご注意ください。

## 【PCとの接続方法】

ACアダプターとUSB2.0ケーブル、またはeSATAケーブルをそれぞれ接続すれば準備は完了です。

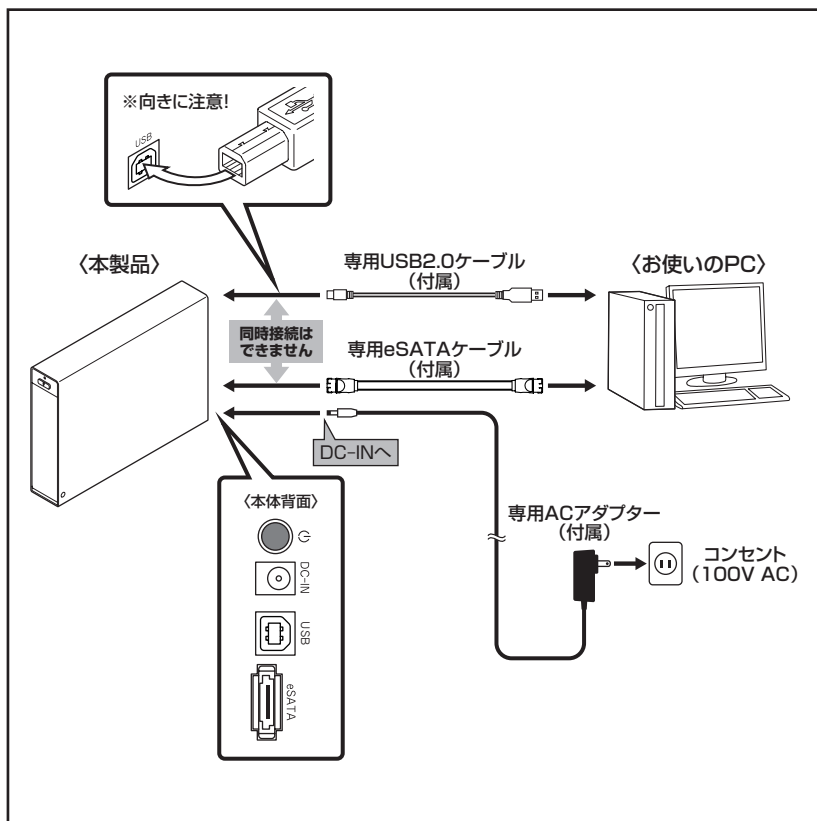

## 【電源の投入方法】

電源スイッチは押しボタン式です。突出した状態から1回押すと「ON」、もう1回押すと元に戻り「OFF」になります。


各ケーブルを接続する前には必ず「OFF」になっていることをご確認ください。



## 【電源連動機能について】

PCの電源をOFFにすると、搭載したHDDの回転が停止します。

以降、PCの電源ON・OFFに合わせて、HDDが回転・停止するようになります。

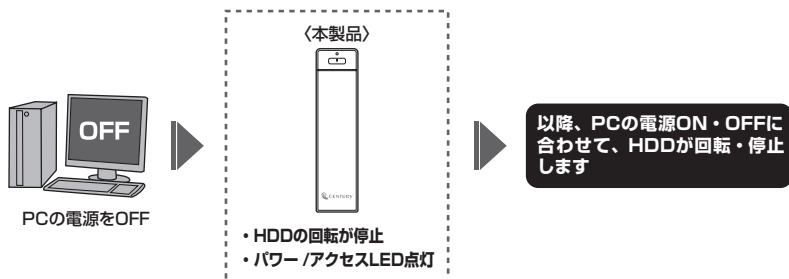

※HDDの抜き差しを行う際は、必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

電源ONの状態で行くと、データが消失、または破損する可能性があります。

※本機能はPCからの信号を感知してHDDの回転を制御するため、常時3W程度の電力を消費します。

長時間ご使用されない場合は、本製品の電源スイッチをOFFにしてください。

また、本製品の電源連動機能はお使いのPCによってはご使用できない場合がございます。

その際は電源連動機能を使用せず、手動で電源ON/OFFを行ってください。

# 【領域の確保とフォーマット】


注意：この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。

※この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

## ■Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合

1.

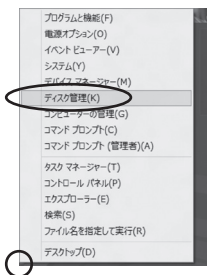

### □Windows 8

画面左下を右クリックし、「ディスク管理」を開きます。


その後は手順.3にお進みください。



### □Windows 7

【スタート】→【コントロールパネル】→【表示方法：小さいアイコン\*】→【管理ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

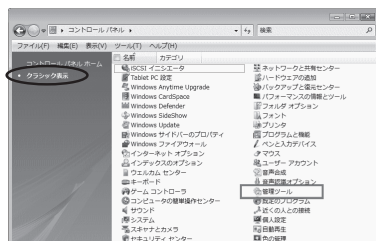

### □Windows Vista

【スタート】→【コントロールパネル】→【クラシック表示\*】→【管理ツール】を開きます。

※コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

2.



【管理ツール】の中の【コンピュータの管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制限】ウィンドウが表示されます。【続行】をクリックしてください。  
続行できない場合は、ユーザーに管理者としての権限がありません。  
システムの管理者にご相談ください。

3.




【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。  
そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。

ディスクの初期化(I)

プロパティ(P)

ヘルプ(H)

4.

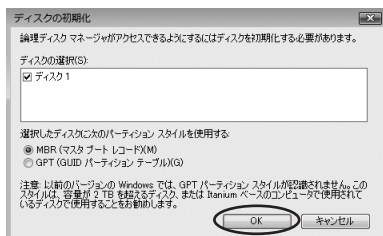

【ディスクの初期化】ウィンドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いのないかを確認して【OK】をクリックします。

※パーティションスタイルについて

2TB以上の容量を扱う場合はGPT形式をお勧めします。MBR形式の場合、1パーティションサイズの上限が2TBとなってしまいます。

GPT形式は、Windows 2000やWindows XP等では読み書きすることができません。

また、ハードウェアの仕様によって、2TBを超える容量が扱えない場合もございます。

GPT形式であれば2TBを超える容量が扱えるわけではないことに注意してください。

## 【領域の確保とフォーマット】

5.




【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。

この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。

6.

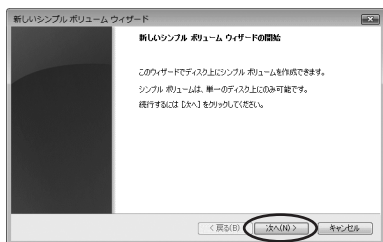


【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。

設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。



## 7.

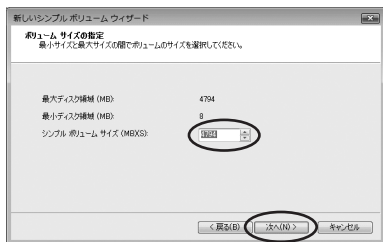

【ボリュームサイズの指定】が表示されます。


MB（メガバイト）単位でボリュームサイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

## 8.

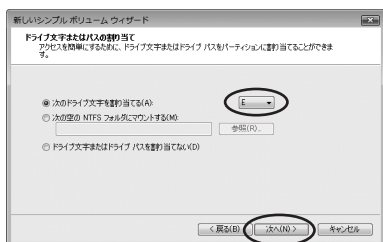

【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウィンドウが表示されます。


ドライブ文字は、マイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。特に指定がなければ空いている割り当て番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

# 【領域の確保とフォーマット】

9.

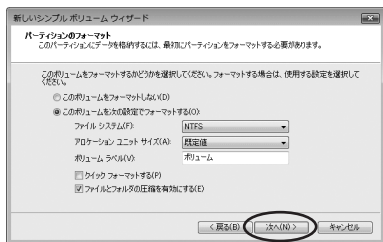


【パーティションのフォーマット】ウィンドウが表示されます。

- ・ **ファイルシステム**  
NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。
- ・ **アロケーションユニットサイズ**  
パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値を選択します。
- ・ **ボリュームラベル**  
マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。
- ・ **クイックフォーマットする**  
このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。  
通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。  
お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
- ・ **ファイルとフォルダの圧縮を有効にする**  
このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。  
通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。  
一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わりましたら、【次へ】をクリックします。


10.

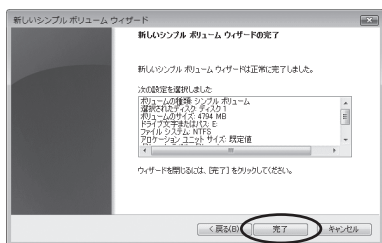


【新しいシンプルボリュームウィザードの完了】ウィンドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して【完了】をクリックするとフォーマットが開始されます。

11.

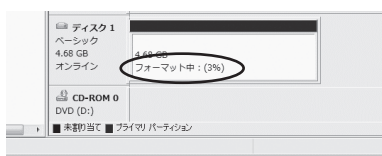

これでフォーマットの作業は完了です。ディスクの管理の容量表示ウィンドウには、フォーマット完了までの進行状況が表示されます。フォーマットが完了すると、マイコンピュータにディスクが表示され、使用可能になります。

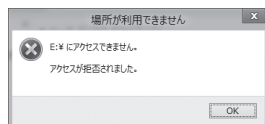


- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、コンピュータや本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。

# 【領域の確保とフォーマット】


## ■Windows XPの場合

注意：フォーマットにはアドミニストレータ権限を持っているユーザでログインして行ってください。


1.

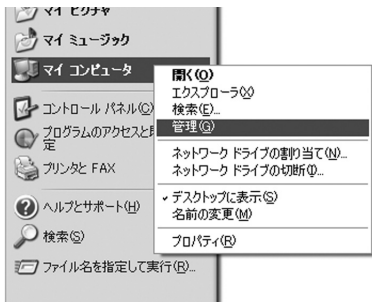

スタートメニューのマイ コンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。

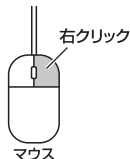


2.

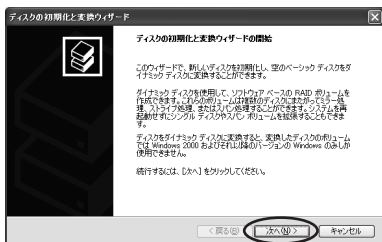


「コンピュータの管理」ウィンドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクのアップグレードと署名ウィザード」が表示されます。「次へ」をクリックします。


3.

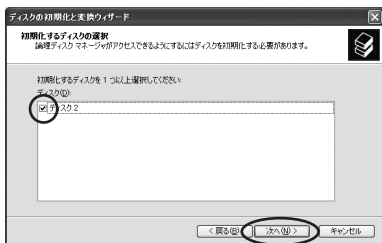


「署名するディスクの選択」ウィンドウが表示されます。署名するディスクにチェックを入れて「次へ」をクリックします。

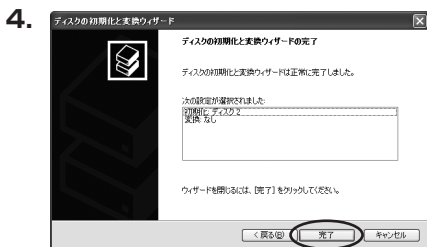

「ディスクのアップグレードと署名ウィザード完了」ウィンドウが表示されます。「完了」をクリックしてウィンドウを閉じます。

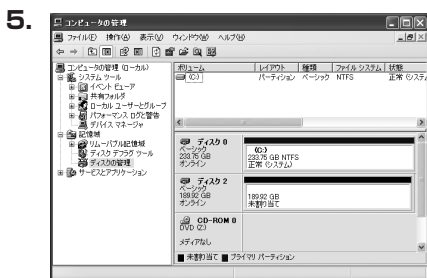


次にパーティションの作成を行います。「未割り当て」と表示され、斜線になっているディスクがフォーマットされていないディスクですので、「未割り当て」と表示されている部分を「左クリック」で選択し、「右クリック」でメニューを開き、「パーティションの作成(P)...」を選択します。

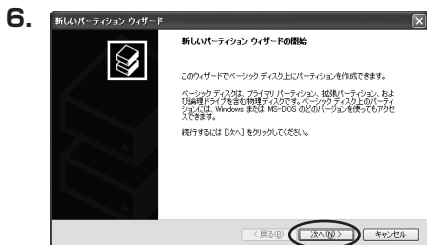

「パーティション作成ウィザード」が表示されます。「次へ」をクリックします。

## 【領域の確保とフォーマット】

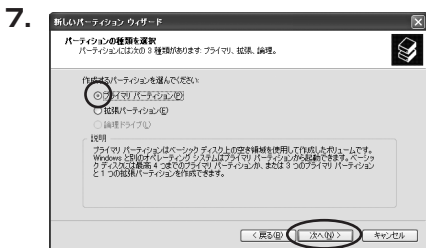

「パーティションの種類を選択」ウィンドウが表示されます。

「プライマリパーティション」を選択して「次へ」をクリックします。


※1つのディスクを5つ以上のパーティションに分割する場合は、拡張パーティションを選択します。



「パーティションサイズの指定」ウィンドウが表示されます。

「次へ」をクリックします。

※既定値は最大容量（1パーティション）ですが、複数のパーティションを作成するには、容量を減らし、「パーティション作成ウィザード」をくり返して行うことで、複数のパーティションを作成することができます。

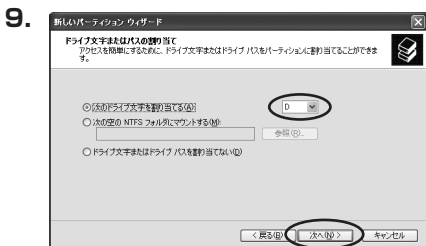


【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウィンドウが表示されます。

ドライブ文字は、マイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。特に指定がなければ空いている割り当て番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

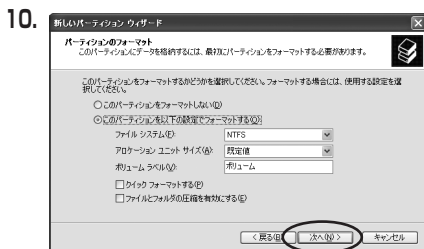

「パーティションのフォーマット」ウィンドウが表示されます。このウィンドウでフォーマット設定をすることができます。

※Windows XPでは32GBを越えるFAT32ボリュームをフォーマットすることができません。


- ・使用するファイルシステム  
NTFSとFAT32が選択可能です。
  - ・アロケーションユニットサイズ  
アロケーションユニットの大きさを設定します。通常は既定値のまま変更する必要はありません。
  - ・ボリュームラベル  
「マイコンピュータ」で表示されるボリューム名です。指定しなければ既定の「ボリューム」というボリュームラベルが設定されます。
  - ・クイックフォーマットする  
このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をベリファイしませんので、時間がかからない代わりに、不良セクタ等の代替も行われません。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
  - ・ファイルとフォルダの圧縮を有効にする  
Windowsのファイル圧縮機能を使用します。ファイルを圧縮して格納することにより、実際の容量よりも大きく使用することが可能ですが、仕様のファイルの読み書き速度の低下をまねくようです。詳しくはお使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍をご参照ください。
- すべて設定して「次へ」をクリックします。

11.



「パーティション作成ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして閉じます。

12.

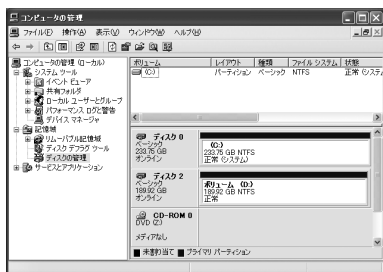

フォーマットが開始されます。「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。進行状況が100%になり、ステータスが「正常」になればフォーマット完了です。使用可能になっていますので、マイコンピュータからディスクアイコンを開いてコピーなどを行ってみてください。




- ・フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
- ・フォーマット中は、コンピュータや本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。



## 【ハードウェアの取り外しについて】

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、PCの電源を切った状態で行ってください。

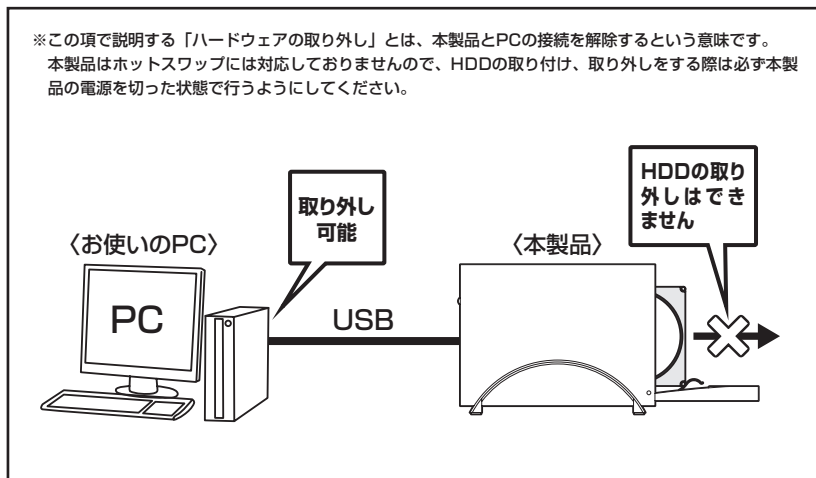

1. 本製品を接続すると、タスクトレイに「ハードウェアの取り外し」アイコンが表示されます。取り外す際は「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。デバイス名は以下のように表示されます。
  - Windows XP……… USB大容量記憶装置デバイス
  - Windows Vista …… USB大容量記憶装置
  - Windows 8/7 …… USB to ATA / ATAPI Bridge
2. 取り外し完了のメッセージが表示されれば完了です。電源を切ってケーブルを取り外してください。

※取り外しの詳しい手順はOSにより異なりますので、お使いのWindowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照のうえ、作業を行ってください。


「ハードウェアの取り外し」の手順を経ずに本製品を取り外すと、HDDのデータが破損したり、消失するおそれがありますので、必ず「ハードウェアの取り外し」の処理を行ってください。

# 【Macでの使用方法】

Mac OS XでのフォーマットはOS標準の「Disk Utility」を使用します。

※あらかじめMacフォーマットを行ったHDDはそのまま使用可能です。

## 1.

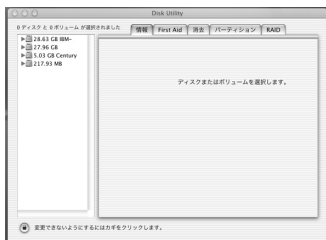

「Disk Utility」を起動します。

※ 「Disk Utility」は、アプリケーション> Utilityの中にあります。

左側に接続されているフォーマット可能ディスクの一覧が表示されます。

本製品は、

「xxGB (HDD容量) xxxxxx (HDDのモデル名)」と表示されます。

これをクリックして選択します。

## 2.



接続されているディスクの情報が表示されます。

## 3.



上の「パーティション」タブをクリックします。パーティション設定を変更できます。

- ・ **ボリュームの方式**  
作成するボリューム数を選択します。  
8つまで分割して作成することが可能です。
- ・ **ボリューム**  
メディアの分割状況が表示されます。

### ・ ボリューム情報

ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。

「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することが可能です。

### ・ 名前

作成するボリューム名を変更できます。変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

- ・フォーマット

作成するボリュームのフォーマットを選択します。

「Mac OS標準」「Mac OS拡張」「UNIXファイルシステム」「空き領域」が選択できます。通常は「Mac OS拡張」を選択してください。

- ・サイズ

作成するボリュームのサイズを変更できます。

- ・オプション

「Mac OS 9ディスクドライバをインストール」のチェックをするとMac OS 9で動作するドライバをインストールします。

- ・分割

選択されているボリュームを同じ容量で分割します。


- ・削除

選択されているボリュームを削除します。

- ・元に戻す

直前の変更を元に戻します。

## 4.

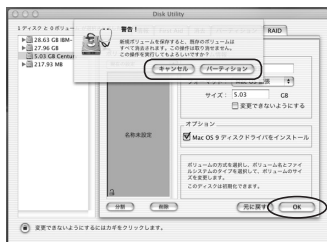

すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。

警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、キャンセルする場合は「キャンセル」をクリックします。

## 5.



パーティションが作成され、デスクトップにマウントされます。

取り外しをする場合は、このアイコンをDockの中のごみ箱にドロップします。

# 【東芝製液晶テレビREGZA（レグザ）での使用について】

本製品は東芝製液晶テレビ「REGZA（レグザ）」の録画用外付けHDDとして使用できます。

## ⚠ 注意

### ～ご使用の前に～

- ・本製品をREGZAで使用する際、組み込まれたHDDはREGZAの録画専用に初期化されます。PC等のデータが入っているHDDを使用する場合は、必ずバックアップを行ってから使用してください。
- ・録画に使用できるHDDは「2TB」までとなっています（2013年2月現在）。
- ・それ以上の容量のHDDを使用した際の動作は保証できません。あらかじめご了承ください。
- ・本製品はREGZA R9000シリーズでテストを行い、正常に録画・再生ができることを確認していますが、組み込んだHDDによっては正しく動作しない可能性があります。継続的なご使用の前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生等が問題なく動作することを確認してからのご使用を強くおすすめします。
- ・何らかの不具合が発生して録画ができなかった内容の補償、録画されたデータの損失およびこれらに関する直接、間接の損害につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### ■接続方式

- ・USB接続

### ■対応機種

- ・REGZA 9000シリーズ以降

※REGZA自体に録画機能がないモデルには対応しません。


## 接続方法



※録画設定については、お手持ちのREGZAの取扱説明書をご確認ください。

## 電源オン/オフ時の本製品の動作について

- ・REGZAの電源オフと同時に、HDDの回転が停止します。
- ・REGZAの電源をオンにすると、HDDの動作が再開します。

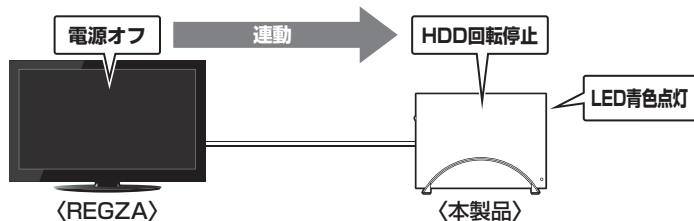


## 省電力モード時の本製品の動作について

- REGZAの省電力モードをオンで本製品を使用すると、一定時間（約3分程度）アクセスがない場合、HDDの回転が停止します。

このとき本製品のLEDは点灯した状態になります。

- 録画やHDDの設定を開始すると、HDDの動作が再開します。

※HDDの動作が停止していても待機電力を消費しますので、長時間ご使用にならない場合は本製品を取り外すことをおすすめします。

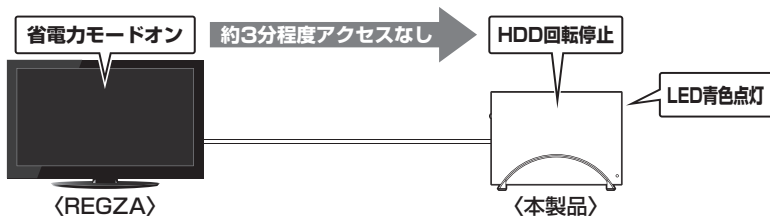

### 〈録画時間の目安〉

画質モード/容量	320GB	500GB	1TB	2TB
地上デジタルHD (最大20Mbps)	<b>34</b> 時間	<b>53</b> 時間	<b>106</b> 時間	<b>212</b> 時間
BSデジタルHD (最大24Mbps)	<b>28</b> 時間	<b>44</b> 時間	<b>88</b> 時間	<b>116</b> 時間
SD画質 (最大8Mbps)	<b>84</b> 時間	<b>131</b> 時間	<b>262</b> 時間	<b>524</b> 時間

# 【シャープ製液晶テレビAQUOS（アクオス）での使用について】

本製品はシャープ製液晶テレビ「AQUOS（アクオス）」の録画用外付けHDDとして使用できます。

## ⚠注意

### ～ご使用の前に～

- ・本製品をAQUOSで使用する場合、組み込まれたHDDはAQUOSの録画専用で初期化されます。PC等のデータが入っているHDDを使用する場合は、必ずバックアップを行ってから使用してください。
- ・録画に使用できるHDDは「2TB」までとなっています（2013年2月現在）。それ以上の容量のHDDを使用した際の動作は保証できません。あらかじめご了承ください。
- ・本製品はAQUOSネットチューナー（AN-IP100）でテストを行い、正常に録画・再生ができることを確認していますが、組み込んだHDDによっては正しく動作しない可能性があります。継続的なご使用前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生等が問題なく動作することを確認してからのご使用を強くおすすめします。
- ・何らかの不具合が発生して録画ができなかった内容の補償、録画されたデータの損失およびこれらに関わる直接、間接の損害につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


### ■接続方式

- ・USB接続

### ■対応機種

- ・録画機能を搭載したAQUOS


## 接続方法

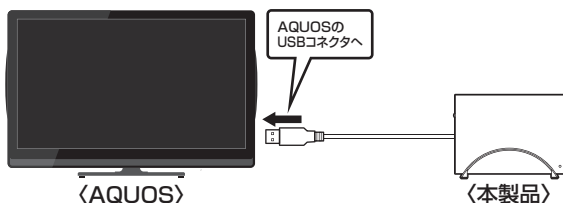

※録画設定については、お手持ちのAQUOSの取扱説明書をご確認ください。

## 電源オン/オフ時の本製品の動作について

- ・AQUOSの電源オフと同時に、HDDの回転が停止します。
- ・AQUOSの電源をオンにすると、HDDの動作が再開します。

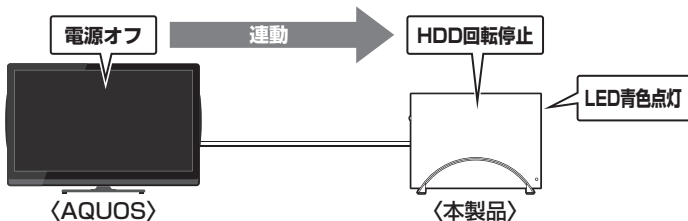


## 省電力モード時の本製品の動作について

- ・ AQUOSの省電力モードをオンで本製品を使用すると、一定時間（約3分程度）アクセスがない場合、HDDの回転が停止します。

このとき本製品のLEDは点灯した状態になります。

- ・ 録画やHDDの設定を開始すると、HDDの動作が再開します。

※HDDの動作が停止していても待機電力を消費しますので、長時間ご使用にならない場合は本製品を取り外すことをおすすめします。

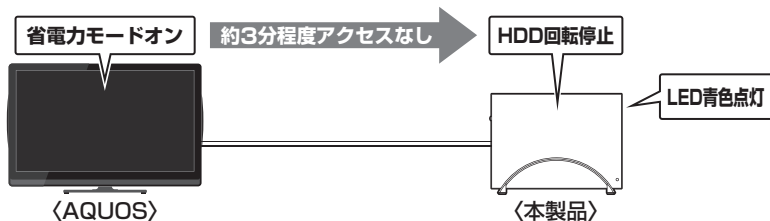

### 〈録画時間の目安〉

画質モード/容量	320GB	500GB	1TB	2TB
地上デジタルHD (最大20Mbps)	<b>34</b> 時間	<b>53</b> 時間	<b>106</b> 時間	<b>212</b> 時間
BSデジタルHD (最大24Mbps)	<b>28</b> 時間	<b>44</b> 時間	<b>88</b> 時間	<b>116</b> 時間
SD画質 (最大8Mbps)	<b>84</b> 時間	<b>131</b> 時間	<b>262</b> 時間	<b>524</b> 時間

# 【PlayStation3 <torne> と接続する】

本製品はPlayStation3と接続して、地上デジタルレコーダーキット「torne（トルネ）」の録画用HDDとして使用できます。

## 必ずお読みください

### ■録画で使用する場合のHDDのフォーマット形式について

- ・本製品をPlayStation3およびtorneの録画用HDDとして使用する際、あらかじめHDDをFAT32形式でフォーマット（初期化）する必要があります。PlayStation3はフォーマット機能を持たないため、フォーマットを行うにはPCとの接続が必要になります。  
また、フォーマットを行うとHDDの内容はすべて消去されますので、すでにデータが入っている場合は必ずバックアップを行ってからフォーマットを行ってください。
- ・Windows PCの標準フォーマット機能では32GB以上のHDDのFAT32フォーマットができない（Windows XP）、またはFAT32フォーマットそのものがない（Windows 8/Windows 7/Windows Vista）ため、別途FAT32フォーマットを行うソフトウェアが必要になります。  
弊社ではフォーマットソフトウェアの提供を行っておりませんが、インターネットの検索エンジンで「FAT32フォーマットソフト」等で検索をすると、FAT32フォーマットソフトウェアが表示されますので、それらをご使用のうえ、FAT32フォーマットを行ってください。  
※フォーマット方法等はご使用のソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照のうえ、行っていただきますようお願いいたします。
- ・Mac OS搭載のMacの場合、標準のディスクユーティリティで「MS-DOS (FAT)」を選択して初期化を行うことでFAT32フォーマットが可能です。



注意

### ～ご使用の前に～

- ・本製品をPlayStation3およびtorneの録画に使用する際、組み込まれたHDDをFAT32形式でフォーマットする必要があるため、液晶テレビの録画用途との共用はできません。  
PCとの共用は可能ですが、内容の混乱を避けるためにも、機器別にHDDを分けてご使用することをおすすめします。
- ・本製品は弊社にてPlayStation3（CECH-2000A）およびtorne（Ver 2.1）でテストを行い、正常に録画・再生ができることを確認していますが、組み込んだHDDによっては正しく動作しない可能性があります。継続的なご使用の前に必ず録画、予約録画、再生、早送り再生等が問題なく動作することを確認してからのご使用を強くおすすめします。
- ・何らかの不具合が発生して録画ができなかった内容の補償、録画されたデータの損失およびこれらに関わる直接、間接の損害につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。



## ■接続方式


- ・ USB接続

## ■対応機種

- ・ PlayStation3 (CECH-2000Aにて動作確認済み)
- ・ torne (Ver 2.0)

## ■接続方法

下図のようにPlayStation3と本製品を接続します。

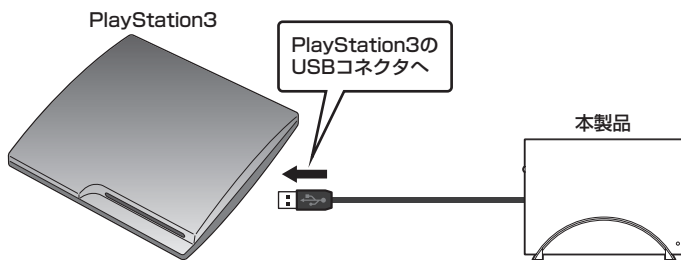

※録画設定については、お手持ちのPlayStation3およびtorneの取扱説明書をご確認ください。

# 【トラブルシューティング】

主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

## ■認識されない

→以下をお試しください。

- ・HDDが正常に差し込まれているか確認する。
- ・各接続ケーブル、ACアダプター等を確認する。
- ・パワー/アクセスLEDDが点灯しているか確認する。
- ・USB2.0/eSATAホストが正常に動作しているか確認する。

## ■電源ランプが点灯してもHDDが回転している音がしない

→配線が正しく接続されているかご確認ください。また、付属のケーブル以外を接続されると、故障や事故の原因となりますので、必ず付属のケーブルをご使用ください。

## ■スリープ、スタンバイから復帰するとフリーズする、アクセスできない

→本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイに対応しておりません。  
スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

## ■新しいHDDをセットしたが、マイコンピュータ内（Windows）、デスクトップ（Mac）にHDDのアイコンが表示されない

→新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。

【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。

- ・Windowsでお使いの場合→P.11【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。
- ・Macでお使いの場合→P.23【Macでの使用方法】をご確認ください。

## ■2TBを超えるRAIDボリュームを初期化しようとするすると2TBで分割されてしまう（Windows 8/Windows 7/Windows Vista）

→MBR形式の場合、1パーティションの上限が2TBまでとなります。

GPT形式にて初期化することで2TB以上のパーティションを作成することが可能です。

## ■本製品からOSが起動しない

→OS起動はサポートしておりません。

## ■eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない

→eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品を接続しておかないと認識できない場合があります。お使いのeSATAホストアダプタの仕様をご確認ください。

また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードがIDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。

この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。

※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。

## ■eSATA接続だと認識するが、USB接続だとマイコンピュータにアイコンが表示されない (Windows)

→ダイナミックディスク形式でHDDを初期化していないかご確認ください。

USB接続の場合はスタンダード形式のみ使用可能です。

## ■WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示されない

→eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうか異なります。

詳しくはお使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。

また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合がありますので、弊社ではおすすめしておりません。

## ■2TBのHDDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になってしまう

→計算方法の違いはないか、ご確認ください。

ほとんどすべてのハードディスクドライブメーカーは、公称容量を

・ **1MB = 1,000,000バイト**

で計算した値で示しています。

それに対し、一般的には、

・ **1KB = 1024 バイト**

・ **1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト**

・ **1GB = 1024 × 1024 × 1024 = 1,073,741,824 バイト**

・ **1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024 = 1,099,511,627,776 バイト**

です。

たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみますと、

・ **2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776 = 約 1.8TB**

となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけると思います。

このような計算方法が（ハードディスクドライブメーカーでは）一般的となっておりますので、ご理解をお願いいたします。

## 【FAQ】

### Q：使用できるHDDの最大容量は？

A：本製品をPCに接続して使用する場合、最大で4TB（テラバイト）までとなります。

### Q：カードリーダーのようにHDDを抜き差しして使うことは可能ですか？

A：残念ながらできません。

本製品はHDDアダプターですので、電源を切った上で抜き差しをする必要があります。

電源を入れた状態でHDDを抜き差しすると、正常に認識しないばかりか、本製品ならびにHDDを故障させる可能性があります。

### Q：他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか？

A：基本的には使用可能ですが、以前で使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。

不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってから作業を行うようお願いいたします。

### Q：着脱可能回数は何回ですか？

A：本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。

HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい着脱可能回数はHDDの製造メーカーにお問い合わせください。

### Q：HDDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅します。故障ですか？

A：ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、OSのバックグラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

### Q：30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません（Windows）。故障ですか？

A：HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。

フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。

詳しくは、P.11【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

### Q：S.M.A.R.T情報が表示されない

A：S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。

弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

**Q：Windows ServerやLinuxで動作しますか？**

A：サポート対象のOSとしては、

●Windows XP(32bit)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8

●Mac OS 10.8.2、10.7.5、10.6.8、10.5.8

を対応OSとしています。

それ以外でのOSに関しては動作確認を行っておらず、サポート外、自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等をご案内できかねます。

**Q：OSの起動は可能ですか？**

A：eSATA接続でかつ、ホストがeSATA起動可能である場合のみ使用できます。

ただし、すべての環境でのOS起動を保証するものではありません。

※USB接続でのOS起動はサポート対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

**Q：使用中にケース本体が熱くなりますが正常ですか？**

A：筐体自体にHDDの熱を逃がす構造になっている為、使用中はある程度熱を持ちますが異常ではありません。

極端に熱い場合は異常も考えられますので、サポートセンターにご相談ください。

**Q：横置きでの使用は可能ですか？**

A：本製品は「縦置き専用」です。横置きでの使用は推奨いたしません。

**Q：電源連動機能を無効にすることはできますか？**

A：本製品の電源連動機能を無効にすることはできません。あらかじめご了承ください。

**Q：SATA3.0（6Gbps）のHDDは使用可能ですか？また、SATA3.0の速度は出ますか？**

A：SATA3.0（6Gbps）のHDDを使用することは可能ですが、インターフェイス側がUSB2.0 またはeSATA（3.0Gbps）のため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

## 【サポートのご案内】

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー



CENTURY

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十<sup>とよ</sup>余<sup>ふた</sup>二<sup>おきな</sup>翁<sup>はら</sup>原240-9

**【TEL】04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

**【FAX】04-7142-7285**

**【Web】<http://www.century.co.jp>**

**【Mail】[support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)**

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから  
発送をお願いいたします。

## アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を  
お願いいたします。  
どうぞよろしくお願いたします。

～弊社商品につきましてはのアンケート～

**【URL】<http://www.century.co.jp/que.html>**



## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたですが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.