


パスワード入力型
セキュリティUSBメモリ

Lock U
For Data Security

CSUL64G
取扱説明書

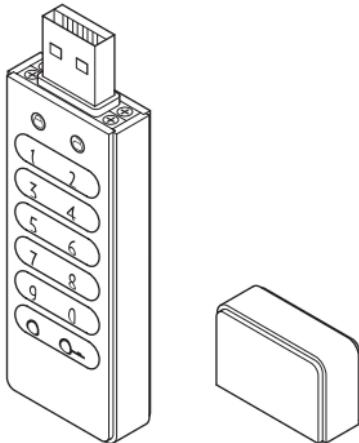

もくじ

ごあいさつ

4

はじめに

5

■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11

製品情報

12

■本体仕様	12
●バッテリー搭載製品の取り扱いについて	12
■製品内容	13
■対応OS	14
■対応機種	15

各部の名称

16

■ステータスLED一覧表	17
--------------	----

使用方法

18

■USBコネクタキャップの取り外し	18
■専用ストラップの取り付け方	18
■ご使用の前に	19
■パスワードの変更方法	20
■PCに接続する	24
■PCから取り外す	28
■データのバックアップ・パスワードの初期化について	32
■データ抹消機能について	32

トラブルシューティング

34

FAQ(よくある質問とその回答)

36

サポートのご案内

38

ごあいさつ

このたびは「Lock U(CSUL64G)」をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

本書には重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されて
います。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全
にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用くだ
さい。

はじめに

安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します

警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

はじめに

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



⚠ 警告



煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触ると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



⚠ 警告



電源コード、接続コードに関しての注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

被膜が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為をしないでください。
- コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステープル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。



雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源コードやケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

はじめに

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



⚠ 注意



設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ

⚠ 注意



長期間使用しない場合は接続コードを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して保管してください。



機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。

接続したままの移動は故障の原因となります。



小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

はじめに

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器等、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。できるかぎり離してご使用ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

ご使用の前に

- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- ・「Apple」「Mac」「Mac OS」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載の各商品、および製品、社名は各社の商標または登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品情報

本体仕様


- 商 品 名 : Lock U(ロックユー)
- 型 番 : CSUL64G
- インターフェイス : USB3.0
- U S B コネクタ 形状 : Standard Aタイプ
- 暗号化 方式 : 256bit AES
- デ 一 タ 容 量 : 64GB
- 内 蔵 バッテリー : 3.7V 40mA
- 出荷時のフォーマット形式 : exFAT
- 重 量 : 約55g(本体のみ)
- 寸 法 : 幅 25mm x 高さ 6.3mm x 奥行き 79.3mm
(突起部含まず)
- 温 度 ・ 湿 度 : 温度0°C~50°C・湿度10%~90%
(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

バッテリー搭載製品の取り扱いについて


- 電池残量があるにも関わらず、突然動作しなくなったり、本体が異常発熱した場合はただちに使用をおやめください。バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 充電しても使用できなくなったり、バッテリーの経年劣化により本体が膨らんできた場合、ただちに使用を中止してください。
- 本製品に搭載しているバッテリーは消耗部品です。
バッテリーの充放電できるサイクル回数は決まっており、使用と共に劣化し、動作時間がだいに短くなっています。
満充電状態を長時間維持したり、バッテリが空に近い状態で長期保存してしまいますとバッテリーの寿命を縮めてしまいます。ご注意ください。
- 長時間PCに接続していないとバッテリーの残量が減り、ボタンを押してもステータスLEDが点灯しない場合があります。この場合、USB接続を行って充電することで再び使用可能になります。
- なお、バッテリーが切れてもパスワードや保存データ等は失われません
- バッテリーを分解することは絶対にしないでください。発火・破裂の原因になります。
- バッテリーの交換はできません。

製品内容

□CSUL64G 本体

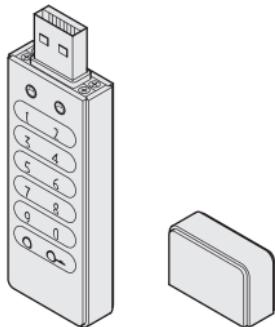

□専用ストラップ

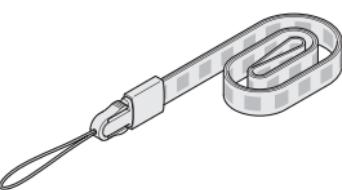

□取扱説明書/保証書



製品情報

対応OS

[Windows]

■ Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/Windows Vista

※上記以外のOSでは動作しません。

※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。

最新ではない環境での動作はサポート外となります。

※Windows RT、Starter Edition、Embedded、mobileは動作対象外となります。

[Mac]

■ Mac OS 10.11.4/10.10.5/10.9.5/10.8.5/10.7.5

対応機種

※製品の幅の関係上、USBポートの位置や向き、隣接する端子によって直接接続できない場合があります。その際はUSB延長ケーブル等を別途ご用意ください。

【Windows】

- USB3.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB3.0モード動作時)
- USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機(USB2.0モード動作時)
- CPUクロック 2GHz/メインメモリ2GB以上

※intelチップセット搭載モデル推奨

【Mac】

- USB3.0インターフェイスポートを搭載したMac
- USB2.0インターフェイスポートを搭載したintel Mac

※Power PC搭載のMacは動作保証外になります。

※USB3.0での動作はUSB3.0インターフェイスが標準搭載されているモデルのみで動作を保証します。USB3.0インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

動作確認済みUSB3.0ホストインターフェイス

- Intel H87チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- Intel Z77チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- ETron EJ168 USB3.0ホストコントローラ
- FrescoLogic FL1100 USB3.0ホストコントローラ
- Asmedia Asm 1042 USB3.0ホストコントローラ
- RENESAS(NEC) μPD72020x USB3.0ホストコントローラ
- VLI VL800 USB3.0ホストコントローラ

※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご使用ください。


◆本製品からのOS起動に関して

本製品はOS起動には対応しておりません。あらかじめご了承ください。


製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

各部の名称




【正面・上面】

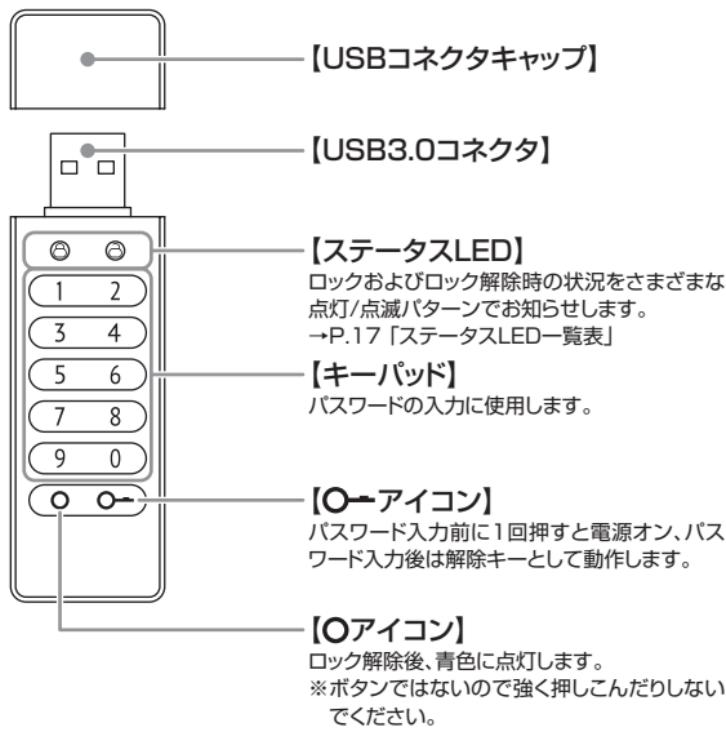

【背面・底面】

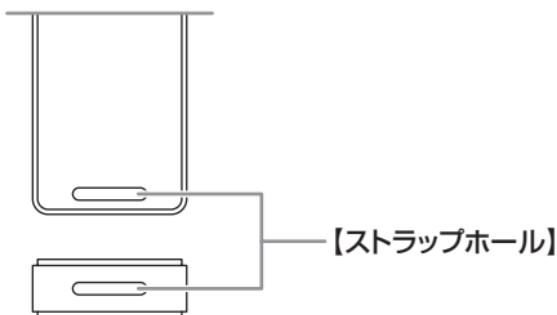


ステータスLED一覧表


LEDの状態	本体表示	本体の動作状態
赤色・緑色同時点滅		パスワード入力待機状態
緑色点滅		パスワードロック解除、PC接続待ち状態
赤色点滅		パスワード入力エラー
緑色点灯		PC接続中
赤色・緑色同時点灯		新しいパスワード入力待機状態
赤色・緑色交互点滅		タイムアウトによる電源オフ
赤色点灯		10回のパスワード入力ミスによるデータ抹消機能発動

使用方法

USBコネクタキャップの取り外し

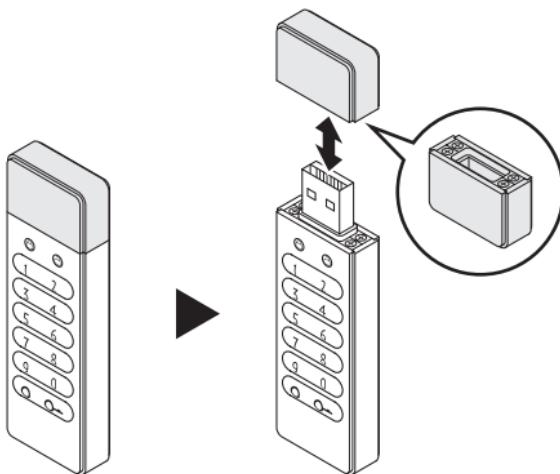

専用ストラップの取り付け方

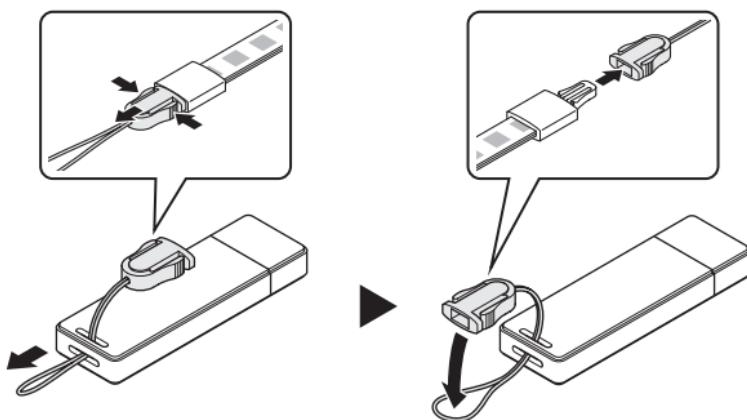


※けがや破損などの原因となりますので、ストラップのひもを持って振り回さないでください。

⚠ ご使用の前に ⚠

本製品を使用する前に、次の注意事項をよくお読みいただき、実際の操作を行ってください。

本製品のpassword操作はPCから取り外した状態で行う

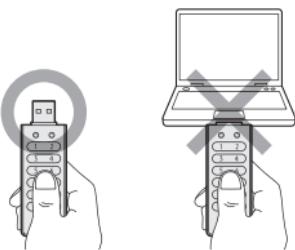

本製品はバッテリーを搭載しているため、password操作等はすべてPCにUSB接続する前に手元で行うことが可能です。

PCに接続したままpassword操作を行うと、ボタンを押下した際の力でUSB端子が破損するおそれがありますので、password操作の際は必ずPCから取り外した状態で行ってください。

ご使用の前に必ずpasswordを変更する

変更password
「*****」

共通password
「112233」



本製品は出荷時、すべてに共通のpassword（112233）が設定されています。

passwordを変更しない状態で使用した場合、セキュリティレベルが大幅に低下しますので、ご使用の前に必ずpasswordの変更を行ってください。

未使用時にはUSBコネクタキャップを装着する

未使用時には故障を防ぐため、本体にUSBコネクタキャップを取り付けてください。



使用方法

パスワードの変更方法



- 本項では、製品にあらかじめ登録されている初期パスワード(112233)を任意のパスワードに変更する方法を説明します。
- 任意のパスワードに変更後、再びパスワードを変更する場合は、本項の「初期パスワード」を「任意に登録したパスワード」に読み替えて操作を行ってください。



注意

※本製品をご使用の前に、必ず本操作を行ってください。

※PCに接続せず、必ず手元で操作を行ってください。


※操作には時間制限が設けられていますので、あらかじめすべての手順をお読みいただきながら操作をすることをお勧めします。

※ボタンを押してもLEDが点灯しない場合、バッテリー残量の低下の可能性があります。USB接続を行って充電してから再度お試しください。

1

①キーパッド下部にある【○ー】アイコンを1回押すと、

②両方のステータスLEDが一定間隔で点滅します(約10秒間)。

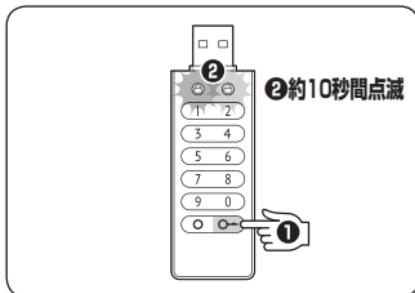


2

ステータスLEDが点滅している間に、

①初期パスワード「112233」を入力して

②【○ー】アイコンを押します。

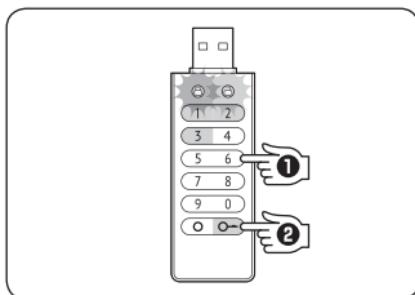



3

正常に初期パスワードが入力された場合、緑色のステータスLEDが点滅します(約30秒間)。



約30秒間点滅

正常にパスワードが入力されなかった場合は、赤色のステータスLEDが約5秒ほど点滅し、電源がオフになります。

再び【○ー】アイコンを押してパスワード入力をに行ってください。

約5秒点滅
↓
電源オフ

4

緑色のステータスLEDが点滅している間に【○ー】アイコンを3~4秒間長押しします。



点滅中

3~4秒
長押し

使用方法


パスワードの変更方法(つづき)

5

- ①両方のステータスLEDが点灯(約10秒間)しますので、
- ②10秒以内に新しいパスワードを入力します。
新しいパスワードは「6桁以上、15桁未満」で入力してください。




6桁以下、または15桁以上のパスワードを入力すると、両方のステータスLEDが交互に点滅後、緑色のLEDが点滅します。
この場合は③からやり直しを行ってください。

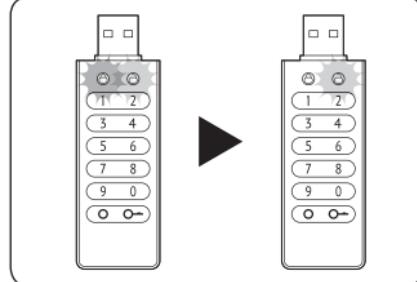

6

- 新しいパスワードを入力後、
【○ー】アイコンを押すと新しい
パスワードが仮登録されます。
※この段階では仮登録なので、必ず⑦
を実施して操作を完了させてくだ
さい。

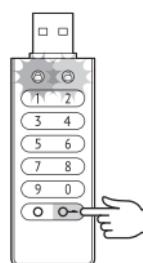


7

パスワード仮登録後、

- ①両方のステータスLEDが点滅（約10秒間）しますので、
- ②仮登録したパスワードを再度入力して、
- ③【O-】アイコンを押すと、パスワードが本登録されます。

以上でパスワード変更は完了です。

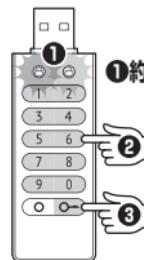

①約10秒間点滅

どの手順のどの段階でも、一定時間内に操作が完了しなかった場合は電源がオフになりますので、その際は①から操作を行ってください。

データ保存後のパスワード変更についてデータ保存後、パスワードの変更を行った場合でも、保存したデータは消去されませんので、定期的なパスワード変更をお勧めします。



設定したパスワードを忘れないようにご注意ください。
データ抹消機能(P.32)を使ってパスワードの再設定は可能ですが、保存されていたデータはすべて消失してしまいます。

使用方法

PCに接続する




- ・本項では、本製品に任意のパスワードを登録後、PCに接続して使用するまでの手順を説明します。
- ・任意のパスワードを設定していない場合はP.20「パスワードの変更方法」をお読みのうえ、パスワードの設定を行ってください。



※パスワード入力操作の際はPCに接続せず、必ず手元で操作を行ってください。
※パスワード入力操作を行わずに接続した場合、PCには一切認識されません。


1

- ①キーパッド下部にある【Oー】アイコンを1回押すと、
②両方のステータスLEDが一定間隔で点滅します(約10秒間)。

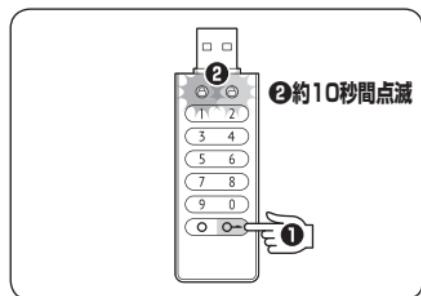

2

- ステータスLEDが点滅している間に、
①登録した任意のパスワードを入力して、
②【Oー】アイコンを押します。

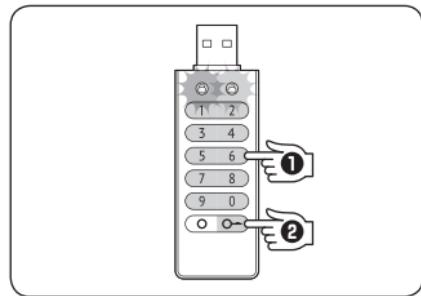



3

正常にパスワードが入力された場合、緑色のステータスLEDが点滅します(約30秒間)。



約30秒間点滅

正常にパスワードが入力されなかった場合は、赤色のステータスLEDが約5秒ほど点滅し、電源がオフになります。

再び【○ー】アイコンを押してパスワード入力を行ってください。


約5秒点滅
↓
電源オフ

※10回連続でパスワードの入力を間違えた場合、データ抹消機能(P.32)が発動し保存したデータはすべて消去され未初期化状態となります。

パスワード入力時は間違いがないよう、慎重に操作してください。

4

緑色のステータスLEDが点滅している間に、本製品をPCのUSB端子に接続します。

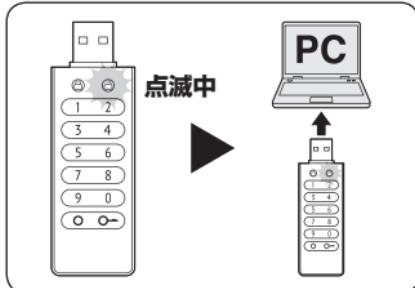

使用方法

PCに接続する(つづき)

5

- PCに接続後、
①緑色のステータスLEDが点灯
し、
②【O】アイコン横の【O】アイ
コンが青色に点灯します。



どの手順のどの段階でも、一定時間内に操作が完了しなかった場合は電源がオフになりますので、その際は①から操作を行ってください。

6


- エクスプローラーやデスクトップ
上に「CSUL64G」のドライブが
表示されます。

以上でPCへの接続は完了です。

■Windowsの表示例



■Macの表示例

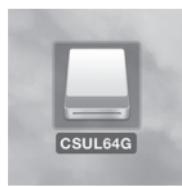

使用方法

PCから取り外す



- ・本項では接続した本製品をPCから取り外す方法を説明します。
- ・本製品はPC接続中の自動ロック機能は搭載されていないため、使用しないときやPCから離れる場合は、本製品を取り外すことをお勧めします。



注意

PCをシャットダウン、またはスリープ状態にした場合、基本的には本製品の電源もオフになりますが、PCの仕様により電源がオフにならないことがあります。

Windowsでの取り外し手順

※画面はWindows 10のものになります。他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。

1

「コンピュータ」等で取り外しを行うデバイスのドライブレターを確認します。

例：ドライブ(E:)を取り外す場合



2

タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。



3


①で確認したドライブをクリックします。

※装置の名称は、お買い上げの製品によって異なります。



4

取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認した後、本製品を取り外してください。

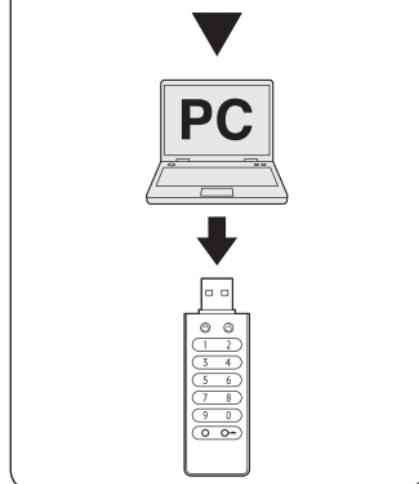

使用方法

PCから取り外す(つづき)


Macでの取り外し手順

※画面はMac OS 10.11.4のものになります。

- 1 デスクトップに表示されている本製品のアイコンをごみ箱にドラッグアンドドロップします。



- 2 本製品をPCから取り外します。

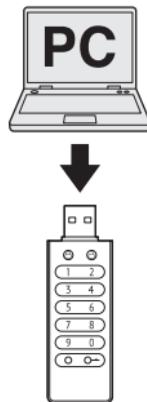

使用方法

データのバックアップ・パスワードの初期化について

本製品はセキュリティ上、パスワードを忘れてしまった場合、保存したデータを閲覧することはできなくなります。

データの救出等は弊社にて対応いたしかねますので、大事なデータは複数のバックアップを取る等の対策を行ってください。

保存したデータが消去されても再び本製品を使用できる状態にしたい場合は、次のデータ抹消機能を実行して、本製品のパスワードを初期化してください。

データ抹消機能について

本製品は、間違ったパスワードを連続10回入力すると自動的に保存したデータを消去するデータ抹消機能を搭載しています。

データ抹消機能が発動すると、保存したデータおよびファイルシステムも消去され、パスワードは出荷時状態(112233)にリセットされます。

- パスワード入力を間違った際のステータスLED(1~9回)



データ抹消機能について(つづき)

- パスワード入力を10回間違えた際の
ステータスLED



万が一、データ抹消機能が発動した際は、パスワードの再設定および、
PC接続後、フォーマットを行うことで再度使用可能な状態になります。

- パスワードの再設定方法→P.20「パスワードの変更方法」
- フォーマット方法→ご使用のOSのマニュアルやヘルプ等をご参照ください。

トラブルシューティング

主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

■認識されない

以下をお試しください。

- パスワードを解除した後に接続しているか確認する。
- USBハブ等を経由せず、直接PCのUSBポートに接続する。
- 接続後、ステータスLEDが点灯しているか確認する。

■スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない

本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応していません。

スリープ、スタンバイ、休止状態にする前に取り外しを行ってください。

■PCMCIA、ExpressCardのUSBカード経由で動作しない

PCMCIA、ExpressCardのUSBカードでは電力が不足してしまいます。

PCMCIA、ExpressCardのUSBカードに電力を補強するACアダプター等がある場合、ACアダプターを接続してご使用ください。

■本製品からOSが起動しない

OS起動はサポートしておりません。

■USB3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう

USB3.0インターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。

ご使用のUSB3.0インターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。

■設定したパスワードを入力しても解除されない

意図せず複数回ボタンを押してしまった等、入力間違いが起きていないかご確認ください。

パスワードが解除できない場合や忘れてしまった場合は、P.32「データのバックアップ・パスワードの初期化について」をお読みになり、お客様のご判断にて操作を行ってください。

■ファイルを大量に書き込むと使用量より多く容量を消費してしまう

本製品は出荷時、exFAT形式にてフォーマットされているため、クラスタサイズが大きくなり、容量を多く消費してしまう傾向があります。

NTFSやHFS+形式でフォーマットして使用することも可能ですので、ご使用の環境に合ったフォーマットでご使用ください。

FAQ(よくある質問とその回答)

Q. Windows ServerやLinuxで動作しますか?

A. サポート対象外となります。

サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。

サポート対象のOSは、P.14「対応OS」にてご確認ください。

Q. パスワード機能を使うためにソフトウェアのインストールは必要ですか?

A. パスワード機能は本製品側でハードウェア処理されるので、パスワード機能のためのソフトウェアインストールは必要ありません。

Q. パスワードを忘れてしまったのですが…

A. パスワードを忘れてしまった場合、データ抹消機能にてパスワードの初期化を行い、再び再設定をする必要があります。データの閲覧や救出はできません。

パスワード紛失時の設定解除は、弊社サポートセンターでもお受けすることができませんので、パスワードは忘れないように管理してください。

Q. パスワード入力を連続して失敗するとデータはどうなりますか?

A. 10回連続でパスワードの入力を間違えた場合、データ抹消機能が発動し保存したデータはすべて消去され未初期化状態となります。

パスワード入力時は間違いかないよう、慎重に操作してください。

Q. 登録したパスワードを変更することは可能ですか？

- A. 任意に登録したパスワードを覚えていれば、保存したデータに影響を与えることなくパスワードの変更が可能です。
セキュリティのためにも、定期的にパスワードを変更することをおすすめします。

Q. 一定時間操作のない場合、自動的にロックを行うような機能はありますか？

- A. PCに接続している間は自動的にロック等されませんので、PCから離れる場合は取り外し処理を行い、PCから取り外してください。

Q. アクセススピードはどれくらいですか？

- A. 弊社環境でのベンチマークテストではUSB3.0接続時、

●読込：120MB/秒

●書込：100MB/秒

となっております。

※ご使用の環境によって大きく変動することがあります。

また、USB2.0ポートに接続した場合、読み書き共に30MB/秒程度の速度となります。

サポートのご案内

[販売・サポート]

株式会社 センチュリー



■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十余二翁原240-9

と よ ふたおきなはら

[TEL] 04-7142-7533

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから
発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力を
お願いいたします。

どうぞよろしくお願ひいたします。

～弊社商品につきましてのアンケート～

[URL] <http://www.century.co.jp/que.html>



— ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に問わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.