


USB HDD活かしてWi-Fi

CWFN-U2 取扱説明書

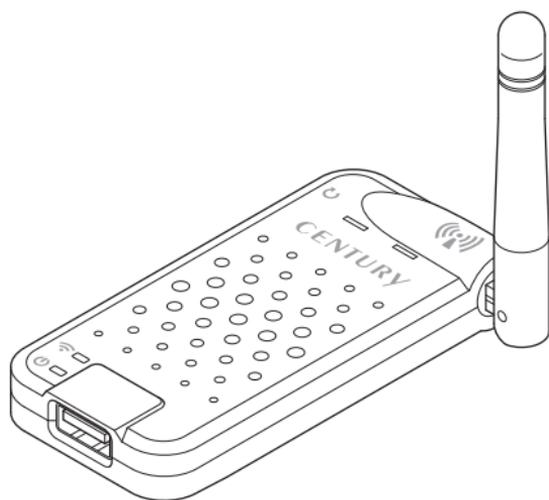

もくじ

はじめに	4
●安全上のご注意	4
●制限事項	6
●ご使用前に	7
製品仕様	8
●本体仕様	8
●無線LAN仕様	8
●USB仕様	8
製品内容	9
●セット内容の確認	9
各部の名称	10
●Wi-Fiアンテナの可動域	11
対応機種・対応OS	12
接続可能USBデバイス	13
接続方法	14
●給電用USBケーブルと本製品を接続する	14
●USBデバイスを接続する	14
Wi-Fiの設定方法	16
●Windows 8 の場合	16
●Windows 7 / Vista / XP の場合	18
●Mac OS の場合	20
●iOS (iPhone / iPad / iPod touch) の場合	22
●Androidスマートフォン・タブレットの場合	24

PCから本製品にアクセスする 27

- 検索ユーティリティ「IkasuFinder」について 28
- 「IkasuFinder」のダウンロード方法 (Windows/Mac共通) 28
- Windows からのアクセス方法 30
- Mac OS からのアクセス方法 34

本製品のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする 37

- アクセスの概要 (Windows/Mac共通) 37
- インターネットへのアクセス方法 38

本製品のセキュリティ設定を変更する 40

- セキュリティの概要 (Windows/Mac共通) 40
- セキュリティキーの変更方法 40

トラブルシューティング 42

サポートのご案内 46

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
まず。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

●安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

- ご使用前に、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
 - この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します



警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。



注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

⚠ 警告

■煙が出る、異臭がする、異音ができる

煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造することは火災や感電の原因となります。

点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定許容範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘などで固定すると傷ついて芯線の露出や断線などによる火災や感電の原因になったり、機器の故障につながりますので必ず避けてください。

また、足を引っかけるおそれのある位置などには設置しないでください。

■雷が鳴り出したら電源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

⚠ 注意

■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・ 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・ 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・ 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温なところ
- ・ 火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
- ・ 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・ 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントの粉塵、ほこりが多いところ
- ・ 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・ 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・ 直射日光のあたるところ

■長期間使用しない場合は接続コードを外してください

長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線などの原因となります。

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けがなどの原因になることがあります。

■静電気を与えないでください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

はじめに

●制限事項

- ・本製品を使用するによって生じた直接、間接の損害、データの消失などについては、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような環境下での使用に関して、弊社では一切その責を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。
必ず離してご使用ください。
- ・本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品はUSB3.0 / 2.0 / 1.1接続の、外付けHDDおよびUSBメモリ専用です。
USBマウス、キーボード、プリンター、光学ドライブなどは動作しません。

●ご使用の前に

- ・本書の内容などに関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・「Mac」は Apple Inc. の登録商標です。
- ・「Windows」は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様

●本体仕様

- 商品名：USB HDD活かしてWi-Fi
- 型番：CWFN-U2
- 寸法：幅42mm x 高さ13mm x 奥行き88mm
(突起部、アンテナ含まず)
- 重量：約45g
- 温度：5℃～35℃
- 湿度：20%～80%（結露しないこと）

●無線LAN仕様

- 規格：IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
- 転送速度（理論値）：150Mbps
- セキュリティ：WEP/WPA/WPA2
- 接続方式：APモード/APクライアントモード
- 同時アクセス可能数：最大5台（アクセス状況により変動します）


●USB仕様

- インターフェイス：USB2.0
- USBコネクタ形状：レセプタクルAタイプ
- 転送速度（理論値）：480Mbps*
※実際の転送速度は3～4MB/秒程度となります


製品内容

●セット内容の確認

CWFN-U2 x1

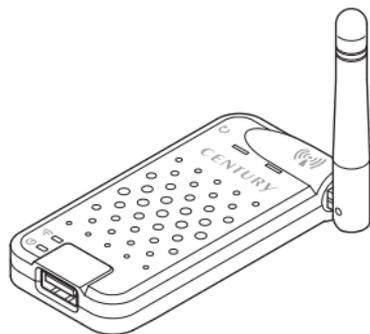

給電用USBケーブル※ x1


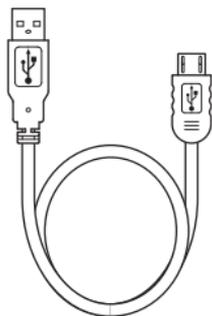


取扱説明書/保証書



※家庭用100Vコンセントから電源を供給する場合は、別途USB-ACアダプターを用意する必要があります。


各部の名称

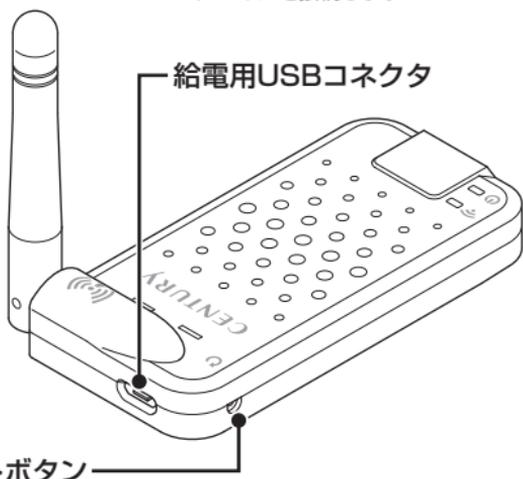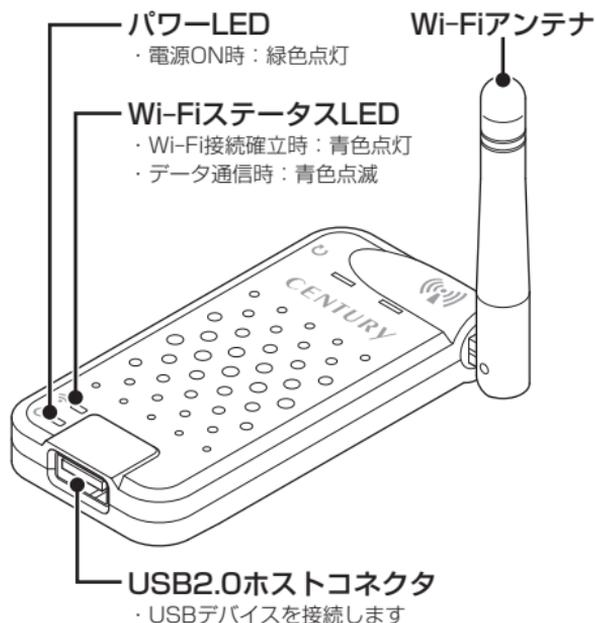

・CWFN-U2のIDやパスワード、SSID等の設定を工場出荷時状態に初期化します。
(接続したUSBデバイスのデータは初期化されません)

※スイッチが奥にあるので、ボールペンなど先のとがったもので押してください。

●Wi-Fiアンテナの可動域

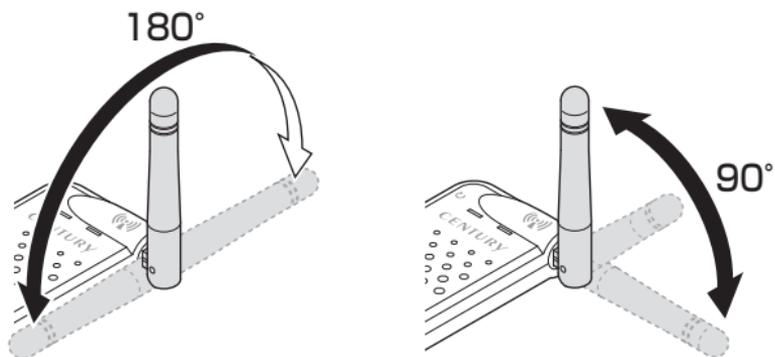

※可動域を超えてアンテナを動かそうとすると破損してしまいます。
アンテナを動かす際には、無理に力をかけないようにゆっくりと動かしてください。

対応機種・対応OS

■Windows 8 / 7 / Vista / XP (32bit) を搭載したPC/AT互換機

■MacOS 10.5 以降を搭載した Intel Mac

■iOS 4.2.1 以上を搭載した iPhone / iPad / iPod touch

■Android OS 2.1 以上を搭載したスマートフォン・タブレット

■DLNAに対応したメディア再生機器 (PlayStation 3 など)

※Wi-Fi接続が可能な機器に限ります。

※iOS、Androidで使用する場合は、専用アプリ「IkasuFileManager (無料)」のインストールが必要になります。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

接続可能USBデバイス

■USB3.0 / 2.0 / 1.1 接続の外付けHDDおよびUSBメモリ

- ・ 別途USBハブを使用して最大6台までのUSBデバイスが接続可能
 - ・ 多段タイプのUSB HDDケースが接続可能（最大6台まで個別認識）
 - ・ NTFS/FAT32/HFS+フォーマットに対応
 - ・ 3TB以上のHDDに対応（NTFSのみ。FAT32、HFS+は2TBまで。）
- ※USBハブを使用して接続できるUSBデバイスは、シングルタイプ（複数のHDDなどを搭載していないHDDケースなど）に限ります。
多段タイプのHDDケースを接続する場合はUSBハブを使用せず、直接本製品に接続してください。
- ※USBデバイス内に複数のパーティションが存在する場合、本製品は1パーティション=1ドライブとして認識されます。
USBハブを使用して複数のUSBデバイスをする場合、接続できるUSBデバイスの最大数が減少する場合がありますので、あらかじめご注意ください。
- ※指紋認証機能付きのUSBメモリなど、付加機能を持たせたUSBデバイスの場合、動作しない場合がございます。


弊社製USB HDDケースの動作確認状況は、弊社ホームページの製品ページをご確認ください。

接続方法

●給電用USBケーブルと本製品を接続する

- ①図のように接続します。給電用USBケーブルをPC、USB-ACと接続した時点で電源がONになります。

※本製品に電源スイッチはありませんので、長時間使用しない場合は、本製品から給電用USBケーブルを取り外してください。

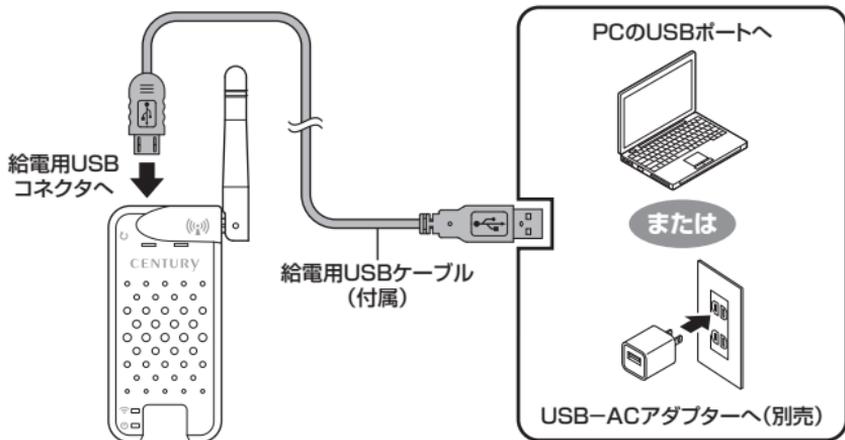


●USBデバイスを接続する

●本製品とUSBデバイスを接続する前に次のことをご確認ください●

- ・本製品はNTFS/FAT32/HFS+ファイルフォーマットに対応しているので、上記フォーマットでご利用中のUSBデバイスであれば、新たにフォーマットを行う必要はありません。
- ・すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- ・上記フォーマット以外や、新規のUSBデバイスを接続する場合は、あらかじめフォーマットを行う必要があります。
※本製品に接続した状態ではフォーマットできません。PCなどで行ってください。
※フォーマットを行うとデータが失われますのでご注意ください。
- ・バスパワー給電での動作は保証できません。消費電力の大きなバスパワー駆動デバイスを接続する際は、別途電源供給が必要になる場合があります。


①図のようにUSBデバイスを接続します。

※USBデバイスを接続する前に、必ずP.13【接続可能USBデバイス】およびP.14【USBデバイスを接続する】をご確認のうえ、接続を行ってください。

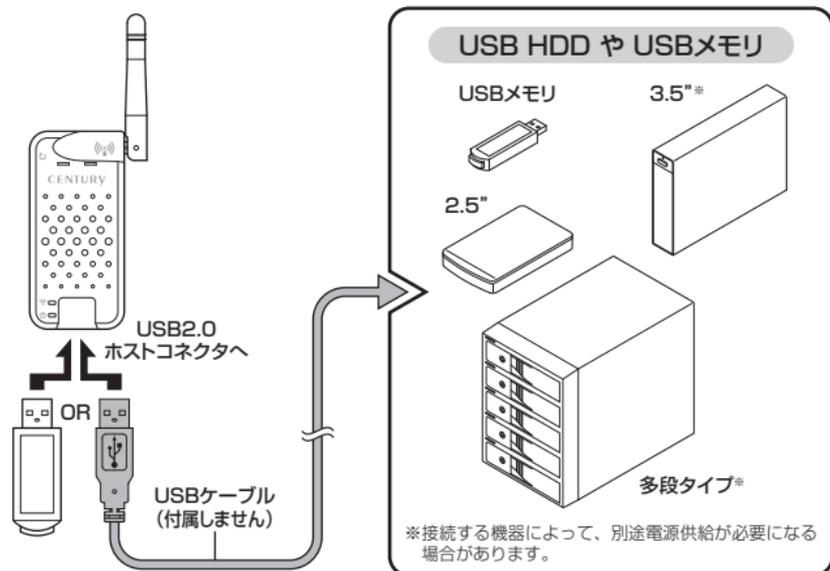

■USBハブを使用する場合

・本製品にUSBハブを接続して、最大6台までのシングルタイプUSBデバイスを接続することができます。

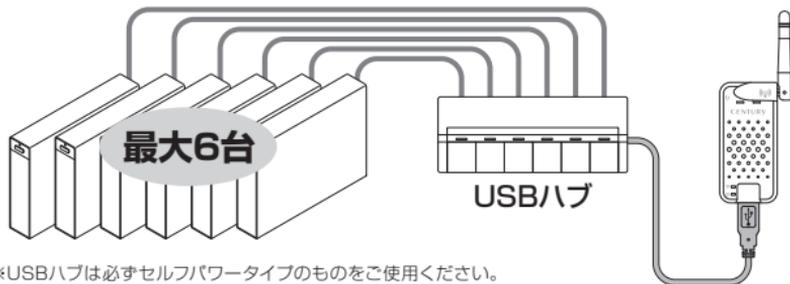

※USBハブは必ずセルフパワータイプのものをご使用ください。
バスパワータイプのUSBハブの動作は保証できません。

②接続が完了したら、USBデバイスの電源をオンにします。

Wi-Fiの設定方法

本項では、本製品とお持ちのデバイスをWi-Fi接続する方法を説明します。

※無線LANルーターやモデムの設定は必要ありません。

●Windows 8 の場合


- ①モダンUIの右下にマウスカーソルを移動（またはタッチ）し、「設定」を選択します。



②「ネットワーク」を選択します。



③Wi-FiのSSID一覧が表示されますので、「CWFN-U2」を選択し、「接続」をクリックまたはタッチします。

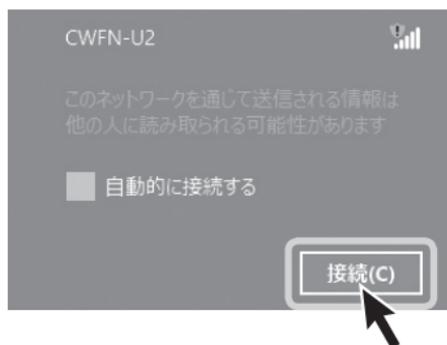

④ネットワークセキュリティキーを入力します。
出荷時のセキュリティキーは「12345678」になります。
セキュリティキーは本体設定で変更可能です。
→P.40【本製品のセキュリティ設定を変更する】




Wi-Fiの設定方法

●Windows 7 / Vista / XP の場合

※OSにより画面の細部が異なりますが、操作は同じです。


①タスクバー右下のWi-Fiマークをクリックします。

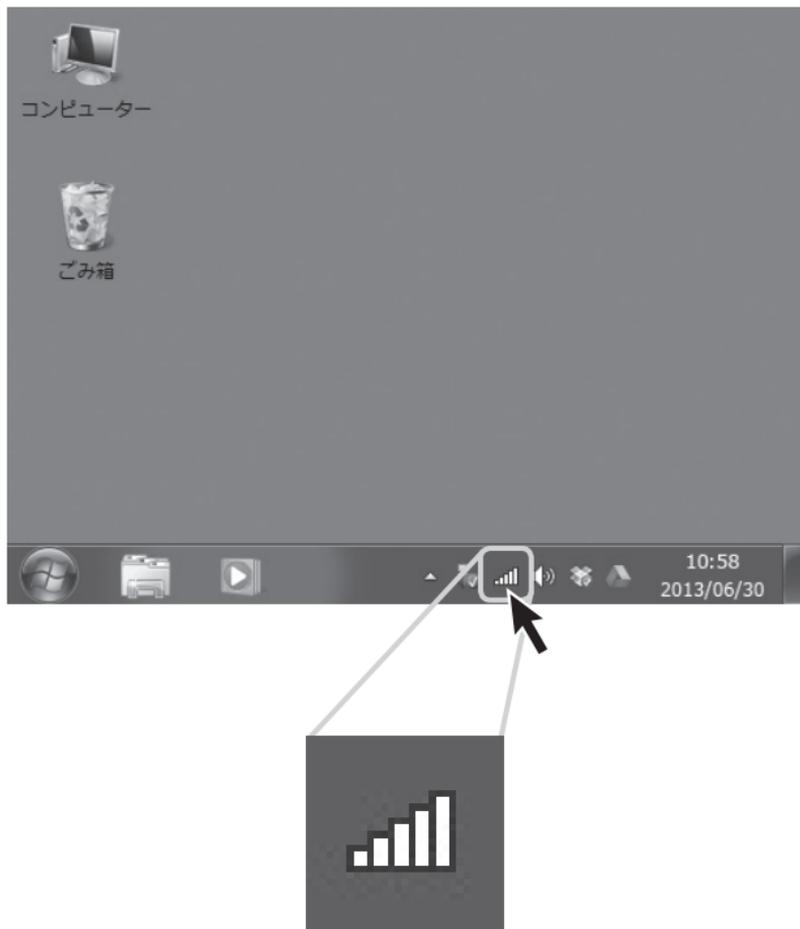

- ②Wi-FiのSSID一覧が表示されますので、「CWFN-U2」を選択し、「接続」をクリックします。



- ③ネットワークセキュリティキーを入力します。
出荷時のセキュリティキーは「12345678」になります。
セキュリティキーは本体設定で変更可能です。
→P.40【本製品のセキュリティ設定を変更する】

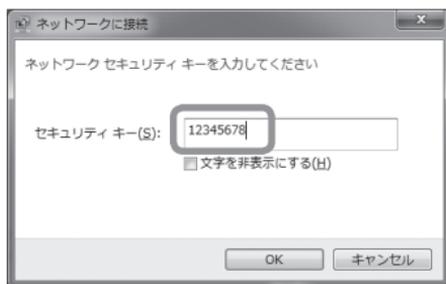


Wi-Fiの設定方法


●Mac OS の場合

- ① 上部タスクバーのWi-Fiマークをクリックします。

※Wi-Fiを使用していない場合、「Wi-Fiを入にする」をクリックしてください。



- ② Wi-FiのSSID一覧が表示されますので、「CWFN-U2」を選択し、「接続」をクリックします。

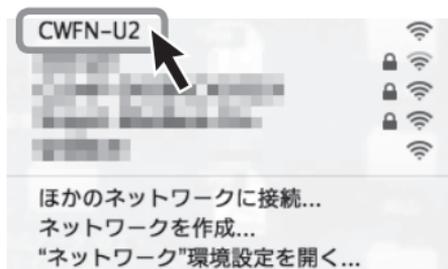


- ③ ネットワークセキュリティキーを入力します。

出荷時のセキュリティキーは「12345678」になります。

セキュリティキーは本体設定で変更可能です。

→P.40【本製品のセキュリティ設定を変更する】

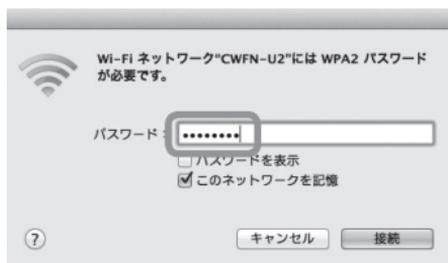

Wi-Fiの設定方法

●iOS (iPhone / iPad / iPod touch) の場合

- ① ホーム画面から「設定」をタッチします。




- ② 「Wi-Fi」をタッチします。



- ③ Wi-Fiを使用していない場合はWi-Fiをオンにします。
Wi-FiのSSID一覧が表示されますので、「CWFN-U2」を選択し、「接続」をタッチします。



- ④ ネットワークセキュリティキーを入力します。
出荷時のセキュリティキーは「12345678」になります。
セキュリティキーの変更はアプリ「IkasuFileManager」の設定から可能です。
詳しくは弊社WebサイトのPDFマニュアルをご参照ください。

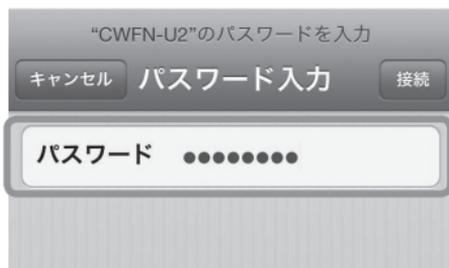

Wi-Fiの設定方法

●Androidスマートフォン・タブレットの場合

※画面は「Nexus 7」のものになります。ご使用の機種やOSのバージョンにより操作方法や表示が異なる場合がありますので、詳しくはご使用の機種の取扱説明書をご参照ください。


- ①「アプリ」内の「設定」をタッチします。



- ②Wi-Fiを使用していない場合はWi-Fiをオンにします。
その後「Wi-Fi」をタッチします。




- ③Wi-FiのSSID一覧が表示されますので、「CWFN-U2」を選択すると、自動的に接続が始まります。

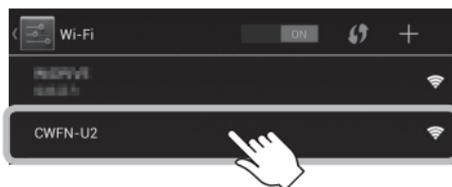

- ④ネットワークセキュリティキーを入力します。
出荷時のセキュリティキーは「12345678」になります。
セキュリティキーの変更はアプリ「IkasuFileManager」の設定から可能です。
詳しくは弊社WebサイトのPDFマニュアルをご参照ください。





PCから本製品にアクセスする

本項では、PCから本製品と接続したUSBデバイスにアクセスする方法を説明します。

スマートフォン・タブレットから本製品にアクセスする方法は、弊社WebサイトのPDFマニュアルをご参照ください。

【URL】 <http://www.century.co.jp/products/pc/adapter/cwfn-u2.html>

【QRコード】



注意

- ・初回アクセス時には、本製品検索ユーティリティ「IkasuFinder」が必要です。
- ・PCから本製品にアクセスする場合、データの転送速度はおおよそ4MB/秒程度になります。
大量のデータをコピーするなどの際は、PCと直接USB接続することをお勧めします。
- ・本製品は一般的なNASのように、ユーザIDを追加してフォルダ、ファイルごとにアクセス制限をすることはできませんので、あらかじめご注意ください。

PCから本製品にアクセスする

● 検索ユーティリティ「IkasuFinder」について

- ・ PCから本製品に接続したUSBデバイスにアクセスするには、検索ユーティリティ「IkasuFinder」が必要です。
いちど設定を行えば、次回アクセス時からは本ユーティリティは必要ありません。
- ・ 本ユーティリティは製品内に格納されているため、PCと本製品のWi-Fi設定が正しく行われていれば、インターネット接続は不要です。

● 「IkasuFinder」のダウンロード方法 (Windows/Mac共通)

- ① お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに「10.10.10.254」を入力してエンター（リターン）キーを押します。



- ② 本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側のメニュー「アプリダウンロード」をクリックします。



- ③ご使用のOSによってダウンロードファイルを選択します。



Windows の場合

→ **【検索ユーティリティ「IkasuFinder」Windows 8/7/Vista/XP版】**


Mac の場合

→ **【検索ユーティリティ「IkasuFinder」Mac OS版】**


のダウンロードボタンをクリックします。

- ④ダウンロードファイルの保存先に次のファイルがダウンロードされていればダウンロード成功です。

〈Windows〉

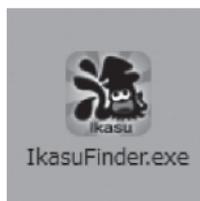

〈Mac〉

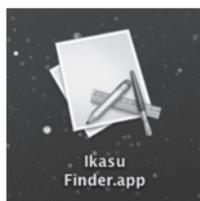


PCから本製品にアクセスする

●Windows からのアクセス方法

- ①ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてユーティリティを起動します。

※起動の際、セキュリティの設定によってファイアウォールの警告画面が表示される場合がありますので、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

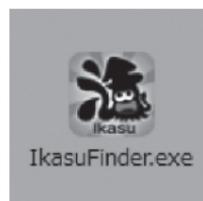

- ②ユーティリティ起動後、「Scan」ボタンをクリックすると検索が開始され、本製品のIPアドレスなどが表示されます。

※Wi-Fi接続設定が正しく行われていないとIPアドレスは表示されません。

その場合はP.16～【Wi-Fiの設定方法】をご確認のうえ、再度設定を行ってください。




- ③ 検索完了後、「File」ボタンを押すと、本製品に接続したUSBデバイスが表示されます。
複数のデバイスを接続している場合は、接続した数のデバイスが表示されます。

※USBデバイスの表示名は「ボリューム名」に準拠します。

ただし、ボリューム名に2バイト文字（和文）を使用している場合は、すべて「Disk x (数字)」と表示されますので、複数のデバイスを使用する場合はボリューム名を1バイト文字（欧文）にすることを勧めます。



- ④ 表示されたデバイスを右クリックし、「ネットワークドライブの割り当て」を選択します。

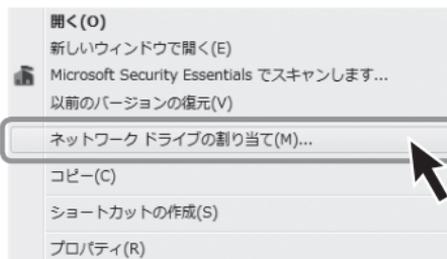


PCから本製品にアクセスする

●Windows からのアクセス方法 (つづき)


- ⑤ ドライブ文字を選択して「完了」をクリックします。

※ドライブ文字が他のUSBデバイスなどと重複しないようご注意ください。

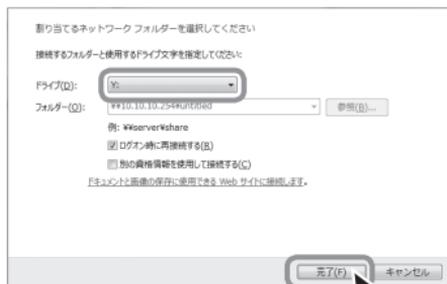

- ⑥ コンピュータにデバイスがマウントされ、アクセス可能になります。


複数のデバイスがある場合は手順④、⑤をくり返します。

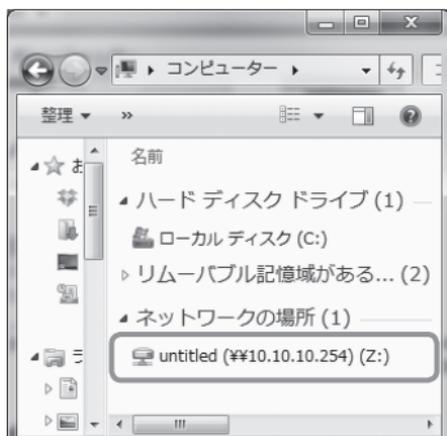

PCから本製品にアクセスする

●Mac OS からのアクセス方法


- ①解凍したファイルをダブルクリックしてユーティリティを起動します。

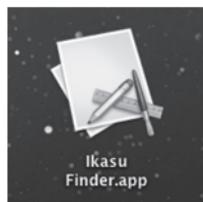

- ②ユーティリティ起動後、「Scan」ボタンをクリックすると検索が開始され、本製品のIPアドレスなどが表示されます。



- ③検索完了後、「Samba」ボタンをクリックします。

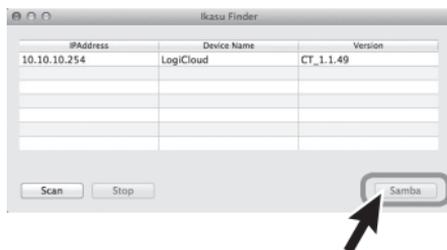

- ④ 初回アクセス時、本製品の管理者ユーザ名とパスワードの入力を求められますので、次のように設定後、「接続」ボタンをクリックします。

●ユーザの種類：登録ユーザ

●名前：admin


●パスワード：admin


「このパスワードをキーチェーンに保存」にチェックを入れると、次回以降は上記入力を省略できます。



- ⑤ デスクトップにデバイスがマウントされ、アクセス可能になります。

複数のデバイスを接続している場合、その数のデバイスが同時にマウントされます。

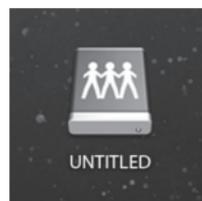



本製品のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする

●アクセスの概要(Windows/Mac共通)

本製品はAPクライアントモードを搭載しているので、PC>本製品>無線LANモデム/ルーターの順で、インターネットへのアクセスが可能です。

(イメージ図)



いちど設定を行えば、次回からは自動的に無線LANモデム/ルーターへ接続されます。

※接続には無線LANモデム/ルーターが必要です。

有線BBモデム/ルーターには接続できません。


※本製品のWi-Fiネットワークとお使いのWi-Fiネットワーク間でのファイル共有等はできません。

※お使いのWi-Fiネットワークから本製品に接続したUSBストレージ、設定画面へはアクセスできません。

本製品のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする

●インターネットへのアクセス方法

- ①お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに「10.10.10.254」を入力してエンター（リターン）キーを押します。

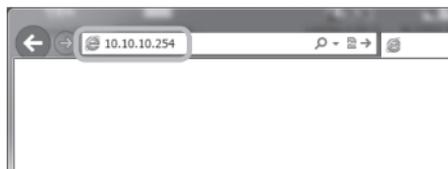

- ②本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側のメニュー「Wi-Fi」をクリックします。




- ③接続可能なWi-FiアクセスポイントのSSIDが表示されますので、お使いの無線LANモデム/ルーターのSSIDを選択し、「接続」をクリックすると、本製品とのWi-Fi接続が始まります。



お使いの無線LANモデム/ルーターにセキュリティパスワードが設定されている場合は、設定されたパスワードを入力してから「接続」をクリックしてください。

- ④接続を開始すると、自動的に本製品が再起動します。再起動するといちど本製品とのWi-Fi接続が解除されますので、再起動完了後（本体のWi-FiステータスLEDが青点灯）、P.16【Wi-Fiの設定方法】の手順で、本製品とPCのWi-Fi接続を行ってください。

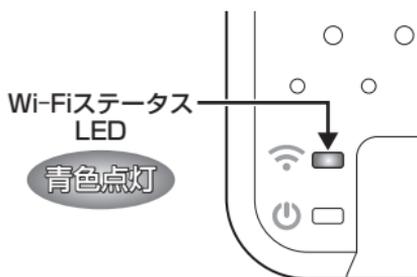

- ⑤PCと本製品のWi-Fi接続が完了したら、お使いのインターネットブラウザを開き、インターネットアクセスができるかご確認ください。

本製品のセキュリティ設定を変更する

●セキュリティの概要(Windows/Mac共通)

本製品は出荷時状態でWPA2+AESのセキュリティキーが設定されていますが、出荷時状態はすべて「12345678」に設定されていますので、必要に応じてセキュリティキーを変更してください。

●セキュリティキーの変更方法

- ①お使いのインターネットブラウザを起動し、アドレスバーに「10.10.10.254」を入力してエンター（リターン）キーを押します。



- ②本製品の設定ユーティリティ画面が起動しますので、左側のメニュー「セキュリティ設定」をクリックします。




- ③セキュリティモードとパスワードが表示されるので、「Pass Phrase」の項に変更したいパスワードを入力して「Apply」をクリックします。

※Security Modeは「Disable（無効）」「WEP」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」から選択可能ですが、セキュリティの観点から**「WPA2-PSK」**を使用することをお勧めします。



- ④変更確認のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックすると自動的に本製品が再起動します。

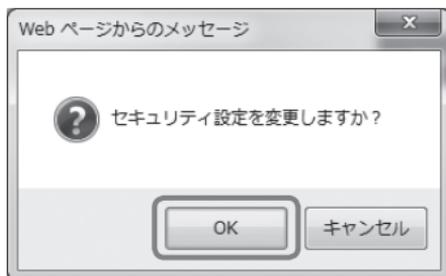

- ⑤再起動後はセキュリティキーが変更されていますので、再度P.16【Wi-Fiの設定方法】の手順で本製品とPCのWi-Fi接続を行ってください。
接続の際には、新しく設定したセキュリティキーを入力してください。

トラブルシューティング

■Wi-Fiのリストに「CWFN-U2」が表示されない

→以下をお試しください。

- ・ 給電用USBケーブルが正常に差し込まれているか確認する
- ・ パワーLEDが点灯しているか確認する
- ・ Wi-FiステータスLEDの点灯を確認する
- ・ CWFN-U2と接続機器の距離を近づけてみる

■不定期にネットワークからCWFN-U2が消失してしまう

→電子レンジなどの無線機器に影響をおよぼす家電製品がある場合、距離をおいて試してください。

また、無線LANやWi-Fiを使用した製品が多い場合、機器を減らした状態（電源をOFFにするなど）で動作をご確認ください。

■新しいUSBメモリを接続したが書き込みが行えない

→USBメモリなどによっては、初期化が必要な場合があります。

パソコンに接続して初期化してから再度お試しください。

■2.5インチHDDを接続したが、回転が不安定、または回転しない

→CWFN-U2に接続したHDDによっては、電力不足で動作しない場合があります。

PCのUSBポートをご使用の場合であれば、USB-ACアダプターなどに給電用USBケーブルを接続してみたり、HDD側のACアダプターなどをご使用ください。

■対応しているフォーマットの動画で再生が行えない、音声や画像だけが出力されない

→拡張子が対応しているデータでも、使用しているコーデックなどの形式によっては再生が行えません。

また、著作権保護されたデータや、インターネット経由でデータを取得するタイプの形式には対応しておりません。

■動画などの再生が途中で止まったり、コマ送りのようになってしまう

→データ形式によっては転送が追いつかず、そのような現象が発生する可能性があります。

パソコンなどで再生レートを変更したデータを別途作成して、再生してください。

また、複数のスマートフォンなどで再生した場合、再生が追いつかない場合があります。

この場合は、アクセスする機器を少なくしてお試しください。

■本製品とWi-Fi接続しているとインターネットにアクセスできない

→本製品とのWi-Fi接続を切断し、別のWi-Fi接続が3G等のモバイルネットワークに接続してください。

本製品のWi-Fi接続に接続したままインターネットにアクセスするには、本製品をお持ちの無線LANモデム/ルーターに接続する設定を行うことで可能になります。

PCからの設定方法はP.37【本製品のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】をご参照ください。スマートフォンアプリ「IkasuFileManager」からの設定も可能です。

詳しくは下記URLのサイトをご参照ください。

<http://www.century.co.jp/products/pc/adapter/cwfn-u2.html>

■接続したUSBデバイス以上のUSBデバイスが表示されている

→複数のUSBデバイスを抜き差ししながら使用すると、本製品に接続USBデバイス情報が残り、ドライブとして表示される場合があります。

この場合、本製品のリセットボタンを5秒間以上長押しすることで情報がリセットされますのでお試しください。

スマートフォン用アプリの使用法および最新の情報は、弊社ホームページをご確認ください。

<http://www.century.co.jp/products/pc/adapter/cwfn-u2.html>

トラブルシューティング

■USBケーブルでPCに接続しても、マイコンピュータにCWFN-U2に接続したUSBデバイスが表示されない

→仕様となります。

USBは電源のみの供給となり、各機器とのアクセスはすべてWi-Fi経由で行います。

サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市^{とよふたおきなはら}十余二翁原240-9

TEL : 04-7142-7533

FAX : 04-7142-7525

(受付時間：平日 午前10時～午後5時まで)

【URL】 <http://www.century.co.jp/>

【Mail】 e-mail : support@century.co.jp

〈お願い〉

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから
発送をお願いいたします。

— ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

— 弊社商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください —

このたびはセンチュリー商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきたいと思っておりますので、商品についてのご意見・ご感想をお聞かせください。

下記e-メールアドレス、またはURLにて受け付けております。

どうぞよろしくお願いたします。

[Mail] call@century.co.jp

[URL] <http://www.century.co.jp/call.html>