


ワイヤレスイヤホンマイク

Wireless Earphone Mic
BH20A

取扱説明書

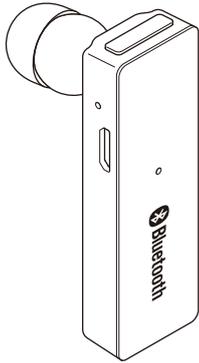

～はじめにご確認ください～

セット内容

- 本体 × 1
- 右用イヤホン × 1
- イヤークリップ：S×2、M×2、L×2
(Mは本体と右用イヤホンに装着済み)
- USB充電ケーブル × 1
- 耳用フック × 1
- 取扱説明書/保証書

- 本製品は、Bluetooth対応携帯電話やその他のBluetooth対応機器に使用可能です。
 - セパレートタイプのステレオ方式を採用していますので、ハンズフリーとしても使用可能です。
 - 付属の分離型イヤホンを接続することで、迫力あるステレオサウンドが楽しめます。
 - SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグの音声にも対応しています。*
- *お手持ちの通信側Bluetooth対応機器がSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応している場合は、お手持ちのBluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。

ご購入店名(販売店印)

保証書

保証
期間

お買い上げ日より **1年間**

製品名 **ワイヤレスイヤホンマイク・BH20A**

フリガナ

お名前

ご住所 〒

TEL

ご購入年月日 年 月 日

故障
内容等

保証規定

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理させていただきます。修理依頼の際には必ず本保証書をご提示のうえ、弊社「お客様相談室」(フリーダイヤル：0120-018-581)へお問合せください。なお、本保証書は再発行いたしかねますので大切に保管してください。保証期間内で次の場合は有償修理となります。

- ◎ご使用方法の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- ◎火災または天災による故障、損傷。
- ◎本書のご提示がない場合。
- ◎落下などによる故障および損傷。

* 本書は日本国内でのみ有効です。

* 弊社では、お客様の個人情報をお製品の修理以外の目的で使用することはいけません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られるように大切に保管してください。
- 本書に記載の警告・注意事項は、お使いになる人や第三者への危害、財産への損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

～表示内容の意味とその被害または損害程度の区分～

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性を想定した内容です。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害または物的損害を負う可能性を想定した内容です。

～マークについて～

- ⊘：“してはいけないこと”です。
- ⚠：“しなければならないこと”です。

警告

- ⊘ 本製品の分解、改造、内蔵電池の取り出し、交換は絶対にしないでください。火災やケガ、感電などの事故や故障の原因となります。
- ⊘ 電子レンジや高圧容器に入れてください。内蔵電池の液漏れ、発熱、破裂、発火および本体の発火、発煙、破壊の原因となります。
- ⊘ 火のそばやストーブの近く、炎天下の車内など、高温の場所での使用、放置はしないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火などの事故や故障の原因となります。
- ⊘ 自動車やバイク、自転車などの運転中はご使用にならないでください。運転中はハンズフリー通話以外のご使用にならないでください。安全運転を損ない事故の原因となります。ハンズフリー通話以外は、自動車などを安全なところに停車させてからご使用ください。道路交通法により罰則の対象となります。
- ⊘ 各自治体の条例によっては、本製品を使用できない場合がありますのでご注意ください。詳細は各自治体に確認ください。
- ⊘ 所定の充電時間を終えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。


注意

- ⊘ 本製品は電機製品ですので、水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。感電やショートの原因があります。(万が一水などの液体が入った場合は、直ちに使用を中止してください。)
- ⊘ 航空機内や医療機関内など、使用を禁止された区域では電源を入れないでください。航空会社、医療機関の指示に従ってください。
- ⊘ 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属、液体など)を入れたり、接触させないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となります。
- ⊘ 歩行中ご使用になる場合は、外部の音が聞こえなくなるまで音量を上げないでください。路切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- ⚠ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤飲やケガなどの原因となります。お子様がご使用になる場合は、保護者の管理の下でご使用になるようご注意ください。ケガなどの原因となります。
- ⚠ 一般のゴミと一緒に捨てないでください。不要となった場合は各自治体の条例にしたがって分別処理してください。

ご使用上の注意 (Bluetooth機器の接続)

- 雑音や混雑した道路などでは複数の無線機器が使用されており、電波干渉によりノイズが発生する場合があります。
- 一部の携帯電話では、一定時間が過ぎるとBluetoothは自動遮断され通信音が聞こえない状態になります。その場合でも、着信時に本体の設定ボタンを押すことで再接続されます。
- 周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が短くなります。また、本製品と接続する機器の間に障害物がある場合も接続距離は短くなります。
- 他の機器から2m以上離れて接続してください。近すぎると正常に接続できなかつたり、テレビ、ラジオへの雑音や受信障害の原因になることがあります。
- Bluetoothを使用したセキュリティとしてBluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、設定内容によってはセキュリティが充分でない場合があります。本製品を使用した通信時にはご注意ください。
- 本製品はBluetooth対応機器のすべての製品との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しなくても、弊社としては一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各部名称

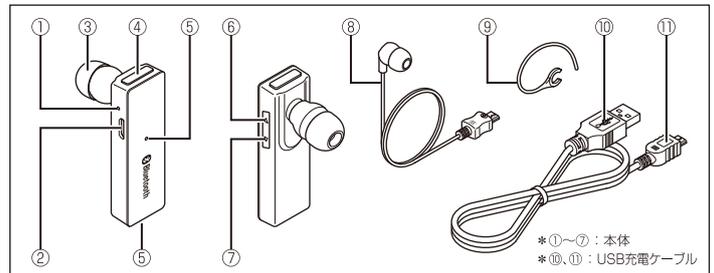

- ①動作ランプ
- ②充電用マイクロUSBソケット/
右用イヤホン挿し込みソケット
- ③イヤークリップ
- ④設定スイッチ
- ⑤マイク
- ⑥ポリウムボタン(+)
- ⑦ポリウムボタン(-)
- ⑧右用イヤホン
- ⑨耳用フック
- ⑩USBコネクタ
- ⑪マイクロUSBコネクタ

製品仕様


型番	BH20A	対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
適合規格	Bluetooth Ver.2.1+EDR class2	動作温度	0～45℃
外形寸法	15.7W×51.8H×8.5D mm	動作湿度	0～90%(結露しないこと)
重量	本体：8g / 右用イヤホン：6g	動作環境	対応プロファイルに準拠したBluetooth対応携帯電話、およびBluetoothを搭載したパソコン、またはその他の対応機器(オーディオ等)
変調方式	FHSS/GFSK, QPSK, BPSK		
周波数範囲	2.402～2.480GHz	保証期間	お買い上げ日より1年間
電源供給	内蔵リチウムポリマー 3.7V/70mAh	材質	本体ケース：PC 右用イヤホン：ケーブル(PU+Cu)+ブラグケース(PVC)イヤホン部分(ABS) イヤークリップ：シリコン・耳用フック：PC
連続通話時間	3.5時間		
連続待受時間	90時間		

ペアリングのしかた（携帯電話での登録）

本製品を使用する前に、本体と携帯電話のペアリングが必要です。いちどペアリングすれば、次回よりペアリングする必要はありません。

*お手持ちの携帯電話にBluetooth機能が搭載されているかは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書にてご確認ください。

1 携帯電話を本体1m以内に近づけます。

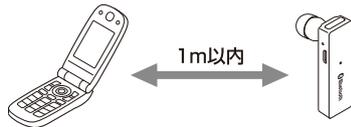

2 本体の電源がOFFになっていることを確認し、設定スイッチを約10秒長押しします。動作ランプが(消灯→)点灯→点滅→点灯になるとペアリング状態になります。




3 携帯電話のBluetoothメニュー等を起ち上げ、Bluetooth検索モードをONにします。
*詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

4 本製品が検出されると、携帯電話の画面に本製品の品番(BH20A)がリストアップされますので選択します。

5 携帯電話の画面でパスキー(PINコード)を要求されたら「0000」を入力します。

6 ペアリングが完了すると、イヤホン(図1)から「ピー」と音が鳴ります。(図1)動作ランプが点滅をはじめるとスタンバイ状態になります。(図2)

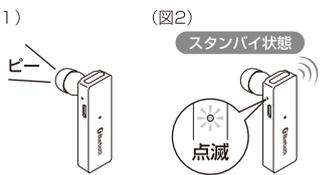


*本体をペアリング状態にしたまま2分以上放置すると、Bluetooth搭載機器とのペアリング設定ができなくなります。その場合は、もういちどはじめてから設定を行ってください。

充電のしかた


*本製品は仮充電の状態でお届けされています。はじめてご使用になるときは、必ずフル充電してからお使いください。

*本製品の充電には付属のUSB充電ケーブルとパソコンのUSBポートが別途必要です。

1 USB充電ケーブル(付属品)のマイクロUSBコネクタを本体に挿し込みます。(図1) USBコネクタをパソコンのUSBポートに挿し込みます。(図2)

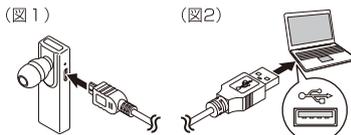

2 充電中は本体の動作ランプが点灯します。(図1) 充電が完了すると消灯します。(図2) 充電が完了したら、USB充電ケーブルを本体から抜いてください。約2時間でフル充電となります。
*初回の充電時間は約3時間です。

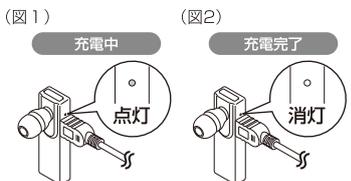


3 フル充電での連続通話時間は約3.5時間です。

電源オン・オフのしかた

1 本製品の電源をオンにするには、本体の設定スイッチを約3秒長押しします。(図1) イヤホンから「ピー」と音が鳴り、動作ランプが点滅をはじめればパワーオンとなります。(図2)



2 本製品の電源をオフにするには、本体の設定スイッチを約3秒長押しします。(図1) イヤホンから「ピー」と音が鳴り、動作ランプが消灯すればパワーオフとなります。(図2)

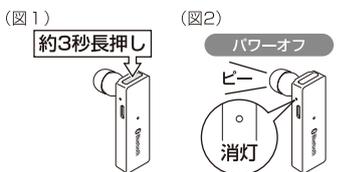

*本製品をご使用になる前に、お手持ちのBluetooth対応携帯電話と本体のペアリング設定が完了していることをご確認ください。

*ペアリング設定については、本書「ペアリングのしかた(携帯電話での登録)」をご参照ください。

携帯電話での通話のしかた

1. 携帯電話からのダイヤル発信

本製品がスタンバイ状態のときに、携帯電話でダイヤル発信します。機種によりBluetooth通話への切り替えが必要となります。

携帯電話会社	携帯電話からBluetooth通話への切り替え操作
NTT docomo	携帯電話の発信ボタンを長押しする(約1秒以上)
Softbank	携帯電話の発信ボタンを長押しする(約3秒以上)
au	ezボタンを1回押す

*詳しくは、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

2. リダイヤル機能を使用している発信

本製品がスタンバイ状態のときに、設定スイッチを2回押しします。本製品からトーン音が鳴り、最後にかけた番号にリダイヤルします。

3. 着信

着信を受ける場合は、着信時に設定スイッチを1回押しします。

4. 終話

終話させる場合は、終話時に設定スイッチを1回押しします。

5. 受話音量調整

本製品での通話中や音楽再生中に、ボリュームボタンの「+」または「-」を押してください。受話音量が変わります。

6. 携帯電話側での通話に切り替える

携帯電話側での通話に切り替える場合は、通話中に設定スイッチを約2秒長押しします。「ピー」と音が鳴り、携帯電話側での通話が可能になります。再度同じ操作をすると本製品での通話に戻ります。

7. ミュート機能


本製品での通話中にボリュームボタンの「+」と「-」を同時に長押しすると、イヤホンから「ピッ」と音が鳴り、本製品のマイクがミュート状態となります。ミュート時は断続的にトーン音が鳴り続け、こちらの声が相手に届かなくなります。再度同じ操作をするとミュート状態が解除されます。

*携帯電話の機種によっては、操作が一部異なる場合がございます。

本体の装着のしかた


- 本体に耳用フックを取り付けます。耳用フックは右掛け、左掛けの両対応です。(下図)
- 耳用フックは本体の落下防止に効果的です。(耳用フックなしでもご使用いただけます。)

(左耳に掛ける場合) (右耳に掛ける場合)

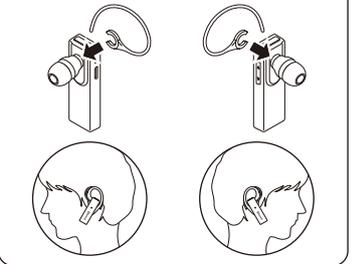

ステレオサウンドでの再生のしかた

1. 付属の右用イヤホンのコネクタを、本体の右用イヤホン挿し込みソケットに挿し込みます。(図1)

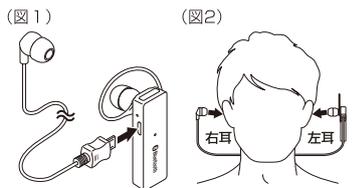

2. 本体を左耳に、右用イヤホンを右耳に装着します。このとき、右用イヤホンのコードは首の後ろに回してください。(図2)

【再生中の操作方法】

♪再生・一時停止：設定スイッチを押すと再生、一時停止が行えます。

♪頭出し：ボリュームボタンの「+」を長押しします。

♪選曲：前の曲へ戻る場合は、頭出しをしてからもういちどボリュームボタンの「+」を長押しします。次の曲を選曲する場合は、ボリュームボタンの「-」を長押しします。

本製品はSCMS-T方式*で保護された音楽やワンセグの音声にも対応しています。

*SCMS-T方式とは、音楽データの転送の際に不正なコピーを防止するための著作権保護技術です。

携帯電話以外のBluetooth対応機器との接続

携帯電話以外のBluetooth対応機器(Bluetooth対応パソコンやBluetooth対応オーディオ機器)との接続は、お手持ちのBluetooth対応機器の取扱説明書をご参照ください。

トラブルシューティング

1. 携帯電話に接続できない

●本製品が十分に充電されていて、携帯電話との通信範囲内であることを確認します。障害物でさえぎられていない状態で、本製品を携帯電話から約10m以内の場所で使用することをおすすめします。

●携帯電話でBluetooth設定を確認するか、再度設定します。

●本製品とのペアリングをもういちどはじめてから設定します。

2. リダイヤルが動作しない

●携帯電話に発信履歴が残っていない場合は、リダイヤル機能は使用できません。

●携帯電話やその他のBluetooth対応機器がハンズフリープロファイルに対応していることを確認します。

3. 本製品で音楽を再生できない

●本製品が携帯電話やその他のBluetooth対応機器に正しくペアリングされ、オーディオプロファイルで接続されていることを確認します。メディアプレーヤーを再起動し、音楽の出力先として本製品を選択する操作が必要になる場合があります。

*上記以外のトラブルに関しては、弊社「お客様相談室」へお問合わせください。

Bluetoothプロファイル*

本製品では携帯電話の発信に加え、ワンセグ音声、音楽も楽しめます。ご利用にあたっては、Bluetooth対応携帯電話やその他のBluetooth対応機器が次のBluetoothプロファイルに対応している必要があります。

詳しくは、お手持ちの携帯電話、または携帯電話の取扱説明書にてご確認ください。

- HFP(ハンズフリープロファイル)
- HSP(ヘッドセットプロファイル)
- A2DP(オーディオプロファイル)
- AVRCP(AVリモコンプロファイル)

*プロファイルとは、Bluetoothの特性ごとに機能を標準化した規格のことです。

○NTT docomoは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、グループ各社の商標または、登録商標です。
○SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の商標または、登録商標です。
○auは、KDDI株式会社およびその子会社の商標または、登録商標です。
○記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または、登録商標です。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。

株式会社 センチュリー

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

～お客様相談室～

フリーダイヤル：0120-018-581(受付時間：午前10時～午後5時迄)