

外部機器との接続方法・使用方法

オーディオ機器と接続して送信機として使用する(送信モード)

本製品をTVやオーディオ機器の音声出力端子に接続して、Bluetooth対応スピーカーやヘッドフォンに音声を送信します。

※複数のBluetooth機器に同時に音声を送信することはできません。

●WEBにてペアリング方法の動画解説があります。ご参照ください。



どれで〜もBluetooth Ver.2(CBTTR-AV2) についてのFAQ

<http://www.century.co.jp/support/faq/cbtr-av2-faq.html>

■接続可能機器

- 音声出力端子を備えたオーディオ機器
- ※ スピーカー出力端子からの音声出力には対応しません。
- ※ 本製品付属のオーディオケーブルは、ステレオミニジャックタイプになります。それ以外の音声出力端子と接続する場合は、別途変換プラグまたはオーディオケーブル等が必要になります。

■対応Bluetooth機器

- A2DPIに対応したBluetooth2.1以降のスピーカー、またはヘッドホン/イヤホン/ヘッドセット
- ※ 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

⚠️ ご注意

本製品を接続する際は、あらかじめ接続する機器とBluetooth機器のボリュームを下げた状態でを行い、Bluetooth接続が確立された後、それぞれの機器のボリューム調整を行ってください。


音量の調整を行わずに接続を行うと、突然大きな音が出て耳を痛めたり、機器が破損するおそれがあります。

また、本製品を取り外す際も同様に、機器のボリュームを下げた状態で行ってください。

1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「**送信モード**」側にスライドさせます。

※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。


2 付属のオーディオケーブルまたはお手持ちのオーディオケーブルを使用して、本製品のオーディオ入出力コネクタとオーディオ機器の音声出力端子とを接続します。この際、設置場所等により本製品の操作が行いづらい場合は、手順③～⑤を行ってから接続しても問題ありません。

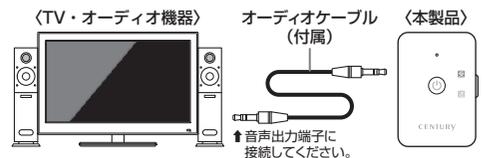

3 接続するBluetooth機器の電源をオンにし、ペアリング可能な状態にセットします。

※ペアリング可能な状態にする方法は、お手持ちのBluetooth機器の取扱説明書等をご確認ください。


〈Bluetoothスピーカー・ヘッドフォン等〉

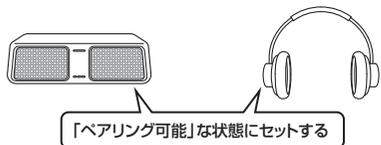

4 本製品の電源がオンの状態から約5秒後にパワー/ステータスLEDが赤⇒青に高速点滅し、ペアリングモードになります。




5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが長間隔で青色に1回点滅するようになります。これでBluetooth機器との接続は完了です。

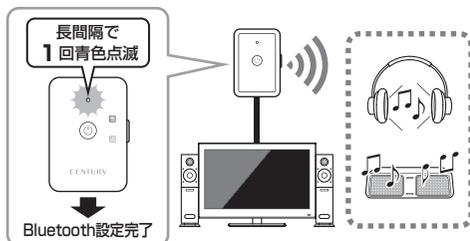

※ペアリングが確立しなかった場合、1分ほどで本製品の電源がオフになります。その場合、手順④から再びやり直してください。

6 これ以降はペアリングを解除するまで、電源をオンにすると自動的に接続が確立します。また、Bluetooth機器の電源をオフにして接続が途切れた場合、ペアリングモードになります。パワー/ペアリングボタンを約2秒長押しして、CBTTR-AV2の電源を切ってください。

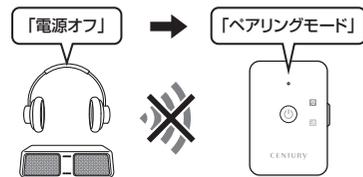

音が鳴らない、リンクできない場合の対処方法

- 本製品のパワー/ステータスLEDの状態を確認し、ペアリングが確立されているかご確認ください。
- ペアリング時、接続したBluetooth機器からペアリングした際のお知らせ音が鳴ったかご確認ください。
- バッテリー残量が少ない場合、充電を行ってから再度ペアリングをお試しください。
- 機器によってはペアリング待受時間が短い場合もあるようです。この場合、③と④の順番を逆にしてペアリングをお試しください。

Bluetooth対応スマートフォンからの音声を受信する(受信モード)

本製品をお手持ちのスピーカーやヘッドフォンと接続して、Bluetooth対応スマートフォンの音声を受信します。

※複数のBluetooth機器から同時に音声を受信することはできません。

■接続可能機器


- 音声入力を備えたオーディオ機器 (オーディオコンポ、ヘッドフォン等)
- ※ 本製品付属のオーディオケーブルはステレオミニジャックタイプになります。それ以外の音声入力端子と接続する場合は、別途変換プラグまたはオーディオケーブル等が必要になります。

■対応Bluetooth機器


- Bluetooth2.1以降に対応したスマートフォン・タブレット、デジタルオーディオプレイヤー (iPhone、iPad、Android等)
- ※ 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

1 本製品の電源がオフになっていることを確認し、本体側面の受信モード/送信モード切替スイッチを「**受信モード**」側にスライドさせます。

※電源オンの状態でモード切替スイッチを操作しても、モードは変更されませんのでご注意ください。



2 本製品とお手持ちのオーディオ機器を接続します。

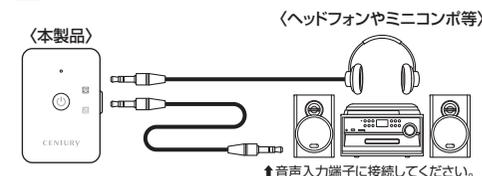

3 お手持ちのBluetooth対応機器のBluetooth設定画面を開き、Bluetooth機器の検索とペアリングが可能な状態にします。



※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書等をご確認ください。

4 受信モードで初回起動時は、電源オンの状態でパワー/ステータスLEDが赤⇒青に高速点滅しペアリングモードになります。2回目以降のペアリング時には、電源オンにしてから約20秒経過するとペアリングモードになります。



5 Bluetooth機器との接続が確立すると、パワー/ステータスLEDが一定間隔で青色に点滅するようになります。また、オーディオ機器を接続している場合、オーディオ機器からペアリング確立時のお知らせ音が鳴ります。




6 Bluetooth設定画面に本製品の型番「CBTTR-AV2」が表示されますので、それを選択すると接続が開始され、自動的に完了します。



※図は一例です。お手持ちの機器によってBluetoothの設定画面へのアクセス方法は異なりますので、詳しくは機器の取扱説明書等をご確認ください。

7 これ以降はペアリングを解除するまで、電源をオンにすると自動的に接続が確立します。また、Bluetooth機器の電源をオフにして接続が途切れた場合、パワー/ステータスLEDが青色点滅になります。パワー/ペアリングボタンを約2秒長押しして、CBTTR-AV2の電源を切ってください。

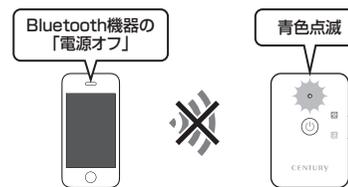

音が鳴らない、リンクできない場合の対処方法

- 本製品のパワー/ステータスLEDの状態を確認し、ペアリングが確立されているかご確認ください。
- ペアリング時、本製品に接続したオーディオ機器からペアリングした際のお知らせ音が鳴ったかご確認ください。
- 以前ペアリングした機器がそばにあり、新たに別の機器とペアリングしようとした場合、すでにペアリングしたことのある機器と優先的に接続されてしまうので、以前ペアリングした機器のBluetoothをオフにしてから再度ペアリングをお試しください。
- アンブ機能のないバツピンスピーカーに接続した場合、ボリュームが小さく聞こえないことがあります。アンブ機能のあるスピーカーに接続を行ってください。