


取扱説明書

USB 4 for you M.2 NVMe Case
USB 40Gbps 接続 M.2 NVMe SSD ケース

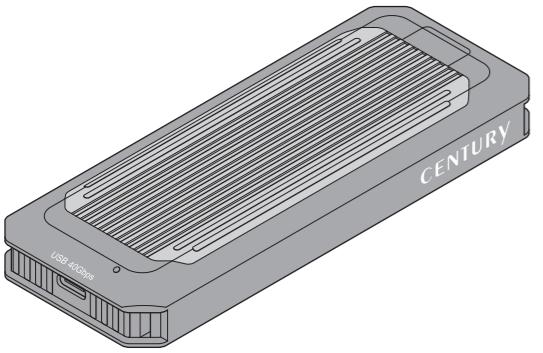

製品内容

- CFUM2NU40G 本体
- 熱伝導パッド x1 (本体取付済み)
- 専用USBケーブル x1 (Type-C ⇄ Type-C)
- 固定ゴムピン x1
- ☑ 取扱説明書/保証書(本書)

※本製品にM.2 SSDは付属しておりません。

CENTURY

CFUM2NU40G Manual 2024/07/01

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

1. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等について、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
- このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があつても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。

2. 安全上のご注意 <必ずお読みください>

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危険や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危険、または損害程度を表します。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

- 煙が出る、異臭がする、異音がする
煙が出る、異臭がする、異音がするときはすぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、接続ケーブルを抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。
- 温度の高い場所、水気のある場所では使用しない
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。
感電や機器の故障、火災の原因となります。
- 電源の指定許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源ケーブルに触れない
感電したり火災の原因となります。
- ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。
感電や故障の原因になります。



この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ない物理的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

- 設置場所に関する注意事項
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。
 - ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
 - ・浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
 - ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
 - ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
 - ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
 - ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
 - ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
 - ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・シャンポン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
 - ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ
- 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外す
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。
- 小さいお子様を近づけない
お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。
けが等の原因になることがあります。
- 静電気にご注意ください
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 熱にご注意ください
使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。
変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

3. ご使用の前に

- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

4. 製品仕様

商品名	USB 4 you M.2 NVMe Case
型番	CFUM2NU40G
インターフェイス	SSD接続側 M.2 NVMe SSDスロット PC接続側 USB 40Gbps Type-Cポート
専用USBケーブル長(約)	50cm
冷却ファン仕様	3cm角 7,000rpm ±10%
寸法(約)	幅128 × 高さ18 × 奥行50mm
重量(約)	120g
温度・湿度	温度5~35°C・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

5. 対応M.2 SSD

規格	端子形状	基板タイプ
NVMe (M-Key / B&M-Key)	M-Key B&M-Key	Type 2280 Type 2260 Type 2242 Type 2230

※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。
故障防止のため、上表を確認後に接続を行ってください。
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。

6. SSDの初期化(フォーマット)について

新規購入したSSDをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、SSDの初期化の作業が必要です。

※初期化を行うとSSD内のデータが消去されますのでご注意ください。

初期化の方法については、右のQRコードまたは下記URLより弊社WEBサイトをご参照ください。




<https://www.century.co.jp/support/faq/#format>

7. 対応機種/対応OS

Windows	Windows 11/10が動作する USB 4～USB 5Gbps Type-Cポート、 またはThunderbolt 4ポートを搭載した Windows PC
Mac	USB 4 / Thunderbolt 4ポートを搭載した Mac

- 対応OS
macOS 14.5/13.6.7/12.7.5/11.7.10
- ※増設インターフェイスカード経由の動作はサポート対象外となります。

8. 各部の名称

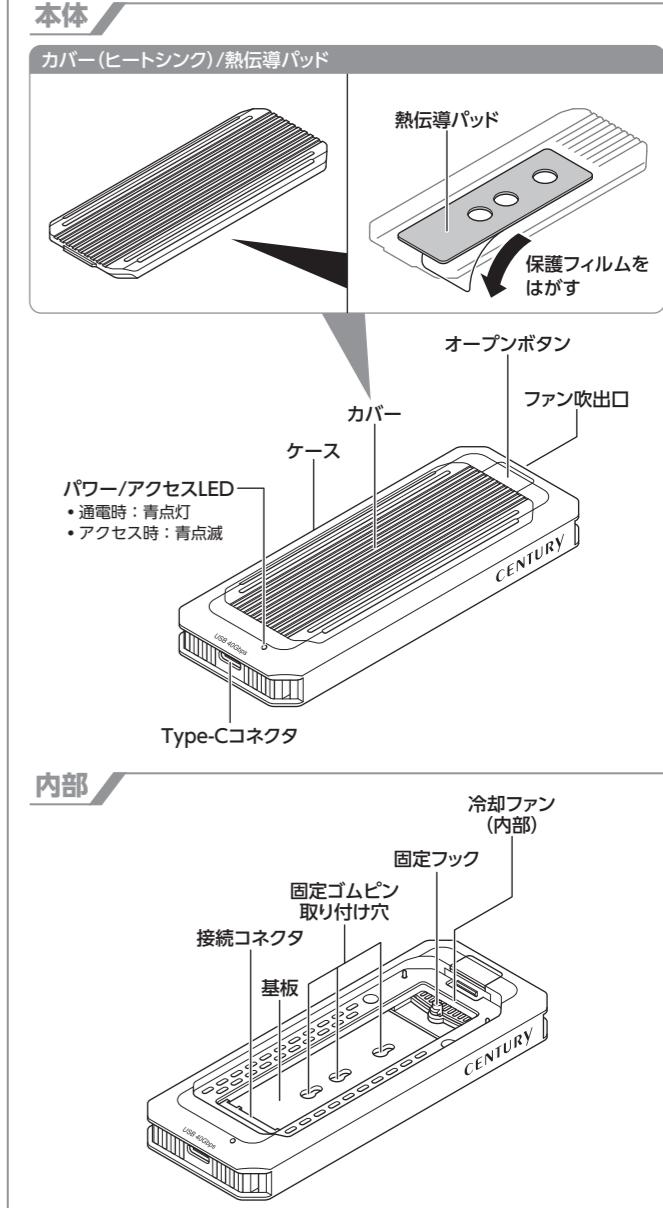

9. 推奨M.2 SSD (2024年1月現在)

メーカー	型番
SEAGATE	BarraCuda® 510 (250GB ~ 1TB) FireCuda® 530 (500GB ~ 4TB)
Western Digital®	WD Black™ (250GB ~ 2TB) WD Blue™ (250GB ~ 2TB)
ADATA®	XPG SX8200Pro (256GB ~ 2TB) ※ XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※ ※SSDに同梱のヒートシンクは取り付けずにご使用ください。
SAMSUNG	SSD 970 EVO Plus (250GB ~ 2TB) SSD 980 PRO (250GB ~ 1TB) SSD 990 PRO (1TB ~ 2TB)

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

10. M.2 SSDの取り付け方法


M.2 SSD接続の前に

- M.2 SSDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- M.2 SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどを使いください。
- すでにデータの入っているM.2 SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- 本体/カバー・内部、M.2 SSDの基板面等で手を切らないよう、十分ご注意ください。


基板タイプによる取り付け手順

基板タイプ	Type 2280	Type 2260 Type 2242 Type 2230
手順	①→②→④	①→③→④

1 カバーを取り外す


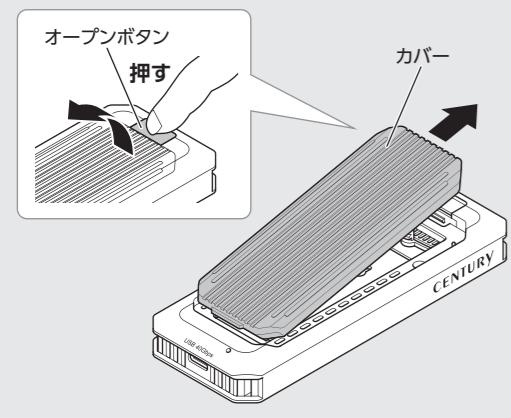


2 M.2 SSDを取り付ける

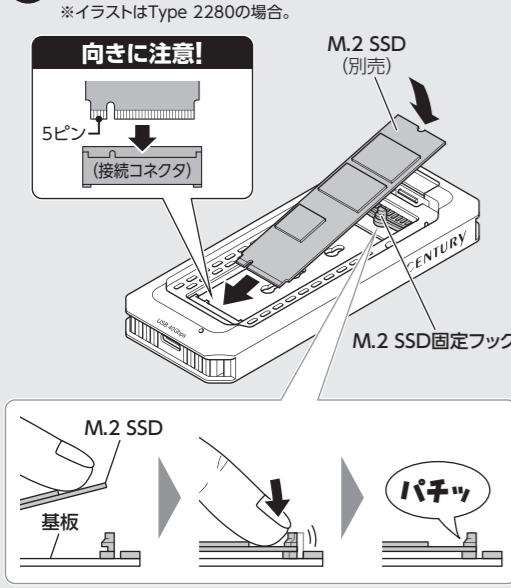


3 M.2 SSDを取り付ける

*イラストはType 2260の場合。

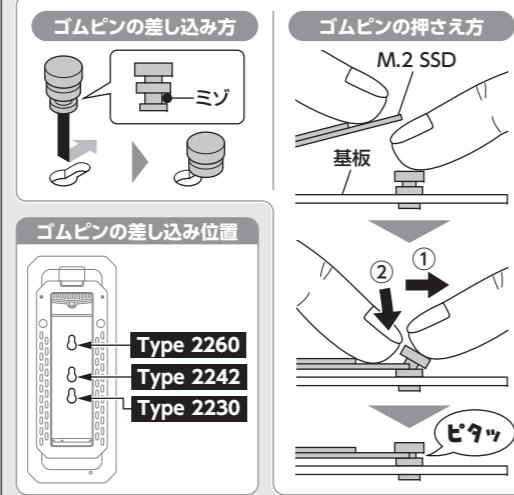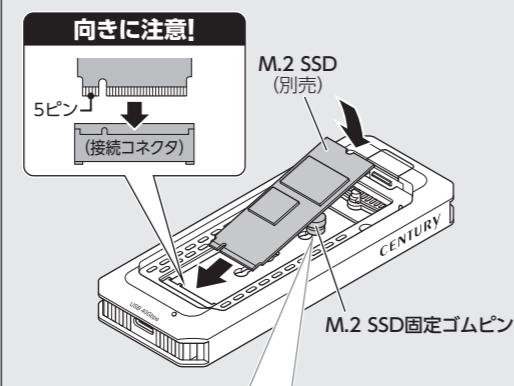


4 カバーを取り付ける

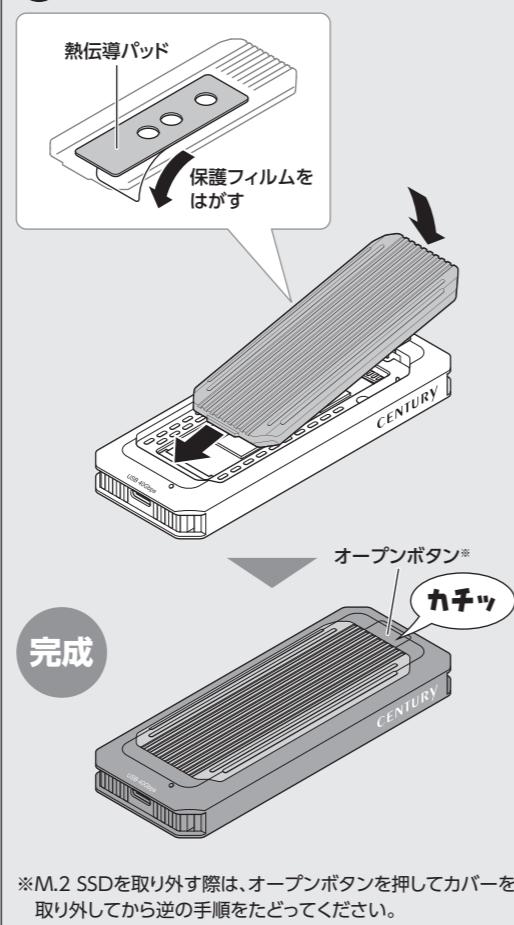


*M.2 SSDを取り外す際は、オープンボタンを押してカバーを取り外してから逆の手順をとどってください。

11. PCとの接続方法

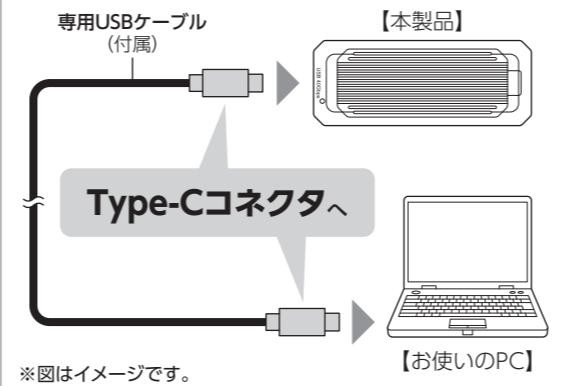

12. ご使用時の設置状況について


- ご使用時には本体内部の冷却ファンが回転します。ファン吹出口をふさぐと内部に熱がたまってしまい、誤作動の原因となりますのでご注意ください。
- 本体を下向きにして置いたり、上に物を載せると放熱が行えませんのでご注意ください。
- 本体のすき間に小さい異物が入らないようにご注意ください。

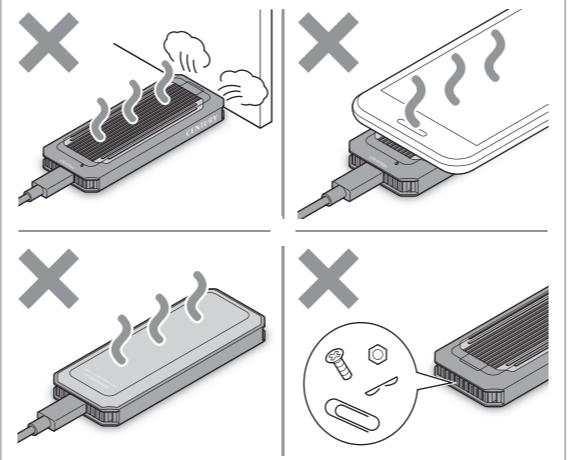

△ 高温注意

■ 使用中の温度について

- 本製品は使用時に筐体全体を使って放熱を行います。負荷状態にもよりますが、50°C近くの温度になる場合があります。使用時に肌が長時間触れますと、やけどの原因となりますのでご注意ください。
- 本製品の近くにビニール皮膜や樹脂など、熱に弱い物を置かないようご注意ください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。
- 夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れて室温を下げてください。

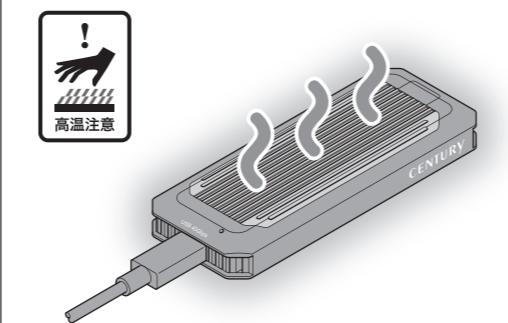

13. トラブルシューティング

症 状	処 置
SSDの端子の形状が異なり、接続できない	接続しようとしているSSDの規格をご確認ください。本製品はNVMe規格のSSDが対応となります。対応規格がわからない場合は、ご使用予定のSSDの型番とともに、弊社サポートセンターにご相談ください。
認識されない	以下をお試しください。 <ul style="list-style-type: none">●SSDが本体の接続コネクタに正常に差し込まれているか確認する。●接続ケーブルを確認する。<ul style="list-style-type: none">※他社製ケーブルは使えません。●Mac/Windowsを再起動してみる。●本書「5. 対応M.2 SSD」を参照し、対応外のSSDが接続されていないか確認する。
接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	<ul style="list-style-type: none">●設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。●intel製以外のUSBホストインターフェイスをご使用の場合、USBホストインターフェイスのドライバがバージョンアップしていないかご確認ください。
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセスできない	本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しております。スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

14. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
他の機器で使用していたデータの入ったSSDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前の環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったSSDを接続する場合は、必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っており、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。
Thunderbolt 3ポートに接続して使用可能ですか?	使用可能ですが、お使いのPCのThunderboltコントローラーのファームウェアや、ドライバの更新が必要な場合があります。

15. サポートのご案内

【販売・サポート】	【サポートセンター】
株式会社センチュリー 〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329	トヨタ 04-7142-7533 (電話受付時間 平日 午前10時～午後5時まで) [FAX]04-7142-7285 [Web]https://www.century.co.jp [Mail]support@century.co.jp

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

商品名は、
ゆーすびー ふーあー ゆー けーす
「USB 4 you ケース」
と言ってね!

うさボー

お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

— 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 選用した結果の影響については、[3.]項に記載の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリーデザインのもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- ※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内でも以下の場合は有償修理となります。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理、改造、調整、分解などをされた場合。
 - 正常な使用において消耗品部が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - 中古販売・オーバークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様の負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入日から 1 年間

※中古販売・オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。