

CIF-S2PCIV2 取扱説明書

Issue : 2021/04/05



シリアル x2ポート PCI接続インターフェイスカードVer.2

このたびはCIF-S2PCIV2をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本説明書を必ずお読みください。
また本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出来ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC 100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。

ご使用の前に

- 本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品内容

※本製品の取り付け・取り外しに用いるプラスドライバー(サイズ#2)は別途ご用意ください。

- CIF-S2PCIV2 本体
- ロープロファイルブラケット(x2)
- 取扱説明書/保証書(本書)

保証書・保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一本保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下の場合は保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料等を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の大災害、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の配送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰するところ認められる故障および損傷。
 - 正常な使用にて消耗品が自然消耗、摩耗した場合。
 - オーバーション等を含む個人の開売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
 - 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
 - 本保証、または他のいかなる暗示または明示の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証についても、これらは弊社の唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理理論から生じる直接的、特別的、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、遅延利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、説明および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されたいた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複数にかかる費用等が含まれます。
 - 修理期間中の保証に関しては、弊社到着から返送までの日数分、保証期間を延長させていただきます。
延長保証をする際は、弊社から修理完了報告書を添付していただく必要があります。
 - 保証内、有償に開封します。交換した不良部品の所有者は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し荷及び販売は行いません。
 - 製品の保守部品の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内のみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。

【販売・サポート】 株式会社 センチュリー

[サポートセンター]


〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

TEL : 04-7142-7533(平日 午前10時～午後5時まで) / FAX : 04-7142-7285

■https://www.century.co.jp ■e-mail : support@century.co.jp

【お問い合わせ】修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

各部の名称

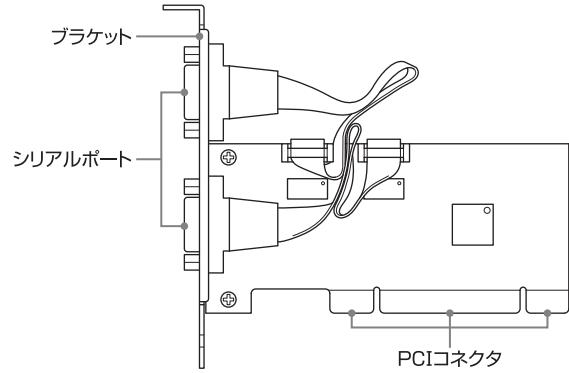

製品仕様

- 型番 : CIF-S2PCIV2
- 商品名 : 「ポートを増やしタイ」
シリアル x2ポート PCI接続インターフェイスカードVer.2
- インターフェイス : RS-232C 2ポート
- インターフェイス形状 : D-SUB 9ピン
- パスインターフェイス : 32Bit PCI Local Bus 2.3準拠
- 転送レート : 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps
(実際の転送レートは接続機器に依存します。)
- コントローラIC : MCS9865(16C550UART互換IC)
- 通信パラメータ : [ビットデータ]5 / 6 / 7 / 8
[スタートビット]1
[ストップビット]1 / 1.5/2
[パリティ]偶数 / 奇数 / なし
[フレーム制御]Xon / Xoff. なし
- 溫度・湿度 : 温度 5°C~35°C・湿度 20%~80%
(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

■ 32Bit PCIスロットを搭載したWindows PC

※intelチップセット搭載モデル推奨。

※PCI-ExpressスロットまたはPCI-Xスロット(3.3V)では動作しません。

対応OS

■ Windows 10 / Windows 8.1

※Windows RT、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。

デバイスドライバについて

本製品のデバイスドライバは、下記弊社ウェブサイトにてご提供、ご案内しています。
サイトの内容をご参照のうえ、インストールを行ってください。

【ダウンロードURL】

<https://www.century.co.jp/support/download/cif-s2pciv2-driver.html>

ドングル(認証キー)の動作について

本製品でのドングル(認証キー)の動作はサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

I/Oアドレスの設定について

I/Oアドレスは自動的に割り振られます。手動での設定はできませんので、あらかじめご了承ください。

本製品はシリアルインターフェイスを提供するのですが、お使いのシリアル機器との動作を完全に保証するものではありません。
また、ご使用のPC、OSやアプリケーションによっては正常に動作しない場合がございますのであらかじめご了承ください。

裏面へ続きます

デバイスドライバーのインストール

本製品のデバイスドライバーは、下記弊社ウェブサイトにてご提供、ご案内しています。サイトの内容をご参照の上、インストールを行ってください。

ダウンロードURL

<https://www.century.co.jp/support/download/cif-s2pciv2-driver.html>

PCへの組み込み

△注意

■取り付けの前に

インターフェイスカードを接続する際には、静電気に十分注意してください。人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。

また、マザーボードには電源OFF時も通電している場合がありますので、取り付けの際はPCの電源を切り、コンセントを抜いた状態で行うようにしてください。


お使いのPCの拡張カード取り付け手順にしたがって、インターフェイスカードをPCIに取り付けます。

また、お使いのPCIによってブラケットの交換が必要な場合がありますので、事前にお確かめのうえ、組み込みを行ってください。



本製品の取り付けにはブラケットを止めるためのネジが必要になりますが、PCによってはブラケット部分にネジが付属していない場合がございます。その場合、ネジは別途ご用意ください。

I ロープロファイルのPCに取り付けを行う場合

1 標準ブラケットを取り外す。

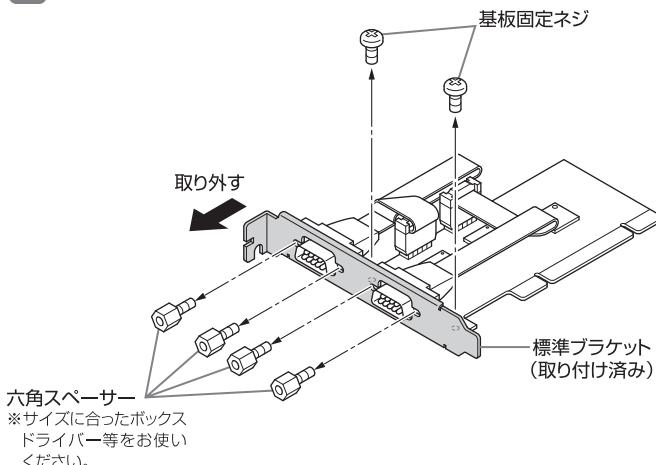

2 標準ブラケットから外した2つのシリアルポートにロープロファイルブラケットを取り付ける。

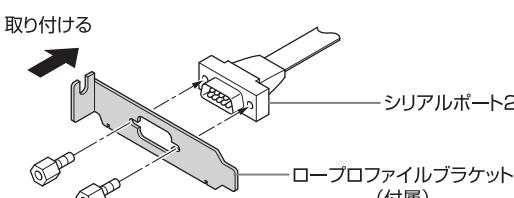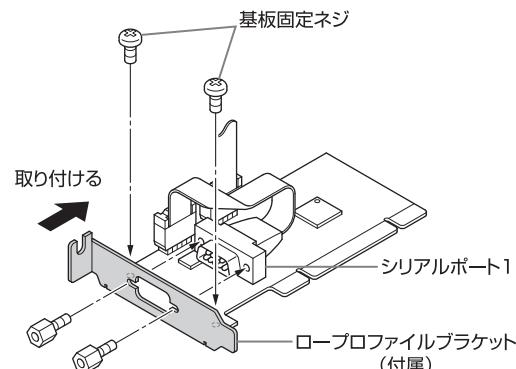

PCへの組み込み(つづき)

■組み込み例(標準的なPCケースの場合)

本項は標準的なPCケースに本製品を組み込む場合の説明となります。ロープロファイルPCに組み込む場合は、手順①～③および④の説明をお読みになり、組み込みを行ってください。

①PC背面のブラケットカバーを1段分取り外します(ブラケットカバーを止めていたPCの付属ネジはなくさないようにしてください)。


②本製品をPCIスロットにしっかりと差し込みます。

→差し込めない場合、【PCI-Expressスロット】の可能性があります。ご使用のPCの仕様をご確認ください。

③PCの付属ネジを使い、本製品のブラケットを取り付けます。

④ロープロファイルPCに組み込む場合、ブラケットカバーを2段分取り外し、1段目にはカード本体を、2段目にはロープロファイルブラケットを取り付けてください。

※標準のブラケットとロープロファイルブラケットではネジの切り欠き向きが異なります。実際に組み込む時はPCケースのネジ穴位置をご確認のうえ、組み込みを行ってください。

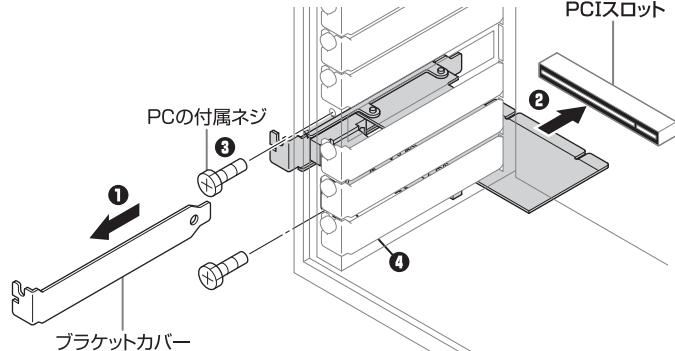

※図は接続の一例です。詳しい取り付け方法はPCの取扱説明書をご参照ください。また、本製品に接続するシリアル機器のご利用方法については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

△注意 フレームやコネクタで手を切らないようにご注意ください。

安全上のご注意

【安全上の注意】<必ず守っていただくようお願いします>

○ご使用の前に、安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただきようお願いいたします。

■次の表示区分にしましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

△警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡または重傷を負可能性があります。

■煙が出る、異臭がある、異音がある

煙が出る、異臭がある、異音があるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造することは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

機器のすぐそばから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない

くわづいた台の上や傾いた台場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

そのまま使用されると火災の原因になる可能性があります。

■電源の指定電圧範囲を守る

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■電源コード、接続コードの取扱いについて

電源コード、接続コードの上に機器本体や重い物を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になります。機器の故障につながりますので必ず避けてください。また、足を引っかけるおそれのある位置等には設置しないでください。

■衝撃鳴り出したら電源コードに触れない

感電したり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

△注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いを行うと、人が障害または物的障害を負う可能性があります。

■設置場所に関する注意事項

以下ののような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

・台所、浴室、ガレージ、トイレの近くなど油煙がつきやすいところ

・浴室、温泉、台所など、温度の高いところ、雨や雪に当たるかからないところ

・常に15度以下になる低温地とごくや40度以上の高温になるところ

・火花があるところや、高溫の熱源、炎がないところ

・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ

・金属粉、研削粉、小麦粉、化学調味料、紙類、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ

・機械加工工場などオイル油、漆、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ

・食品工場、調理場など油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ

・直射日光のあるところ

・シャンパン玉やスパークリングの演出装置のあるところ

・芳香、アロマオイルなどを頭部に吹くところ

■長期間使用しない場合は接続コードを外す

長期間使用しない場合は接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外す

移動する際は必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの折れ等の原因となります。

■小さいお子様に近づけない

お子様が機器に乗ったらいよいよ、ご注意ください。怪我等の原因になることがあります。

■静電気に注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。