


# 取扱説明書

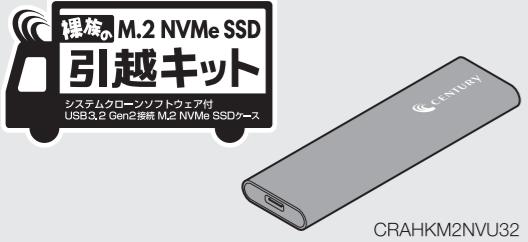

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

本書はコピー作業を詳細に解説した取扱説明書です。  
簡単にコピー作業を行いたい場合は、別紙の「引っ越しクイックガイド」をお読みください。

CENTURY  
2019/12/05

## 保証書

### 保証規定


- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用条件下で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下の場合は保証いたしかねます。
  - a. 購入日を証明する資料を提示しない場合。
  - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
  - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - e. お買い上げ後の送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - f. 接続している機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
  - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - i. 改造またはご使用の責任に帰ると認められる故障および損傷。
  - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、耗耗等した場合。
  - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる暗示または明示の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる修理請求から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。
- 弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信頼、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、またはと共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再ログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しませんのでご了承ください。
- また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷および販売は行いません。
- 製品の保守部品の保証期間は生産完了後2年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内のみ有効とさせていただきます。  
日本国外への保守対応、修理対応は行いません。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。  
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。  
紛失しないように大切に保管してください。

## 1. 安全上のご注意(必ずお読みください)

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉體的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりまして、必ずご理解のうえ、守っていただきようお願いいたします。  
※次の表示区分に閑めましては、表示内容を守らなかつた場合に生じる危険、または損害程度を表します。

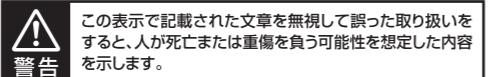

■煙が出る、異臭がある、異音がある  
煙が出る、異臭がある、異音があるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない  
機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。


■機器の内部に異物を入れない  
筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない  
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■電源の指定許容範囲を守る  
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。  
定格を超えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■端子が鳴り出したら電源ケーブルに触れない  
感電がたり火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない  
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

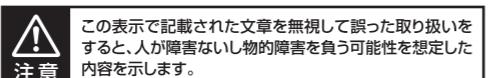

■設置場所に関する注意事項  
以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に50℃以上になる低温などところや40℃以上の高温となるところ
- ・火花があつたところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ
- ・金属粉、研磨材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあるところ
- ・シャボン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
- ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■長期使用しない場合は接続ケーブルを外す  
長期間使用しない場合は、接続ケーブルを外して保管してください。

■小さいお子様を近づけない  
お子様が機器に乗りたりしないよう、ご注意ください。

けが等の原因となることがあります。

■静電気にご注意ください  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

## 2. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電子製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。  
この場合、問題が出てないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。  
日本国外での使用や、特殊な工場での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合は、動作の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品はM.2 NVMe SSD組み込み用途です。
- 本製品はPC内のSSD、HDDを交換するための製品になりますが、交換を行うことでPC本体のメーカーの保証規定から外れる場合があります。あらかじめご了承のうえ、作業を行ってください。  
また、交換作業中に発生したトラブル、故障などに対して弊社はその責を負いません。

## 3. ご使用の前に

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

## 4. 製品仕様

商品名	裸族のM.2 NVMe SSD 引越しキット
型番	CRAHKM2NVU32
インターフェイス側	M.2 NVMe SSD
ホスト側	USB 3.2 Gen2(理論値最大10Gbps)
USBコネクタ形状	Type-C
USBケーブル長	約40cm(コネクタ部除く)
寸法	幅103.5mm x 高さ8.6mm x 奥行き31mm
重量	約26g(ケーブル含まず)
温度・湿度	温度5°C~35°C・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

※本製品にM.2 SSDは含まれておりません。

## 5. 製品内容

- CRAHKM2NVU32 本体
- 専用USBケーブル(Type-A ⇄ Type-C) x1
- 放熱シート x1
- SSD固定ネジ x1(2280用)
- スペーサー x1(2230 / 2242 / 2260用共通)
- スペーサー固定ネジ x1
- ミニドライバー x1
- ソフトウェアCD-ROM x1
- 引っ越しクイックガイド(別紙)
- 取扱説明書/保証書(本書)

## 6. 対応機種

### ■Windows 10 / Windows 8.1が動作する Windows PC

- ※intel製USBホスト推奨。
- ※Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。
- ※CardBus、Express CardのUSBホストインターフェイスカードは、電力の供給が不足して動作しない場合があります。

## 7. 対応デバイス

### ■M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)

- ※SATAまたはAHCI規格のM.2 SSDには対応しておりません。
- ※B-Key形状のM.2 SSDには対応しておりません。
- ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。

### 対応 | 22mm幅M.2 NVMe規格SSD





### 非対応 | M.2 SATA/AHCI規格SSD




製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 8. 各部の名称とはたらき

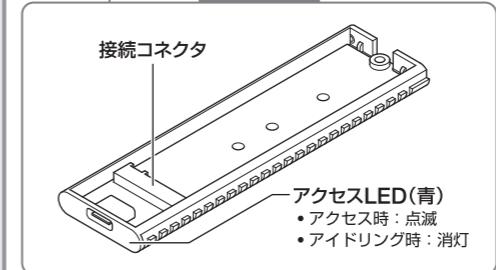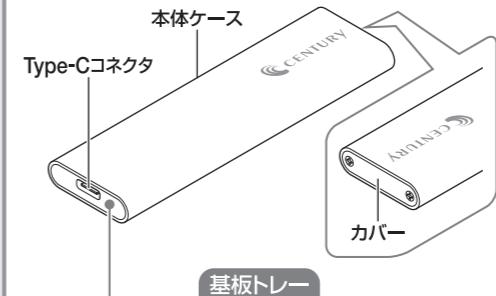


※本製品をお取り扱いの際には、ケース・基板のフチなどでケガをしないようにご注意ください。

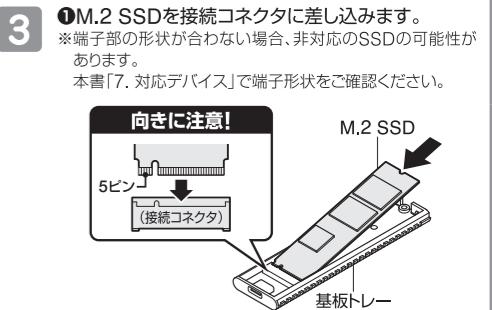


②固定ネジで基板に固定します(→⑤へ続く)。  
※固定ネジの締めすぎにご注意ください。



③④の①の手順と同様にM.2 SSDを接続コネクタに差し込みます。  
②スペーサーとスペーサー固定ネジでM.2 SSDを基板に固定します(図は2260の場合)。  
※スペーサー固定ネジの締めすぎにご注意ください。

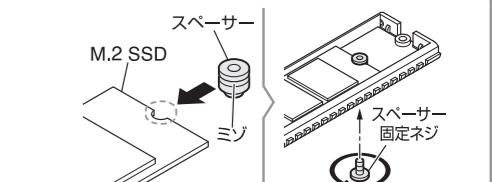

⑤M.2 SSD表面の中央付近に放熱シート(付属)を貼ります。  
※放熱シートは傷みやすいため、貼りなおしは最小限に留めてください。

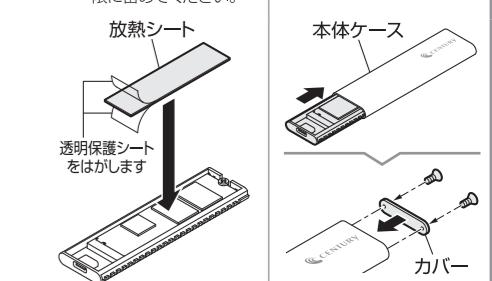

1 ①本体ケースからカバーを取り外します。




2 ②本体ケースの中から基板トレーを取り出します。



2 取り付けたいM.2 SSDのサイズによって、使用するバーツ、固定する位置が異なります。  
次の表にてご確認ください。

2230	2242	2260	2280
スペーサー	+ スペーサー固定ネジ	SSD固定ネジ	手順④
手順④	手順③	(基板)	

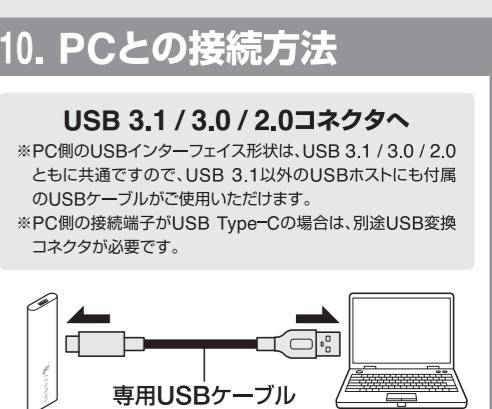

△注意 | 本製品使用時の温度について  
使用時には筐体全体を使って放熱を行います。  
長時間肌に触れたり、熱に弱い物の近くに設置しないようにしてください。またM.2 SSDは、高温になると速度が低下する傾向にあるようです。  
夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れるなどして冷却を行ってください。

## 11. 付属ソフト「CloneDrive2」の使用方法

本項では、付属ソフトウェア「CloneDrive2」の使用方法を説明します。

### CloneDrive2とは

- OSがインストールされたSSDのデータを、本製品に接続したSSDにコピーすることができるクロノソフトウェアです。
- OSなどのシステム情報も丸ごとコピーされるため、コピー後のSSDをPC内蔵のSSDと取り替えるだけで、以前と同じように使用することができます。
- SSD内のデータ使用容量、パーティションを判断してコピーを行うので、容量が大きいSSDにコピーを行った際でも、後からパーティション操作を行う必要はありません。
- また、filtrer機能でコピーするパーティションやファイルを選択することもできるので、容量が小さいSSDにコピーして入れ替えることもできます。

●本ソフトウェアは、本製品を接続しないと使用することはできません。  
また、本製品に接続したSSD以外のディスクにはコピーできません。

●本ソフトウェアはアクティベーション(認証作業)が必要です。  
アクティベーションにはインターネット環境が必要です。

●コピーは内蔵SSDから本製品に接続したSSDへのみ可能です。コピーした内容を再び内蔵ドライブへ書き戻すことはできません。

●本製品は個人向けとなり、複数の環境での利用は考慮されておりません。  
複数の環境でのコピーをご検討の方は弊社「これdo台」シリーズをご検討ください。

**【これdo台シリーズURL】**  
<http://www.century.co.jp/products/pc/do/>

### ソフトウェアを起動する

- ソフトウェアを起動する前に本製品がPCと接続されているかをご確認ください。
- PCに光学ドライブがない場合、弊社Webサイトからソフトウェアをダウンロードすることも可能です。

**【ダウンロードURL】**

<http://www.century.co.jp/support/download/>

**1** 付属のCD-ROMを光学ドライブにセットし、CD-ROM内の「CloneDrive2」をダブルクリックすると、ソフトウェアが起動します。  
ソフトを頻繁に使用する場合は、デスクトップなど任意の場所にコピーしてください。

**2** アクティベーション画面が表示されます。  
お使いのPCがインターネットに接続していることをご確認のうえ、「アクティベーション」をクリックしてください。  
※初回起動時、または本製品に接続したSSDを交換した場合に表示されます。



※アクティベーションに失敗する場合、本製品の接続とインターネット接続が正常に行われているかご確認ください。


### ソフトウェアの使用方法

- 1** ソフトウェアを起動すると、メイン画面が表示されます。




左側がコピー元のドライブ(システムドライブ)、右側がコピー先のドライブになります。  
コピー元の「Data - xxGB」に表示されている容量とコピー先の総容量を比較して、  
コピー先の容量が大きければ、そのままコピーを開始することができます。

- ①コピーを実行するには「スタート」をクリックします。
- ②コピーを続行するか確認する画面が表示されますので、問題なければ「はい」をクリックします。

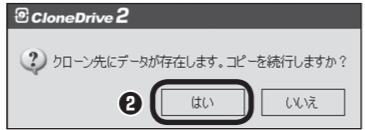

- 2** コピーが開始されると、バーセンテージが表示され、100%に達すればコピー完了となります。

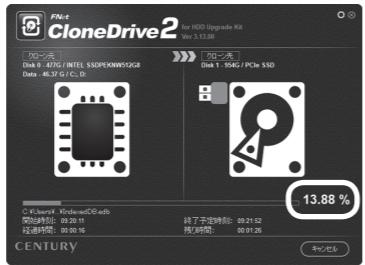

※コピー前にファイル解析を行うため、ファイル数が多いほど、コピー開始までに時間がかかる場合があります。

- 3** コピーが終了すると「クローンが完了しました。」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。



コピー完了時、「このドライブで問題が見つかりました。今すぐドライブをスキャンして修復してください。」とメッセージが表示されることがあります。

**ローカル ディスク (E)** このドライブで問題が見つかりました。今すぐドライブをスキャンして修復してください。

メッセージをクリックするとディスクの修復が始まりますので、画面にしたがって修復を完了させてください。  
万一手動で修復を行わなかった場合でも、PC再起動時、OS起動前に自動的にディスクの修復が行われます。

※アクティベーションに失敗する場合、本製品の接続とインターネット接続が正常に行われているかご確認ください。

### ソフトウェアの使用方法(つづき)

- コピー完了後、「ディスクの管理」を開くとコピー先の状態を確認することができます。  
※「ディスクの管理」の開き方はOSによって異なります。  
詳しくは、OSのマニュアル等をご参照ください。



※コピー元よりもコピー先の容量が大きい場合、コピー先の容量に応じて自動的に容量が加算されます。  
パーティションごとの容量の割り振りはできませんので、あらかじめご了承ください。

### filtrer機能を使用する


- 注意** 本機能は上級者向けの機能となります。  
操作を誤った場合、コピー先のディスクから起動が行えない場合があります。

コピー元のデータ容量がコピー先のディスク容量より多い場合、そのままではコピーできません。  
この場合、filtrer機能を使用してコピーするパーティションやファイルを選択することで、コピー先のディスク容量に収まる場合があります。

- 1** コピー元ディスクの下に表示されている「filtrer」をクリックします。



- 2** コピーするパーティションやファイルを選択する画面が表示されるので、コピーするパーティションやファイルにチェックを入れます。  
左側の+マークをクリックすると階層が表示され、さらに細かくファイルやフォルダを選択できます。

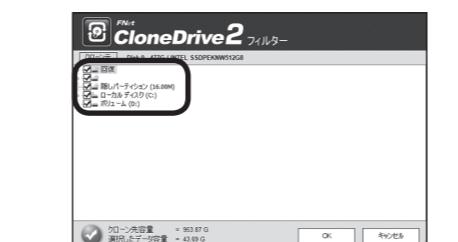


※システムに関するファイル(隠しパーティション、Windowsフォルダ、Program Files等)のチェックは外さないでください。  
コピー先のディスクで正常にOS起動ができなくなります。

容量の大きいデータは「ドキュメント」内や「ダウンロード」に入っている場合が多いので、これらのチェックを外すとコピーする容量を減らせる可能性があります。

### filtrer機能を使用する(つづき)


- 3** ①パーティションやファイルを選択して「OK」をクリックするとメイン画面に戻ります。

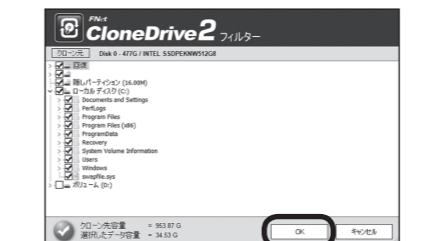

- ②「スタート」をクリックしてコピーを開始します。



- コピー完了後、「ディスクの管理」を開くとコピー先の状態を確認することができます。  
※「ディスクの管理」の開き方はOSによって異なります。  
詳しくは、OSのマニュアル等をご参照ください。

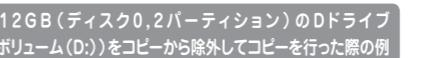

- コピー元ディスクの下に表示されている「filtrer」をクリックします。



### ソフトを終了する

- 1** ソフトウェアを終了するには、右上の「×」マークをクリックします。



- 2** 終了するかの確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。



## 12. トラブルシューティング

### 症 状

アクティベーションに失敗する

本製品の接続と、インターネット接続が正常に行われているかご確認ください。

企業内のネットワークなど、特殊なネットワーク環境の場合、アクティベーションができない場合があります。  
アクティベーションできない場合、スマートフォン等のテザリング機能等、別のネットワーク環境でのアクティベーションをお試しください。

CloneDriveを起動しても「クローン先のディスクがありません。」と表示される

本製品を接続しない状態で起動した場合に表示されます。  
一度ソフトを終了し、製品を接続後、再度ソフトを起動してください。

コピーが終わらない、エラーが出る

コピー元、コピー先のSSDに故障がないかお調べください。  
不良セクタのあるSSDはコピーできません。

同じ容量のSSDを接続したが「コピー先の容量が足りません」とエラーが出てスタートボタンが押せない

同じ容量のSSDでもメーカーによって細かい容量が異なります。  
また、同じ型番のSSDでもロット差により細かい容量の差がある場合がありますのでご注意ください。

「システムリソースが不足しているため、要求されたサービスを完了できません」とエラーが出てしまいコピーが中断してしまう

周辺機器をできる限り取り外し、最低限のアプリケーションの起動状態にしてから再度お試しください。  
繰り返し同じエラーが出てしまう場合は、システム側の破損や、異常が考えられます。

## 13. FAQ(よくある質問とその回答)

### 質 問

デスクトップPCに内蔵の3.5" SATA HDDのデータをコピーすることは可能ですか？

デスクトップPCにM.2 NVMeの空きスロットがあること、本製品に取り付けたSSDの容量がPC内蔵の3.5" HDDの容量より大きい、またはfiltrer機能でファイルを容量以内にすればコピー可能です。  
ただし、本製品に3.5" SATA HDDを接続して使用することはできません。

不良セクタのあるSSDをコピーすることは可能ですか？

不良セクタ等で読み込みエラーが発生した場合、CloneDrive2のメイン画面で読み込み/書き込みエラーがカウントされ、エラーが多い場合はその段階でコピーが停止します。  
また、エラーがあつてもそのままコピーが続行する場合もありますが、コピー完了後にエラーが発生したことを示すメッセージとログファイルが送出されます。  
その場合、コピー先のディスクを入れ替えてのOS起動等は保証できません。

PCIに複数のSSDがある場合、選択してコピーできますか？

起動ディスク以外はコピーできません。

コピーする前にコピー先M.2 NVMe SSDをフォーマットしておく必要がありますか？

必要ありません。  
コピー元SSDのファイルシステム、フォーマットで上書きされます。  
コピー先M.2 NVMe SSDの内容はどのようなフォーマットであっても消去されます。

コピー元のSSDがC、Dドライブと分割されています。

コピー先のSSDの容量に合わせてパーティションサイズが拡大されてコピーされます。  
複数のパーティションがあった場合、同じ割合でパーティションが拡大されます。  
※パーティションサイズの拡大の割合を変更することはできません。

コピー元のSSDの使用済み容量が少ないのですが、これをコピー元よりも小さなSSDにコピーできますか？

可能です。

## 14. サポートのご案内

### 【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

### 【サポートセンター】

〒277-0872  
千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329

**[TEL] 04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

**[FAX] 04-7142-7285**

**[Web]** <http://www.century.co.jp>

**[Mail]** support@century.co.jp

~お問い合わせ~  
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願ひいたします。  
どうぞよろしくお願ひいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

