



CRAHKM2NVU32

引越しクイックガイド


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本ガイドはコピー作業を簡単に説明した簡易マニュアルとなります。
別紙の取扱説明書とあわせてよくお読みください。

このガイドで使用するもの/各部の名称

■CRAHKM2NVU32 本体



■専用USBケーブル (Type-A ⇄ Type-C)

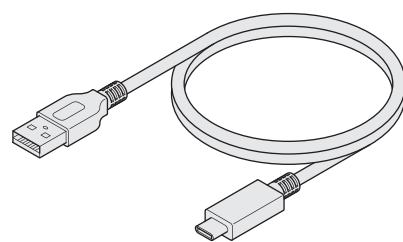

■ソフトウェアCD-ROM



■引越しクイックガイド(本紙)

■取扱説明書/保証書(別紙)

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

データ引越しの手順

1 引越すM.2 SSDを準備する

引越すM.2 SSDを用意します。
現在のパソコンのHDD/SSDの使用容量よりも大きな容量のM.2 SSDをご用意ください。
(引越すM.2 SSDにデータが入っていても消えてしまいますのでご注意ください。)

■ご確認ください!

M.2 SSDは形式が多くあり、異なる形式のM.2 SSDは使えません。

本製品と、入れ替えを行うパソコン側に以下のM.2 SSDが接続できることを確認してから作業を行ってください。

■対応デバイス


M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)

※SATAまたはAHCI規格のM.2 SSDには対応していません。

※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。

※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。

対応 | 22mm幅M.2 NVMe規格SSD

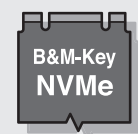


非対応 | M.2 SATA / AHCI 規格SSD



2 本製品にM.2 SSDを取り付ける

取扱説明書(別紙)「9. M.2 SSDの取り付け方法」をご参照のうえ、用意したM.2 SSDを本体に取り付けます。

3 パソコンに接続し、ソフトウェアCD-ROMをセットする

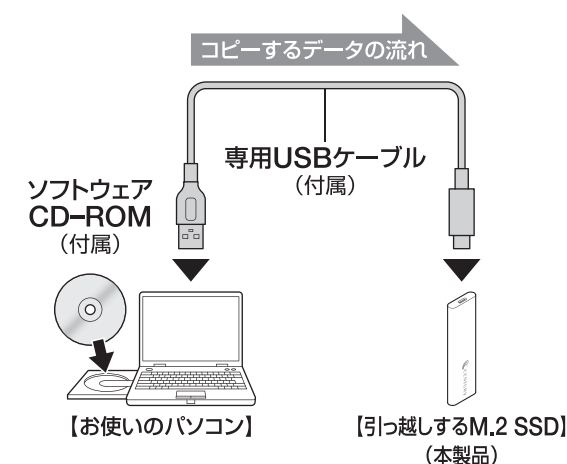


4 コピーする

①CD-ROMドライブを開き、「CloneDrive2」を起動します。



②「スタート」をクリックしてコピーを開始します。

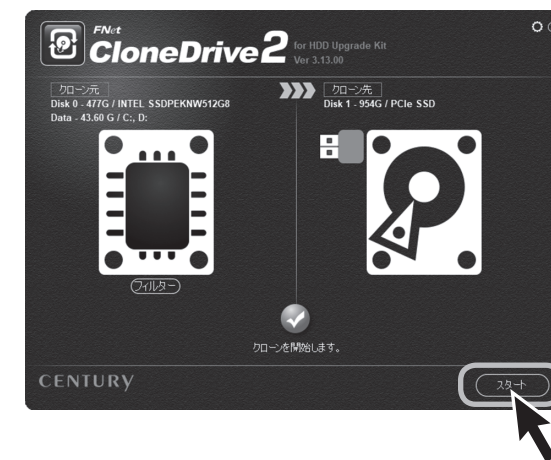

③コピーが完了したら「OK」をクリックし、パソコンをシャットダウンします。



コピー完了時、次のようなメッセージが表示されることがあります。

ローカル ディスク (E)
このドライブで問題が見つかりました。今すぐドライブをスキャンして修復してください。

メッセージをクリックするとディスクの修復が始まりますので、画面に従って修復を完了させてください。

5 M.2 SSDを取り外し、PCに接続する

本製品からM.2 SSDを取り外し、パソコンに接続します。

※パソコンの分解や部品の入れ替えはメーカー保証外となる場合があります。

6 引越し完了!

入れ替えが済んだら引越し完了です。
パソコンを起動してみましょう。



注意
入れ替え後の初回起動時にはディスクのチェックが行われることがあります。
チェックを最後まで行って完了させてください。

活用 お使いのM.2 SSDを外付けストレージとして使う

入れ替えが終わった後、パソコンから取り外したM.2 SSDを本製品に取り付けて高速USB 3.2 Gen2外付けストレージケースとしてもご使用になれます。

