


9. M.2 SSDの取り付け方法

M.2 SSD接続の前に

- !** M.2 SSDおよび本製品の本体基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- !** M.2 SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。
- !** 人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをお使いください。
- !** すでにデータの入っているM.2 SSDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。
- !** 本製品の内部基板や各部品、M.2 SSDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。


- ① M.2 SSDを接続コネクタに差し込みます。
 - ② SSD固定ゴムピンを指先で後方に倒します。
 - ③ M.2 SSDを水平まで倒し、SSD固定ゴムピンで固定します。
- *接続コネクタとM.2 SSD端子部の形状が合わない場合、非対応のSSDの可能性があります。
本書「7. 対応M.2 SSD」にて、お手持ちのM.2 SSDの端子形状をご確認ください。

例 Type-2280の場合

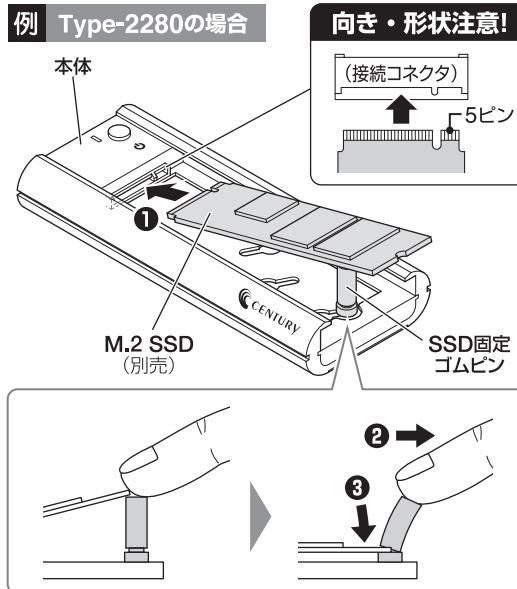

■SSD固定ゴムピンの移動方法

サイズの違うM.2 SSDを取り付ける場合、SSD固定ゴムピンをM.2 SSDに合う取り付け穴に移動します。

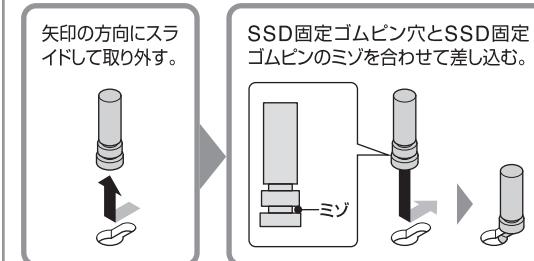

◆M.2 SSDを取り外す際は、逆の手順をたどってください。


10. PCとの接続方法

(図はイメージです)

各USBコネクタへ

※PC側の接続端子がUSB Type-Cの場合は、Type-C→Type-Cケーブルを使って接続してください。


! USBケーブルの接続が終わってから本製品の電源を入れてください。

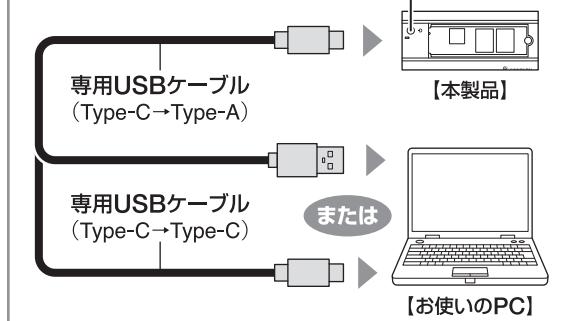

△ 高温注意

■使用中の温度について

- ご使用のM.2 SSDや使用負荷の状態によって大きく変わりますが、場合により60°C前後の熱を持つことがあります。
本製品やM.2 SSDに直接触れてやけどをしないよう、また本製品の近くに熱に弱い物を置かないようご注意ください。
- M.2 SSDは高温になると誤動作を避けるため、速度が低下する場合があります。
夏場などで室温が高い場合は、エアコンを入れるなどして適切に冷却を行ってください。
また日常的に使用する場合は、市販のUSBファン等を併用して冷却する方法をお勧めです。

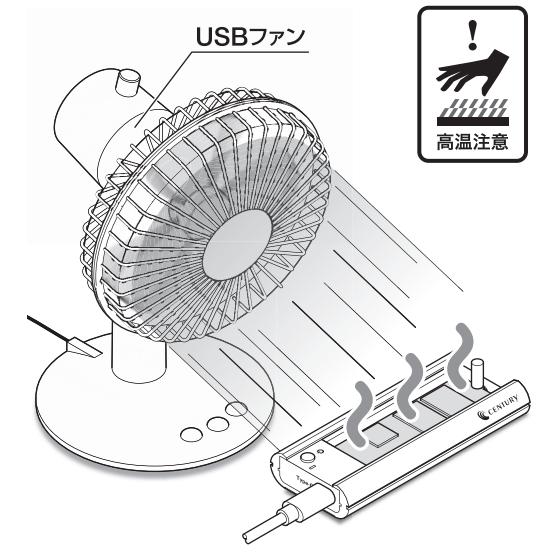

11. トラブルシューティング

症 状

処 置

SSDの端子の形状が異なり、接続できない	接続しようとしているSSDの規格をご確認ください。 B-Key形状、または独自形状のM.2 SSDは使用できません。 対応規格がわからない場合は、ご使用予定のSSDの型番とともに、弊社サポートセンターにご相談ください。
認識されない	以下をお試しください。 <ul style="list-style-type: none"> SSDが本体の接続コネクタに正常に差し込まれているか確認する。 接続ケーブルを確認する。 Mac / Windowsを再起動してみる。 本書「7. 対応M.2 SSD」を参照し、対応外のSSDが接続されていないか確認する。
接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう	設置場所やPC本体との距離などによっては、ノイズ等の影響を受けることがあります。 設置位置や接続するポートを変えてみての動作をご確認ください。
コピー中に速度が遅くなったり、認識されなくなる	M.2 SSDへの負荷が高い場合、M.2 SSD自体が高温になることがあります。 この場合、パフォーマンスを落として冷却を行います。 室温を下げたり、ファンなどの風を当てて冷却効果を高めて対策してください。
本製品を接続するとWi-Fiが使えなくなる	USB機器とWi-Fiのアンテナが近い場合、干渉する場合があります。 この場合、USBハブを経由したり長めのUSBケーブルを用いることで対策できますのでお試しください。 (機器間の相性問題にはご注意ください。)

12. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問

回 答

他の機器で使用していたデータの入ったM.2 SSDを入れ、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前の環境によってはご使用になれない場合があります。 ご使用になれない場合は、フォーマットを行なう必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を防ぐためにも、データが入ったM.2 SSDを接続する場合は、必ずバックアップをとってからのお作業をお願いいたします。
---	--

13. SSDの初期化(フォーマット)について

新規購入したSSDをお使いの場合や、以前お使いの環境によっては、SSDの初期化的作業が必要です。

*初期化を行うとSSD内のデータが消去されますのでご注意ください。

初期化の方法については、右のQRコードよりWEBサイトをご参照ください。

[URL]<https://www.century.co.jp/support/faq/#format>

14. サポートのご案内

【販売・サポート】

株式会社センチュリー

〒277-0872
千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329



04-7142-7533
(電話受付時間 平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX]04-7142-7285
[Web]<https://www.century.co.jp>
[Mail]support@century.co.jp

~お願い~
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

(製品名は)

「裸族の頭 M.2」

と言ってね!



お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

裸族坊やセンちゃんからのお願い

本製品はSSDをむき出しのままPCに接続するための製品です。

静電気や水分は機器の故障の原因となりますので、機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。

常設でご使用の場合は、ケースなどの別製品をお勧めいたします。

デリバートな
裸族を
守るの!



一 本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、[3. 項]に関する責任を負いかねますので了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますので了承ください。

*記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

*This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.