

保証書

保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を経ております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしません。
 - 保証書を提示されない場合。
 - 販売店印・購入年月日等の未捺印・未記入、および字跡を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外因による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下、衝撃等、お取り扱いが過当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機能でのみ発生する動作不良等。(機能停止期間)。
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任を負担するため認められない故障および損傷。
 - 正常な使用にあわせて消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オーケーション等を含む個人間買取や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 本保証期間内例外を問わず、すべてセントラルによる修理対応させていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社のご負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様ご負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる保証または明示の保証のものでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの取扱いは唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いません。弊社が責任を負うからこれらの中には、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されている、または後に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理保証期間中の修理に関しては、弊社到着日から返送までの日数分、保証期間を延長させていただきます。
- 保証外、有償で関わらざる修理に際しては、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 修理の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証延長は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有效とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

保証期間

ご購入から 6ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

CENTURY

2018/12/25

裸族のインナー for M.2 (CRIN25M2)

取付ガイド

- M.2 SSD取り付けの際には本書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- M.2 SSDの取り付けにはプラスドライバーが必要となりますので、あらかじめご用意ください。



M.2 SSD取り付けの際には、静電気に十分注意してください。
人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。
作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをご利用ください。

商品に関するお問い合わせ先

■販売・サポート
株式会社 センチュリー

■サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

[TEL] 04-7142-7533

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

M.2 SSDの取付方法

[対応M.2(NGFF)SSD]

■22mm幅のM.2 SATA SSD

「NGFF2230、NGFF2242、NGFF2260、NGFF2280」

※上記以外の幅、長さのM.2 SSDには対応しません。ご注意ください。

※mSATA、mini-PCIeタイプのSSDは接続できません。

※NVMeタイプのM.2 SSDには対応しません。

※AHCIタイプのM.2 SSDには対応しません。

△ 注意

M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。
故障などを防ぐため、下記注意を確認後に接続を行ってください。

■形状の確認



B-Key



B&M-Key



M-Key


■規格の確認

本製品はSATAタイプのM.2 SSDのみ対応となります。


NVMe、AHCIタイプのM.2 SSDには対応しておりません。

2

M.2 SSDを接続コネクタに差し込みます。

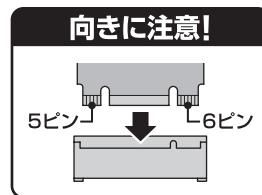


向きに注意!

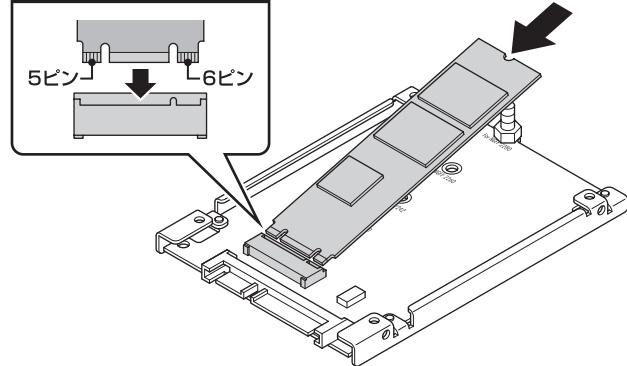

1


取り付けるM.2 SSDに合わせて取付ネジの位置を決定し、本体裏面から取付ネジを通してナットで固定します。

【例】NGFF2280のM.2 SSDを取り付ける場合

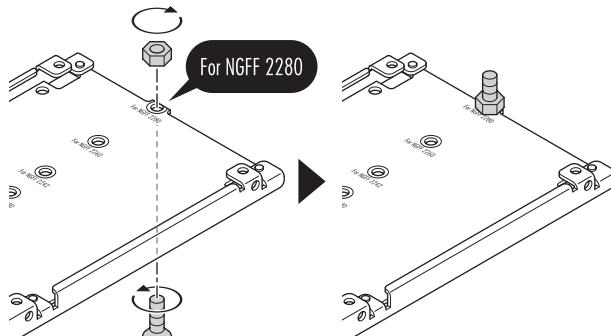

3

M.2 SSDを倒し、もうひとつのナットで固定します。

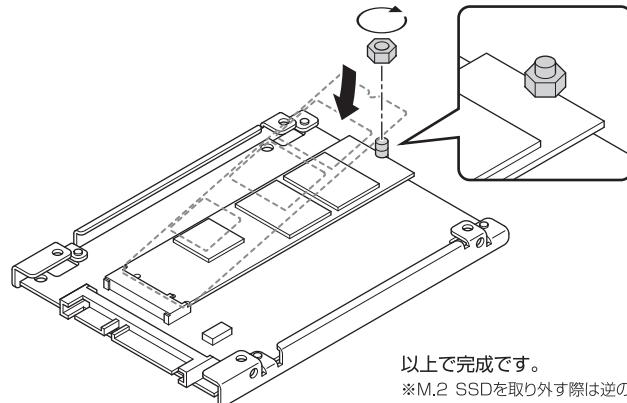

以上で完成です。

※M.2 SSDを取り外す際は逆の手順をたどってください。