


# 裸族のインナージャケット

## CRINJ2535U3 取扱説明書

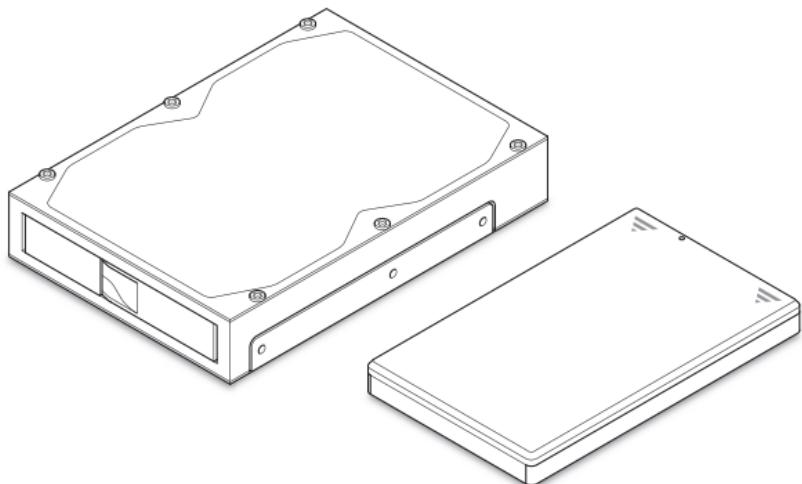

# もくじ

## ごあいさつ

4

## はじめに

5

- 安全上のご注意 ..... 5
- 制限事項 ..... 10
- ご使用の前に ..... 11

## 製品仕様

12

## 製品内容

13

## 各部の名称

14

- 3.5"ジャケット前面 ..... 14
- 3.5"ジャケット背面 ..... 14
- 2.5"ケース上面 ..... 15
- 2.5"ケース背面 ..... 15

## 対応情報

16

- 対応OS ..... 16
- 対応HDD/SSD ..... 16
- 対応機種(USB3.0接続時) ..... 17

## 対応HDDケース

18

## HDD/SSDの組み込み方法

19

- HDD/SSD接続の前に ..... 19
- 取り付け方 ..... 20

**使用方法****24**

- 3.5" HDD/SSDとして裸族シリーズに組み込む ..... 24
- 2.5" HDD/SSDケースとしてPCと接続する ..... 25

**トラブルシューティング****26****FAQ(よくある質問とその回答)****30****巻末付録****巻末付録1**

- 領域の確保とフォーマット ..... 卷末付録2
- ハードウェアの取り外し手順 ..... 卷末付録10
- Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで) ..... 卷末付録12
- Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法 ..... 卷末付録16

**サポートのご案内****巻末付録22**

# ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願ひいたします〉



- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願ひいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

	<b>警告</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
	<b>注意</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

# はじめに

安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



## ⚠ 警告



### 煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



### 機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



### 機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



### 不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



### 電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



## ⚠ 警告



### 電源コード、接続コードに関しての注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

被膜が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- ・電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為をしないでください。
- ・コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ・ステープル、釘などで固定しないでください。
- ・足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ・ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。



### 雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源コードやケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



### ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



### 体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

# はじめに

安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



## ⚠ 注意



### 設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ

## ⚠ 注意



### 長期間使用しない場合は接続コードを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して保管してください。



### 機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください

移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。

接続したままの移動は故障の原因となります。



### 小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



### 静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

# はじめに

## 制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等について、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。できるかぎり離してご使用ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品は2.5インチSATA(シリアルATA)HDD/SSD接続専用です。  
PATA(パラレルATA)HDD/SSDは接続できません。

## ご使用の前に

- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・Apple、Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ・Windows は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載の各商品、および製品、社名は各社の商標または登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。



静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA機器の取り扱い時には静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。

### ◆SATA HDD/SSDの取り扱いについて

HDD/SSDの保護のために、未使用時は本製品からHDD/SSDを取り外して保管してください。

SATA HDD/SSDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDD/SSDの着脱保証回数が設定しております。

この回数を超えるとHDD/SSDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用ください。

# 製品仕様

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。


商品名	裸族のインナージャケット		
型番	CRINJ2535U3		
インターフェイス	デバイス側		SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps
	ホスト側	3.5"ジャケット	SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps
インターフェイス形状	SATA/USB Micro Bタイプ		
寸法	3.5"ジャケット	幅101mm × 高さ25.4mm × 奥行145mm(突起部除く)	
	2.5"ケース	幅75mm × 高さ14mm × 奥行123mm(突起部除く)	
重量 (付属品含まず)	3.5"ジャケット	約210g	
	2.5"ケース	約50g	
温度・湿度	温度5°C～35°C・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)		

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証する  
ものではありません。


# 製品内容

□ CRINJ2535U3 本体


【3.5"ジャケット\*】

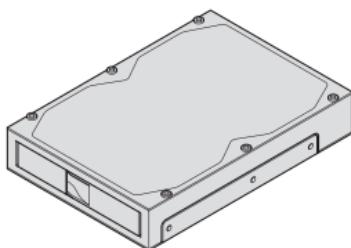


【2.5"ケース】

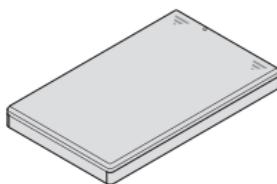

□ 専用USB3.0ケーブル  
(Standard A–Micro B)

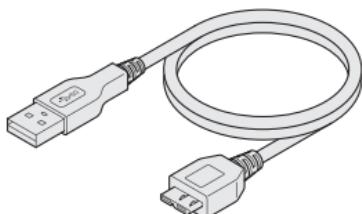

□ インデックスラベル

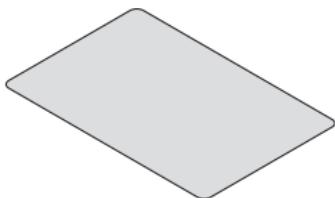


□ 取扱説明書/保証書




\*3.5"ジャケットの上面には、製造時  
や輸送時のキズ付き防止用フィ  
ルムが貼ってあります。  
ご使用の際は、この保護フィルム  
をはがしてお使いください。

# 各部の名称


## 3.5"ジャケット前面

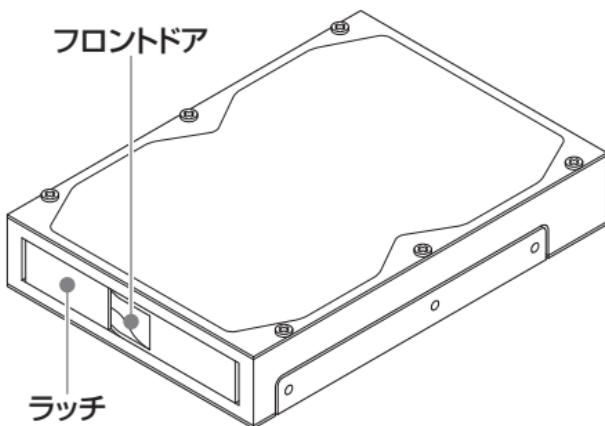


## 3.5"ジャケット背面

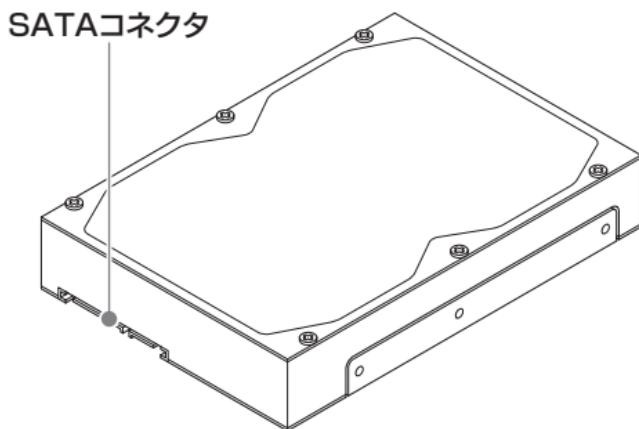

## 2.5"ケース上面

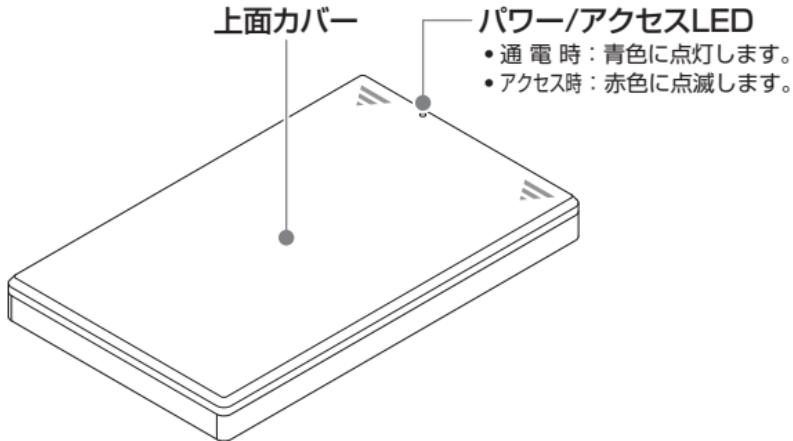

## 2.5"ケース背面

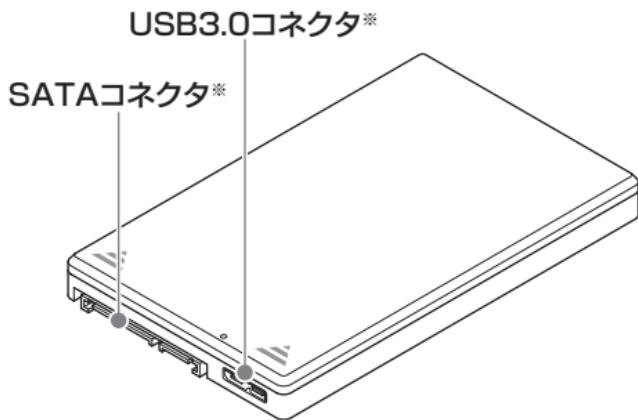

※同時接続できません。

# 対応情報

## 対応OS

### 【Windows】

#### ■ Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/Windows Vista

※Windows RT、Starter Edition、Embedded、mobileは動作対象外となります。

※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。

最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

### 【Mac】

#### ■ Mac OS 10.12.1/10.11.6/10.10.5/10.9.5/10.8.5/10.7.5

#### 《本製品からのOS起動に関して》

本製品はUSB接続でのOS起動には対応しておりません。

SATA接続時のOS起動は使用するHDDケースやPCの仕様に依存しますので、接続する機器の取扱説明書等をご参照ください。

## 対応HDD/SSD

※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

#### ■ 9.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)

※1.8インチ、ZIFコネクタ、Micro SATAコネクタ、PCIe接続、3.3V駆動、12V駆動およびSATA接続以外の特殊形状HDD/SSDは使用できません。

※MLC/TLCタイプのSSDに対応、SLCタイプのSSDはサポート対象外となります。

※本製品は2.5インチHDDの形状を基準に設計されておりますので、上部カバー等が通常の2.5インチHDDと異なる形状のSSDは接続できない場合があります。

## 対応機種(USB3.0接続時)

※UASPでの動作には、UASP対応USBホストインターフェイスと  
Windows 8以降またはMac OS 10.8以降のOSが必要となります。

### [Windows]

- USB3.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機  
(USB3.0モード動作時)
- USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機  
(USB2.0モード動作時)
- CPUクロック2GHz/メインメモリ2GB以上推奨

※intelチップセット搭載モデル推奨

#### ■動作確認済みUSB3.0ホストインターフェイス

- Intel Z170チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- Intel Z87チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- Intel Z77チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- ETron EJ168 USB3.0ホストコントローラ
- Asmedia ASM 1042 USB3.0ホストコントローラ
- RENESAS(NEC) μPD720200/202 USB3.0ホストコントローラ
- VLI VL800 USB3.0ホストコントローラ
- FrescoLogic FL1100 USB3.0ホストコントローラ

※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご使用ください。

### [Mac]

- USB3.0インターフェイスポートを標準搭載したIntel Mac
- USB2.0インターフェイスポートを搭載したIntel Mac

※Power PC搭載のMacは動作保証外になります。

※USB3.0での動作は、USB3.0インターフェイスが標準搭載されている  
モデルのみで動作を保証します。  
USB3.0インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

# 対応HDDケース

## 【センチュリー製品】

- 「裸族」シリーズ(3.5インチHDDが搭載可能なモデル)
- 「楽ラック」シリーズ(3.5インチHDDが搭載可能なモデル)

### 《SATA HDDの取り扱いについて》

HDDの保護のために、未使用時は本製品からHDDを取り外して保管してください。SATA HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱回数が設定されています。この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限にてご使用ください。

### 《本製品のPCケースへの搭載について》

本製品のネジ穴の位置はHDDに準拠しているため、PCケースの3.5"フロッピードライブベイへの取り付けは対応していません。  
ご注意ください。

### 裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDD/SSDをケースに入れず、むき出し=「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られていますが、内蔵用HDD/SSDは本来とてもデリケートな精密機器です。

特に静電気やホコリに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDD/SSDを取り扱うようお願いいたします。

また、HDD/SSDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。

デリケートな  
裸族を  
守るのう!



# HDD/SSDの組み込み方法

## HDD/SSD接続の前に

★HDD/SSD接続の際には、静電気に十分注意してください。

人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。

作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどを使いください。

★本製品の構造上、HDD/SSDの取り付け、取り外しを行う際に、HDD/SSDに傷がつく場合がございます。

HDD/SSDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDD/SSDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。

HDD/SSDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷がつかないように慎重にお取扱いください。

本製品は**2.5インチSATA HDD/SSD専用**です。

IDE(PATA)HDD/SSDは接続できません。



SATA



コネクタ形状  
要確認



IDE



本製品のケースや基板、HDD/SSDの基板面、コネクタやエッジ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。



本製品のドアに手をはさんだり、PC本体のフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。




HDDを装着する際は、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。ちからまかせに押し込むと破損や故障の原因となります。

# HDD/SSDの組み込み方法


## 取り付け方



- 1 3.5"ジャケットのフロントドアのラッチをつまんで手前に引くとドアが開きます。

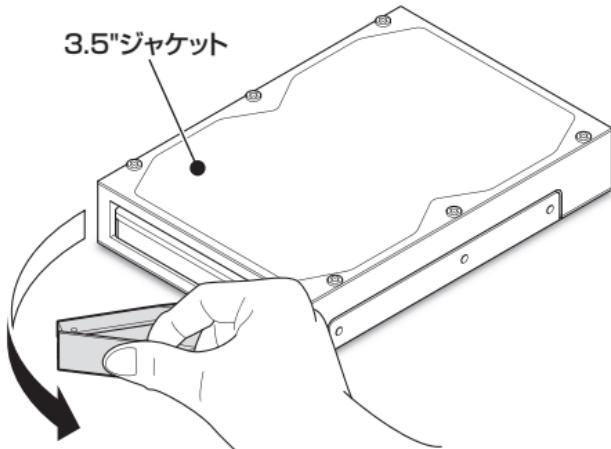


- 2 フロントドアを全開にすると内部から2.5"ケースが排出されますので、中から取り出します。

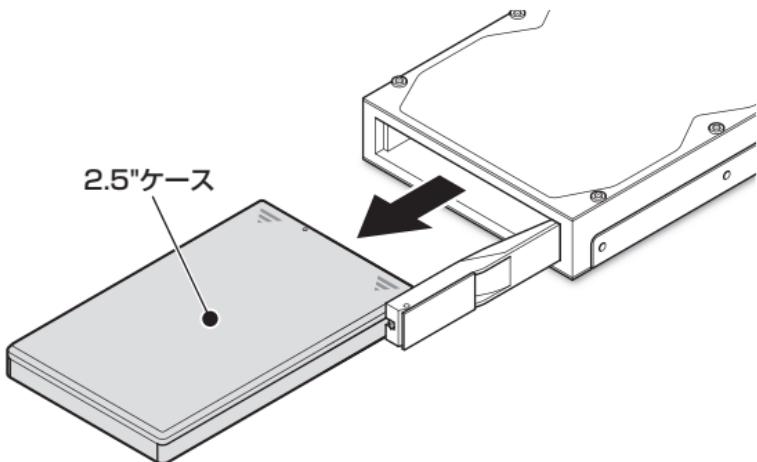




3

取り出した2.5"ケースの上面カバーを取り外します。

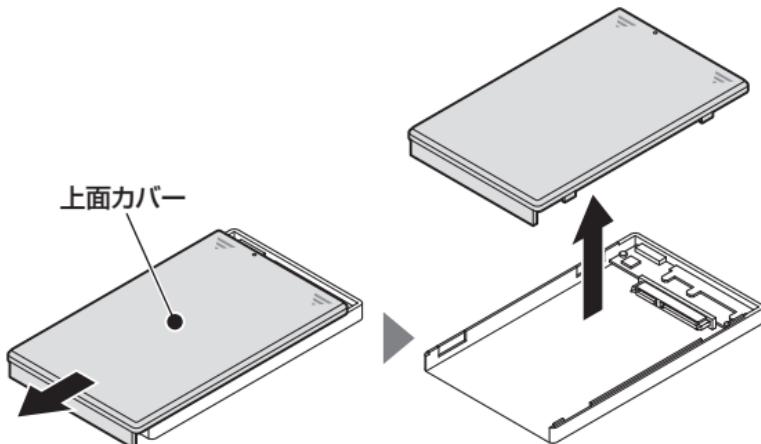

4

HDD/SSDを取り付けます。  
差し込む際、HDD/SSDの向きにご注意ください。

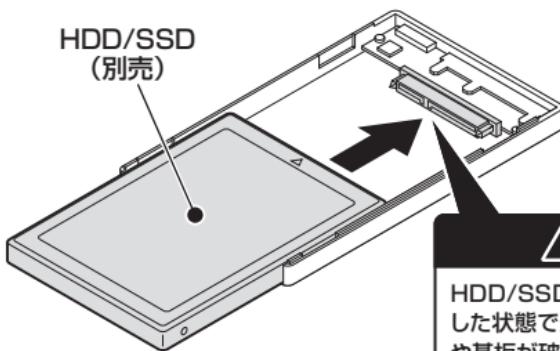

### 警告

HDD/SSDをコネクタに半挿した状態で通電すると、ディスクや基板が破損します。  
間違いなく奥まで正しい位置に接続するように気を付けてください。


# HDD/SSDの組み込み方法

## 取り付け方(つづき)



2.5"ケースの上面カバーを取り付けます。


5

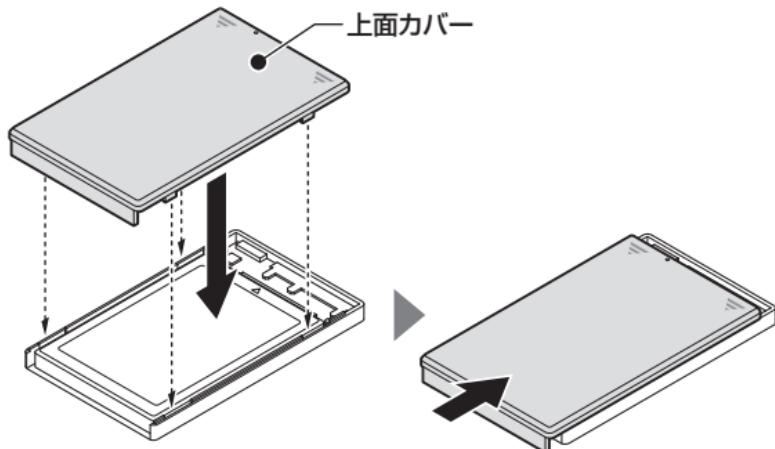

6


2.5"ケースを3.5"ジャケットに戻します。

2.5"ケースを挿入する際は手で最後まで押し込みます、軽く抵抗があるところで止めます。

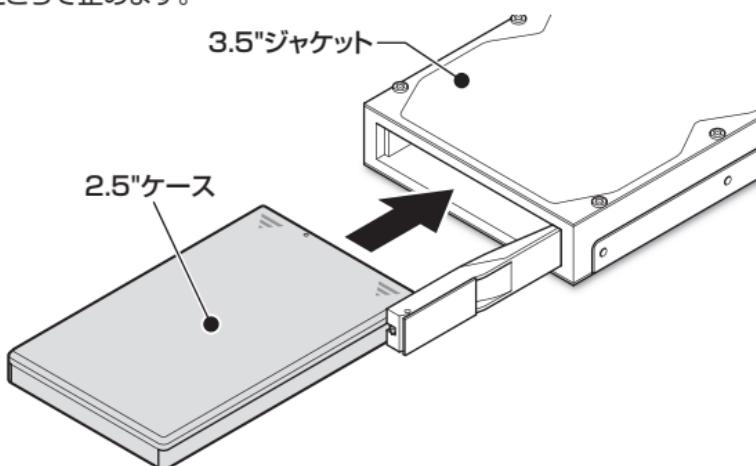


7

フロントドアの内側でHDDを押し込むようにしてドアを閉めます。

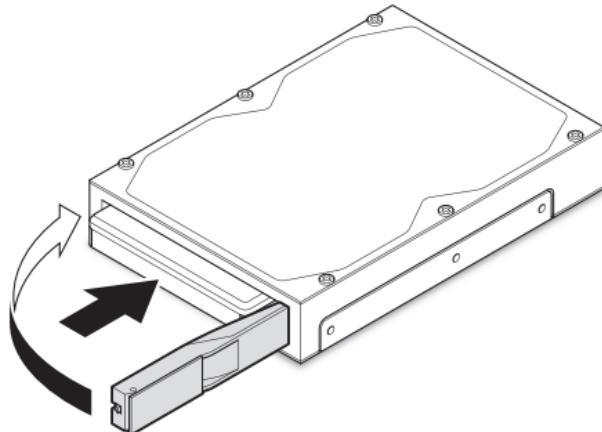

8

必要に応じてインデックスラベルを貼って完成です。  
※ラベルの貼りなおしはできません。

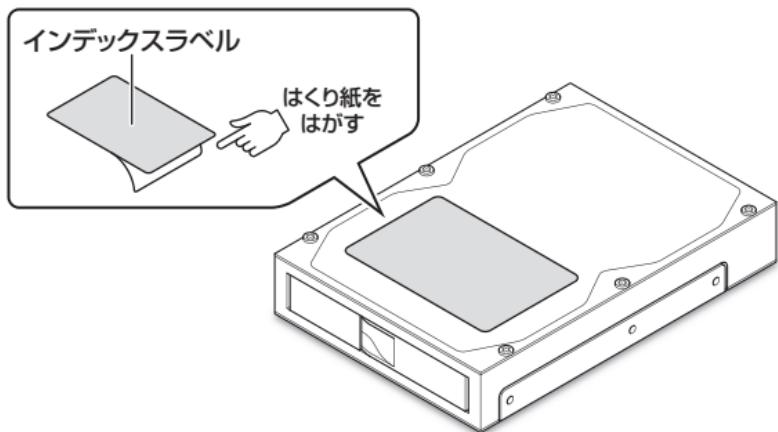


※取り外す際は、逆の手順をたどってください。

# 使用方法

## 3.5" HDD/SSDとして裸族シリーズに組み込む


### ■使用例①【多段ケースの組み込み用HDDとして使用する】

※イラストは「裸族の4 in 1ルーム(CRPR35E4U3IS)」(別売)。

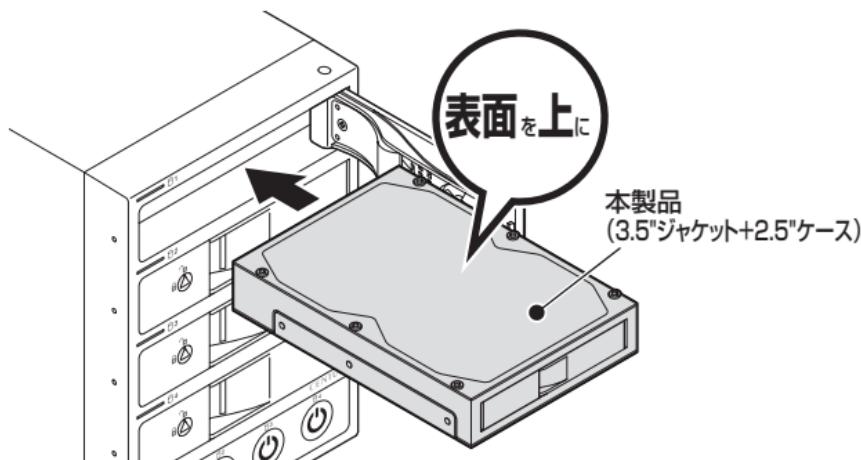


### ■使用例②【お立ち台の組み込み用HDDとして使用する】

※イラストは「裸族のお立ち台USB3.0 V2(CROSU3V2)」(別売)。

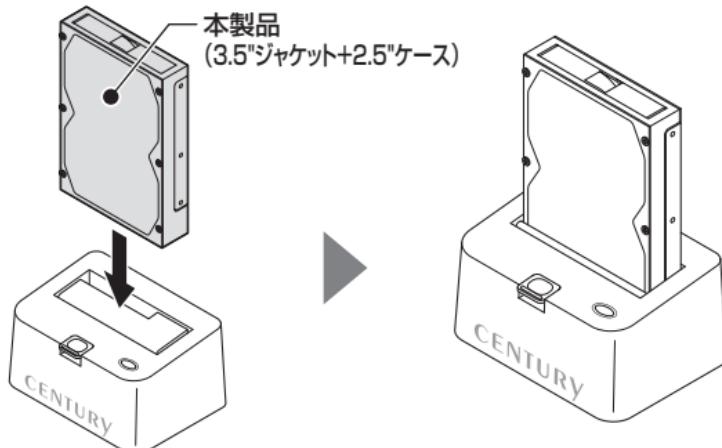

## 2.5" HDD/SSDケースとしてPCと接続する

3.5"ジャケットから2.5"ケースを取り出し、付属のケーブルを用いてPCに接続してください。

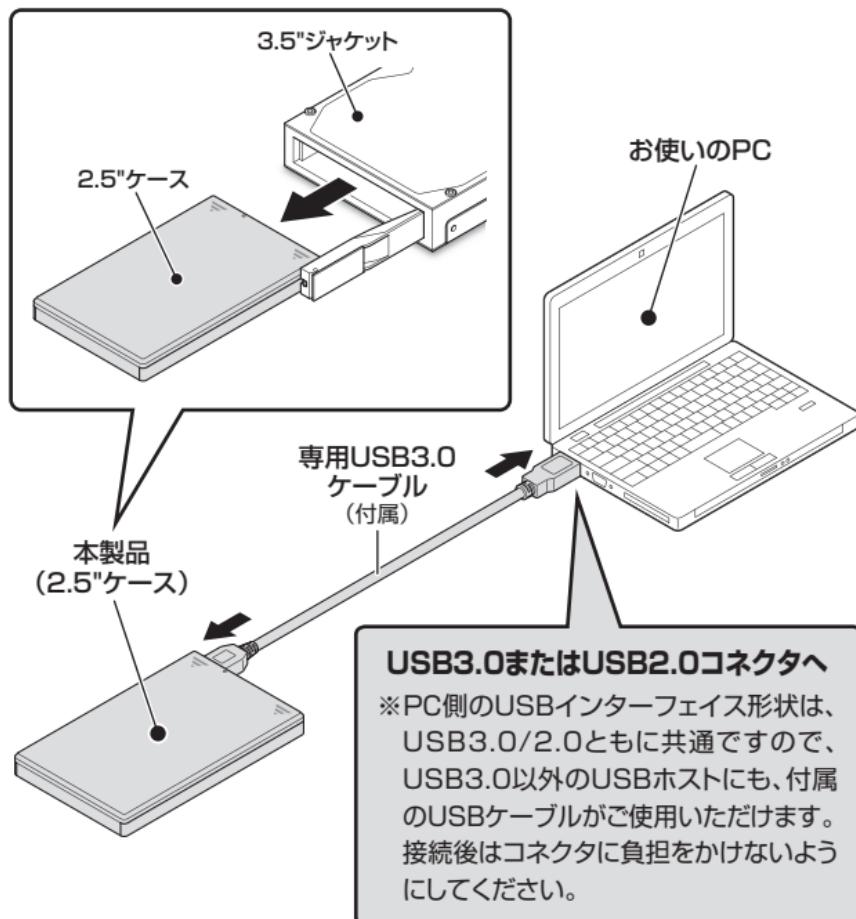

# トラブルシューティング

主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

## ■認識されない

以下をお試しください。

- HDD/SSDが正常に差し込まれているか確認する。

### 【USB接続時の場合】

- USBケーブルが正常に接続されているか確認する。
- USB接続時の場合、パワー/アクセスLEDが点灯しているか確認する。
- USB3.0ホストが正常に動作しているか確認する。

## ■パワー/アクセスLEDが点灯しても、HDDが回転している音がしない (USB接続時)

USBケーブルが正しく接続されているかをご確認ください。

接続が正しい場合、HDDに異常がないか、バスパワーのUSBハブ等を経由していないかをご確認ください。

## ■スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰するとフリーズする、アクセス できない(USB接続時)

本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応していません。

スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。

## ■本製品からOSが起動しない(USB接続時)

本製品はUSB接続時、OS起動には対応していません。

SATA接続時のOS起動は使用するHDDケースやPCの仕様に依存しますので、接続する機器の取扱説明書等をご参照ください。

## ■新しいHDDをセットしたが、マイコンピュータ内(Windows)、デスクトップ(Mac)にHDDのアイコンが表示されない

新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。  
【領域の確保とフォーマット】または【Mac OSでの使用方法】【Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。

### ・Windowsでお使いの場合

→巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご確認ください。

### ・Macでお使いの場合

→巻末付録12【Mac OSでの使用方法】

または、

巻末付録16【Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法】  
をご確認ください。

## ■PCMCIA、Express CardのUSBカード経由で動作しない(USB接続時)

PCMCIA、Express CardのUSBカードでは電力が不足してしまいます。  
PCMCIA、Express CardのUSBカードに電力を補強するACアダプター等がある場合、ACアダプターを接続してご使用ください。

## ■HDDにアクセスしていないのに、パワー/アクセスLEDが点滅します

ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成等、  
OSのバックグラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

# トラブルシューティング

## ■30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない(Windows)

HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。

フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。

詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

## ■USB3.0接続時にUSB2.0として認識してしまう

接続するタイミングによってUSB2.0機器として認識してしまう場合があります。

そのような場合は、いったんケーブルを外してから、再度ケーブルを接続してください。

## ■USB3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう

ご使用のUSB3.0インターフェイス側のドライバによる不具合の可能性があります。

ご使用のUSB3.0インターフェイスのドライバのアップデート状況をご確認ください。

## ■転送速度が遅い

USB2.0ホストに接続した場合、転送速度は最大で480Mbps(理論値)となります。USB3.0ホストに接続した場合でも、内蔵したHDD自体の速度が遅い場合や、同時に接続しているUSBデバイスの影響、CPUの負荷率などにより、本来の転送速度を得ることができない場合があります。

また、USB高速化ツール等を使用した場合、本来の転送速度を発揮できない場合があるので、その際はツールの機能をオフにして再度お試しください。

### ■HDDの回転が不安定、または回転しません(USB2.0、HDD使用時)

USBハブなどを経由して接続を行っていませんか?

バスパワータイプのUSBハブを経由すると電力不足になり、動作しない場合があります。

直接USBポートに接続して動作をご確認ください。

### ■HDD/SSDが入らない、2.5"ケースの上面カバーが閉まらない

本製品は9.5mm厚までのHDD/SSDに対応となり、これを超える厚みのHDD/SSDには対応しておりません。

また、PCから取り外したHDD/SSDを装着した場合、PCIに固定するための金具等が付いていて干渉している場合があります。

HDD/SSDの状態を再度ご確認ください。

# FAQ(よくある質問とその回答)

## Q. どんな形式のHDD/SSDが接続可能ですか?

- A. 2.5インチサイズのシリアルATA(SATA)HDD/SSDが接続可能です。  
パラレルATA(IDE)のHDD/SSDは接続できません。

## Q. 着脱可能回数は何回ですか?

- A. 本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。  
HDD/SSD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、  
詳しい着脱可能回数は、HDD/SSDの製造メーカーにお問い合わせください。

## Q. 他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

- A. 基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいた環境によっては  
ご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合は、フォーマット  
を行う必要があります。  
不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入った  
HDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願い  
いたします。

## Q. 30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)

- A. HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。  
フォーマットを短時間で完了させたい場合は、「クイックフォーマット」を選択してください。  
詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。

**Q. Windows ServerやLinuxで動作しますか?**

- A. サポート対象外となります。

サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。

**Q. S.M.A.R.T情報が表示されません**

- A. S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。

弊社からは表示に対応しているツールの提供はございません。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 巻末付録

## 新しいHDDをお使いの場合は こちらをお読みください。

- 領域の確保とフォーマット……………巻末付録2
- ハードウェアの取り外し手順……………巻末付録10
- Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6～10.10まで) ……巻末付録12
- Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法 ……巻末付録16

### !ご注意ください!

- 領域の確保とフォーマットを行うと、HDD/SSDを初期化してパソコンで認識される状態に構成されます。
- 以前、別のパソコン等でご使用になっていたHDD/SSDをご使用の場合、次ページからの作業を行うとHDD/SSD内のすべてのデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- 通常、データが入っているHDD/SSDを接続した場合であれば次ページからの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット



注意：この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書籍等をご参照ください。



この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。

消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

◎WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

### [Windows 10]

<http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html>



### [Windows 8.1(8)]

<http://www.century.co.jp/support/faq/windows8-format.html>



### [Windows 7]

<http://www.century.co.jp/support/faq/windows7-format.html>




### [Windows Vista]

<http://www.century.co.jp/support/faq/windowsvista.html>





1.

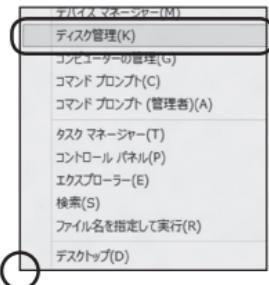

### □Windows 10/8.1(8)


画面左下を**右クリック**し、「ディスク管理」を開きます。  
その後は手順③にお進みください。



### □Windows 7

【スタート】→【コントロールパネル】→  
【表示方法：小さいアイコン\*】→【管理ツール】を開きます。

\*コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

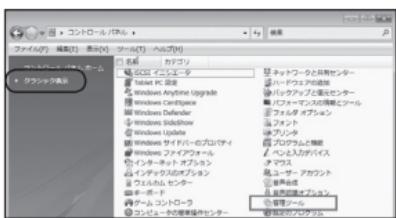

### □Windows Vista

【スタート】→【コントロールパネル】→  
【クラシック表示\*】→【管理ツール】を開きます。


\*コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット



2.

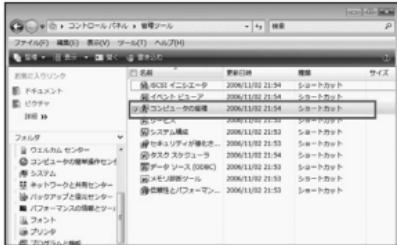

【管理ツール】の中の【コンピュータの管理】を開きます。

※このとき【ユーザーアカウント制御】ウインドウが表示されます。

【続行】をクリックしてください。

続行できない場合はユーザーに管理者としての権限がありません。

システムの管理者にご相談ください。

3.



【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。


そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。

ディスクの初期化(I)

プロパティ(P)

ヘルプ(H)

4.

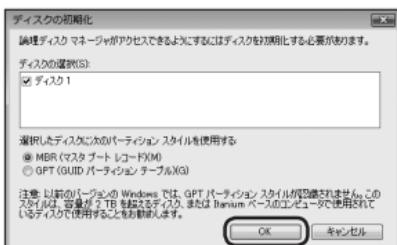

【ディスクの初期化】ウインドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いないかを確認して【OK】をクリックします。



5.



【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。

この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。

6.



【新しいシンプルボリューム ウィザード】が表示されます。

設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。

7.



【ボリュームサイズの指定】が表示されます。

MB(メガバイト)単位でボリュームサイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット



8.



【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。

通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。


特に指定がなければ空いている割り当て番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。



9.

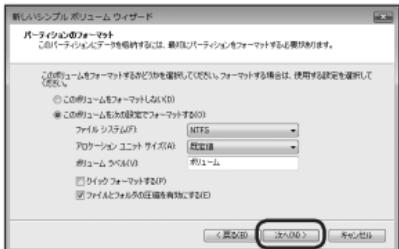

【パーティションのフォーマット】ウィンドウが表示されます。

#### • ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

#### • アロケーションユニットサイズ

パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。

特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値を選択します。

#### • ボリュームラベル

マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

#### • クイックフォーマットする

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。

通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をペリファイしませんので、時間がかかるない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。

お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

#### • ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。

通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。


一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わったら、【次へ】をクリックします。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット


10.

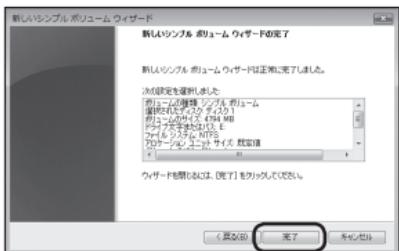

【新しいシンプルボリューム ウィザードの完了】ウィンドウが表示されます。


テキストボックスの設定を確認して  
【完了】をクリックするとフォーマットが  
開始されます。

11.

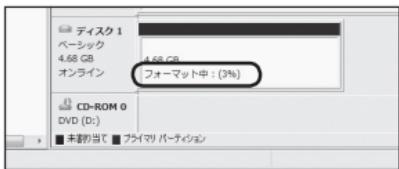

これでフォーマットの作業は完了です。  
ディスクの管理の容量表示ウィンドウには、  
フォーマット完了までの進行状況  
が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコン  
ピュータにディスクが表示され、使用  
可能になります。

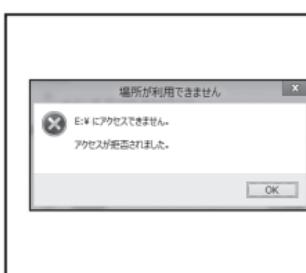

- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。



# 巻末付録

## ハードウェアの取り外し手順

本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※製品の中に組み込んだHDD/SSDを取り外す際は、ハードウェアの取り外し処理をした上で、必ず製品の電源をオフにしてから行ってください。

※画面はWindows 8のものになります。他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。

- 
1. 「コンピュータ」等で取り外しを行うデバイスのドライブレターを確認します。

例：ドライブ（F:）を取り外す場合

名前	種類
▲ ハードディスク ドライブ (3)	
■ ローカル ディスク (C:)	ローカル ディスク
■ ボリューム (D:)	ローカル ディスク
■ ボリューム (E:)	ローカル ディスク
▲ リムーバブル記憶域があるデバイス (1)	
■ CENTURY (F:)	リムーバブル ディスク


ドライブレター

- 
2. タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。



---


### 3. 手順1で確認したドライブレターのドライブをクリックします。

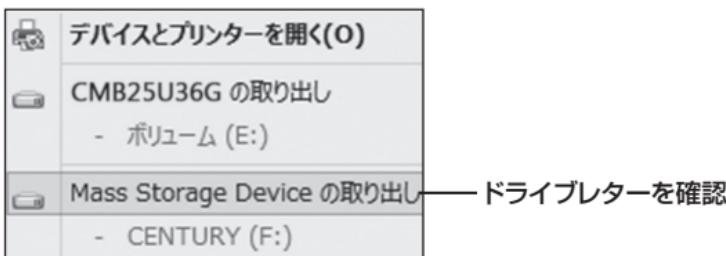

※装置の名称は、お買い上げの製品に  
よって異なります。

---

### 4. 取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認し、PCまたは本製品 からケーブルを取り外してください。

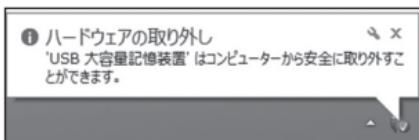

# 巻末付録

Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで)



本項では、Mac OSに新しいHDD/SSDを接続した際のフォーマット方法を説明します。

※Mac OS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録16【Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照ください。



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合はあらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。

●WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

【Macでのフォーマット方法】

<http://www.century.co.jp/support/faq/mac-format.html>





1.



アプリケーション>ディスクユーティリティを起動します。

起動すると左側にフォーマット可能ディスクの一覧が表示されますので、新しく接続したHDD/SSDと容量が一致するものを選択してください。

※他のHDD/SSDが表示されている場合はディスクユーティリティを一旦終了し、取り外し処理を行ってからもう一度ディスクユーティリティを起動してください。

2.



接続されているディスクの情報が表示されます。

# 巻末付録

## Mac OSでの使用方法(Mac OS 10.6~10.10まで)(つづき)



3.



上の「パーティション」タブをクリックします。

パーティション設定を変更できます。

- ボリューム情報：ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。

「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することができます。

- 名前：作成するボリューム名を変更できます。  
変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

- フォーマット：作成するボリュームのフォーマットを選択します。  
Mac OS標準、Mac OS拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が作成できます。  
通常は Mac OS標準か Mac OS拡張を選択してください。

- サイズ：作成するボリュームのサイズを変更できます。

- オプション：Mac OS 9ディスクドライバをインストールチェックすると、Mac OS 9で動作するドライバをインストールします。

- 分割：選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

- 削除：選択されているボリュームを削除します。

- 戻す：直前の変更を元に戻します。

4.



すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。

警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、  
キャンセルする場合は「キャンセル」を  
クリックします。

5.



フォーマットが完了すると、デスクトップにHDD/SSDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを Dock 中のごみ箱にドロップします。

# 巻末付録

## Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法



安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDD/SSDがある場合は、あらかじめ取り外しを行い、新しいHDD/SSDのみを接続してください。

●WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。


【Macでのフォーマット方法(OS X El Capitan [Mac OS 10.11])】

<http://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html>





1.

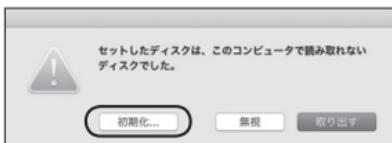

フォーマットされていないディスクを接続すると、メッセージが表示されますので、「初期化...」をクリックすると、ディスクユーティリティが起動します。

※手動でディスクユーティリティを起動する場合は、アプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティを選択してください。

2.



ウインドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマットするディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いないか確認してください。

# 巻末付録

## Mac OS 10.11以降でのフォーマット方法(つづき)



3.



❶ウインドウ上部にある「消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

【方式】…通常は「GUIDパーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または「exFAT」、方式は「マスター・ブート・レコード」を選択してください。

「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。

exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があります。

❷「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。

4.



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# サポートのご案内

## ■販売・サポート

株式会社 センチュリー



## ■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

**04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] [support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## 「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番

**CRINJ2535U3**

を言ってね！

コンピュータは読み方が  
変な用語がいっぱい！

SATA?  
えすえー  
ていーーー！

読み方が判らない場合は  
そのままアルファベットを読み上げてね！



パソコンや商品をご用意した上で  
お電話いただくとスムーズにいきます。

## —本書に関するご注意—

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力ををお願いいたします。

どうぞよろしくお願ひいたします。

<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

# 保証書

## 保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。  
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。  
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
  - 保証書を提示されない場合。
  - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
  - K. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間外を問わず、すべてセンドパックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時のお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる默示または明示の保証のものとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらの中には、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されるかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送までの日数分、保証期間を延長させていただきます。  
延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただきが必要がございます。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し・出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。