


# 裸族のタウンハウス

CRTH35EU3S6G  
**取扱説明書**

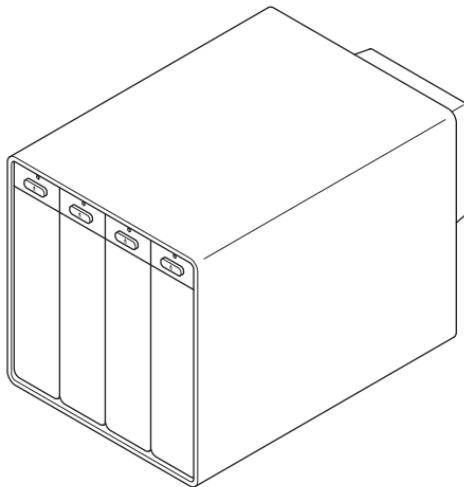

# もくじ

## ごあいさつ

4

## はじめに

5

■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11

## 製品情報

12

■製品仕様	12
■製品内容	13

## 各部の名称

14

■本体正面	14
■本体背面	15

## 対応情報

16

■対応HDD	16
■対応OS	16
■対応機種	17
• USB接続	17
• eSATA接続	17

## 使用上のご注意

18

## ゴム足の取り付けについて

19

## HDDの組み込み方法

20

■HDD接続の前に	20
■接続および電源投入の順序について	21
■HDDの取り付け方	22
■HDDの取り外し方	26

<b>PCとの接続方法</b>	<b>27</b>	
<b>電源の投入方法</b>	<b>28</b>	
<b>ステータスLEDについて</b>	<b>29</b>	
<b>電源連動機能について</b>	<b>30</b>	
<b>トラブルシューティング</b>	<b>32</b>	
<b>FAQ(よくあるご質問とその回答)</b>	<b>36</b>	
<b>巻末付録</b>	<b>巻末付録1</b>	
●領域の確保とフォーマット	.....	巻末付録2
●ハードウェアの取り外し手順	.....	巻末付録10
●MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)	.....	巻末付録12
●MacOS 10.11以降でのフォーマット方法	.....	巻末付録16
<b>サポートのご案内</b>	<b>巻末付録20</b>	

# ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願ひいたします〉



- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただけますようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

<b>警告</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
<b>注意</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願ひいたします〉



### ⚠ 警告



#### 煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触ると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



#### 機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



#### 電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



## ⚠ 警告



### 電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
- ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステープル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかりと差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。



### 雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



### ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



### 体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

# はじめに

## 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉



### ⚠ 注意



#### 設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。

故障、火災、感電の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち入れるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち入れるところ
- ・直射日光のあたるところ



#### 各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミやホコリを乾いた布で取り除いてください。

## ⚠ 注意



### 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。



### 機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。

接続したままの移動は故障の原因となります。



### 小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



### 静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。



### 熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

# はじめに

## 制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- ・ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。  
必ず離してご使用ください。
- ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ・本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。  
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- ・本製品はSATA HDD専用です。パラレルATA(IDE)HDDは使用できません。

## ご使用の前に

- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- ・Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。



静電気や水分は機器を破壊する原因となりますので、SATA HDDの取り扱い時には  
静電気防止バンド等を用い、水気を避けて故障の防止に努めてください。

# 製品情報


## 製品仕様

※本製品にHDDは含まれておりません。


商品名	裸族のタウンハウス	
型番	CRTH35EU3S6G	
インターフェイス	デバイス側	SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps
	ホスト側	【USB】USB3.0 【eSATA】SATA 6.0Gbps
USBコネクタ形状	USB3.0 Standard B	
冷却ファン仕様	7cm角 2,000rpm±10% ノイズレベル 19.2dB* ※冷却ファン単体での計測値	
本体寸法	幅145mm × 奥行205mm × 高さ148mm(突起部含まず)	
重量	約2,280g(ドライブ含まず)	
温度・湿度	温度5°C～35°C・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)	
電源仕様	【AC入力】100～240V 【DC出力】12V 5A	

## 製品内容


□ CTHR35EU3S6G 本体

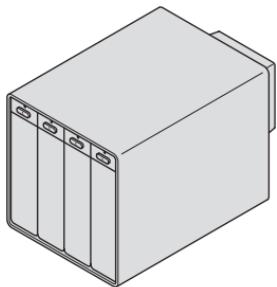


□ 専用USB3.0ケーブル

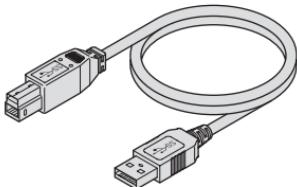

□ 専用ACアダプター

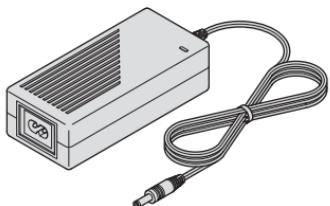


□ 専用eSATAケーブル

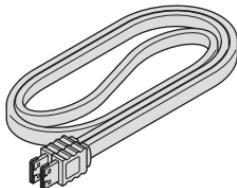

□ ゴム足(x4)



□ 専用ACケーブル

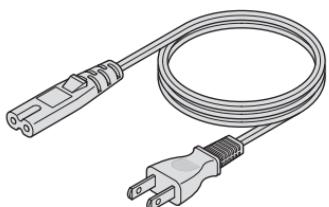


□ 取扱説明書/保証書(本書)



# 各部の名称

## 本体正面


※図の向きでご使用ください。横向き等の設置はできません。

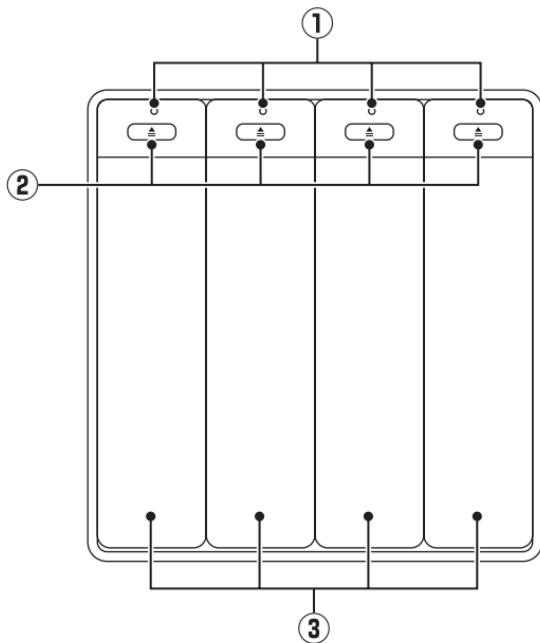

- ① ステータスLED
- ② 取出しボタン
- ③ フロントドア/HDDスロット

**本体背面**

※図の向きでご使用ください。横向き等の設置はできません。

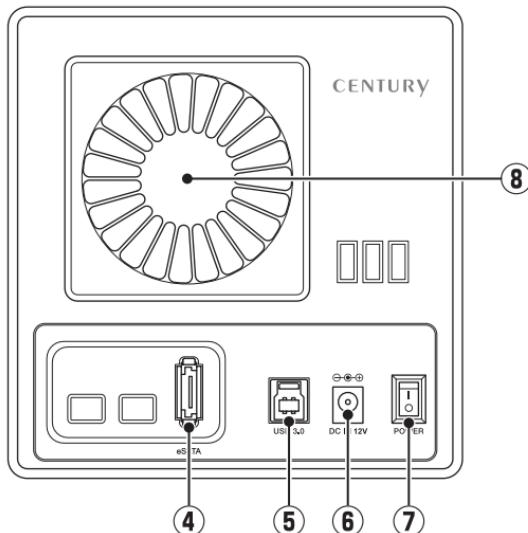

- ④ eSATAコネクタ
- ⑤ USB3.0コネクタ
- ⑥ 電源コネクタ
- ⑦ 電源スイッチ
- ⑧ 7cm冷却ファン

# 対応情報

## 対応HDD

※本製品はSATA 6GbpsのSATA HDDが接続可能ですが、インターフェイス側がUSB3.0またはeSATAのため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限速度となります。

### ■1インチ厚の3.5" SATA HDD [SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]

※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。

※本製品の構造上、1インチ厚より薄いタイプのHDDは組み込みが困難になりますので、使用しないでください。

※12TBまでのHDDで動作確認を行っております(2018年9月現在)。

※eSATA接続で2TB以上の容量のHDDを使用する場合、eSATAホストが2TB以上の容量のHDDに対応している必要があります。

## 対応OS

### 【Windows】

#### ■Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

※Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobileは動作対象外となります。

※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。

最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

### 【Mac】

#### ■Mac OS 10.13.6/10.12.6/10.11.6/10.10.5/10.9.5

## 対応機種

### 《USB接続》

#### [Windows]

■USB3.0 / 2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC

■CPUクロック 2GHz / メインメモリ1GB以上推奨

※intelチップセット搭載モデル推奨。

### 《動作確認済みUSB3.0ホストコントローラ》

- Intel H87チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- Intel Z77チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
- ETron EJ168 USB3.0ホストコントローラ
- FrescoLogic FL1100 USB3.0ホストコントローラ
- Asmedia Asm 1042 USB3.0ホストコントローラ
- RENESAS(NEC) μPD72020x USB3.0ホストコントローラ
- VLI VL800 USB3.0ホストコントローラ

※各ホストコントローラのドライバは最新のものをご用意ください。

#### [Mac]

■USB3.0/2.0インターフェイスポートを搭載したIntel Mac

※PowerPC搭載のMacは動作保証外になります。

※USB3.0での動作は、USB3.0ホストインターフェイスが標準搭載されているモデルのみで動作を保証します。

USB3.0インターフェイスカード経由での動作は動作対象外となります。

### 《eSATA接続》

#### [Windows]

■ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたWindows PC

#### [Mac]

■ポートマルチプライヤー対応eSATAインターフェイスを備えたIntel Mac

# 使用上のご注意

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 本製品からのOS起動に関して

本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。eSATA接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認ください。

## SATA HDDの取り扱いについて

- HDDの保護のために、未使用時は本製品からHDDを取り外して保管してください。
- SATA HDDの接続コネクタには、メーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されています。  
この回数を超えるとHDDとしての品質を保証できませんので、着脱する回数は必要最小限でご使用ください。

### 裸族坊やセンちゃんからのお願い

裸族シリーズは、内蔵用HDDをむき出し=「裸」のまま手軽に使用することを想定して作られていますが、

内蔵用HDDは本来とてもデリケートな精密機器です。

特に静電気やホコリに弱いので、必ず静電気の除去作業を行ってからHDDを取り扱うようお願いいたします。

また、HDDを保管するときは高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電気防止袋等をご使用のうえ、大切に保管していただくようお願いいたします。


デリケートな  
裸族を  
守るのう!




# ゴム足の取り付けについて

本体を設置する際は、付属のゴム足を本体底面の4箇所に取り付けてください。

## 取り付け

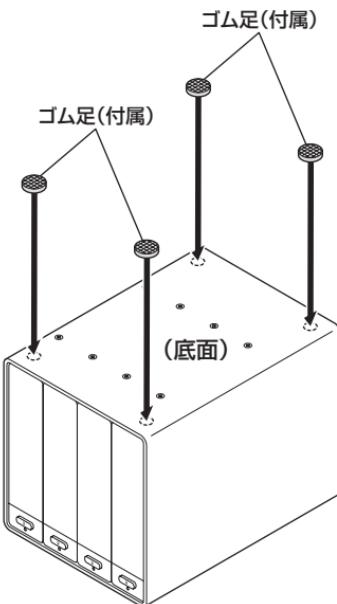

## 設置

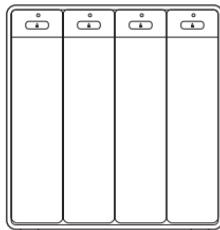

図で示した向き以外での設置は動作の保証ができません。  
必ず図の向きで設置を行ってください。

# HDDの組み込み方法

## HDD接続の前に



警告

HDDを接続するまで、ACケーブルはコンセントから抜いておいてください。  
コンピュータの電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や、故障の原因となります。

- HDDおよび本製品の基板部は精密機器ですので、衝撃には十分ご注意ください。
- HDD接続の際には、静電気に十分注意してください。

人体に滞留した静電気が精密機器を故障させる原因になることがあります。

作業の前に、金属のフレームなどに触れて放電するか、静電気防止バンドなどを使いください。



注意


- フレームやHDDコネクタ、基板で手を切らないようにご注意ください。
- すでにデータの入っているHDDを接続する場合は、接続時の不測の事態に備えてデータのバックアップを必ず行ってください。  
また、本製品はHDDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままのHDDの抜き差しは行わないでください。
- HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷が付く場合があります。  
HDDに傷が付いたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合があります。  
HDDの出し入れはゆっくりと静かに行い、必要以上に傷が付かないように慎重にお取扱いください。

## 接続および電源投入の順序について



- 本製品はまずHDDを接続後、電源を投入して認識する仕様となっております。
- 本製品のみの接続、または電源投入後の抜き差し(ホットスワップ)には対応しておりません。

※上記のような接続および電源投入を行うと、データの破損や本製品または接続したHDDの故障をまぬく可能性がございます。

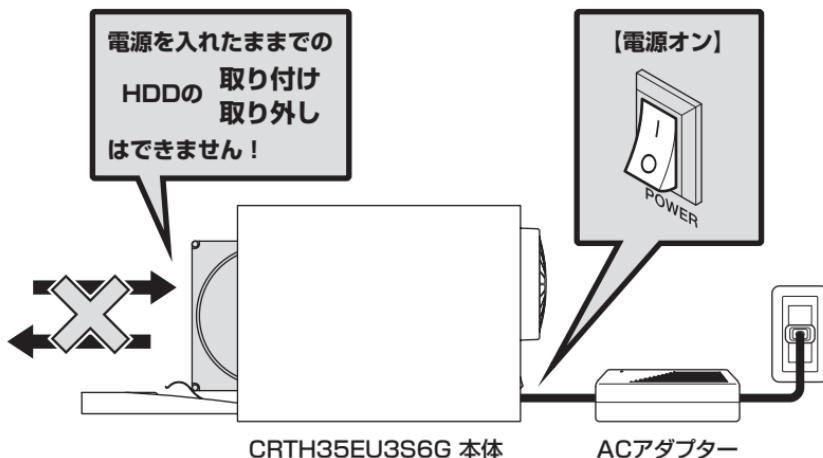

# HDDの組み込み方法

## HDDの取り付け方

※本製品はシリアルATA(SATA)HDD専用です。パラレルATA(PATA)は接続できません。



SATAコネクタ


要確認



PATAコネクタ

- 1 フロントドアの上部にある取出しボタンを押すと(1)、フロントドアが手前に開きます(2)。


※勢いよく開きますのでご注意ください。

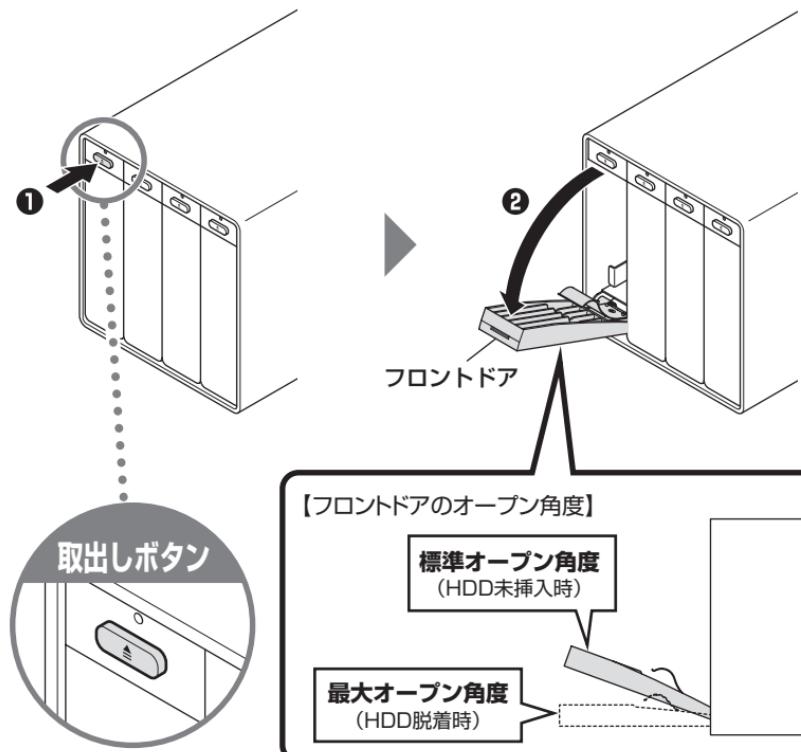



2

図の方向でHDDをスロットに差し込みます。

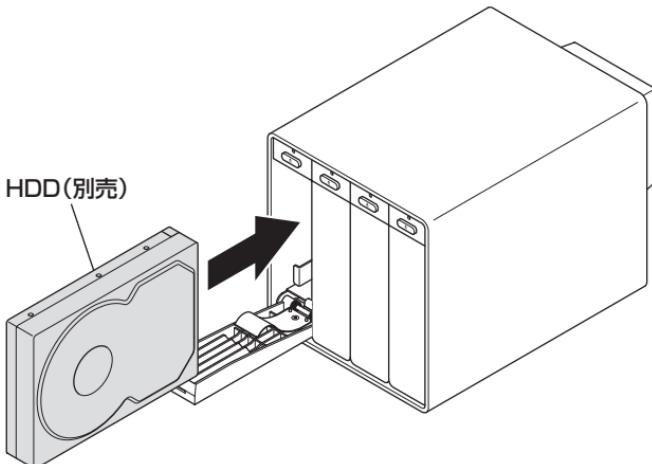

注意

HDDを差し込む際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。

力まかせに押し込むと破損や故障の原因となります。

また、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。



HINT

本体正面から向かって右側2つのスロットはディレイ(遅延)起動となっており、電源オン後、40秒～1分程度経過してからマウント(認識)されます。


HDDを1～2台しか使わない場合は左側2つのスロットを使うと認識が早くなりお勧めです。

# HDDの組み込み方法

## HDDの取り付け方(つづき)

3


HDDを差し込んで奥に当たったら①、フロントドアを持ち上げて「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます②。

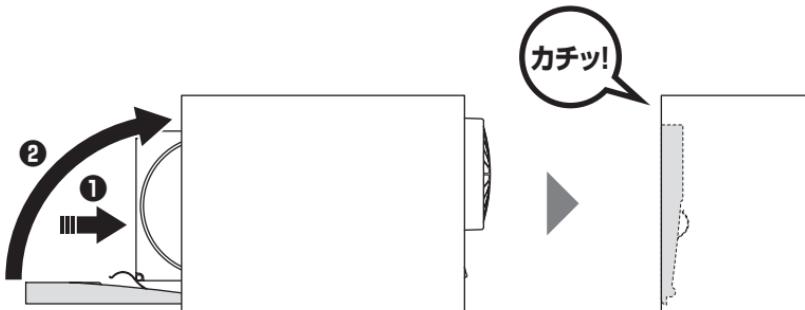

フロントドアが奥まで押し込めないときは無理に押し込みます、ドアを手前に戻し、再度ゆっくり押し込んでください。  
また、本製品のフレームやHDDの基板面、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

**4**

ほかのスロットもそれぞれ同じようにHDDをセットして完成です。

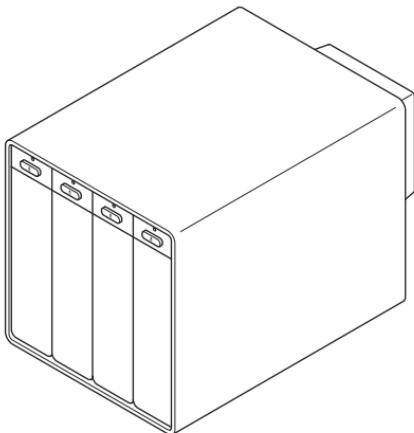

新しいHDDを接続した場合、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。

【領域の確保とフォーマット】または【MacOSでの使用方法】【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照のうえ、初期化的作業を行ってください。

- Windowsでお使いの場合

→**巻末付録2【領域の確保とフォーマット】**

をご確認ください。

- Macでお使いの場合

→**巻末付録12【MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで)】**

または、

**巻末付録16【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】**

をご確認ください。

# HDDの組み込み方法


## HDDの取り外し方

1

フロントドアの上部にある取り出しあボタンを押すと(①)、フロントドアが手前に少し開き一旦止まります(②)。

さらに手前に倒して全開にすると(③)、中のHDDがコネクタから外れて前へ押し出されます。

そのままHDDをスロットから手で引き出してください。

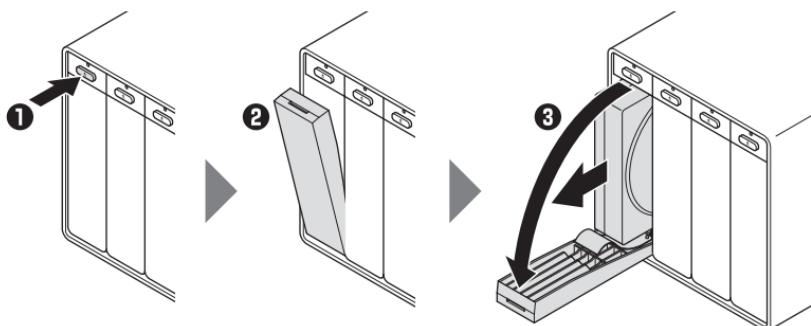


### HDD取り外し時のご注意


フロントドアの動きに連動して内部のアームがHDDを押し出す仕組みになっており、フロントドアを開く際に少し負荷がかかりますが故障ではありません。  
少しづ力を入れてフロントドアを引くことでHDDが取り外されます。

# PCとの接続方法

〈本体背面〉

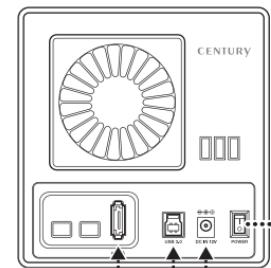

〈お使いのPC〉

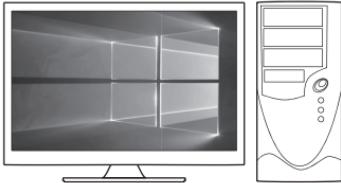

電源  
スイッチ  
「オフ」



USB3.0 または USB2.0 コネクタへ

PC側のUSBインターフェイス形状はUSB3.0/USB2.0とともに共通ですので、USB3.0以外のUSBホストにも付属のUSB3.0ケーブルで接続可能です。

専用ACアダプター  
(付属)

専用ACケーブル  
(付属)

専用USB3.0ケーブル  
(付属)

コンセント  
(100V AC)

同時接続はできません!

専用eSATAケーブル(付属)  
※きつく曲げないようにしてください。

(図はイメージです)


※PCと接続後、P.28【電源の投入方法】をご確認のうえ、電源の投入を行ってください。



接続は必ず電源スイッチが「オフ」の状態で行ってください。  
電源がオンの状態で接続を行うと、HDDが破損するおそれがあります。


# 電源の投入方法

電源スイッチはシーソー式で、【I】側（上側）に倒すと電源オン、【O】（下側）に倒すと電源オフになります。

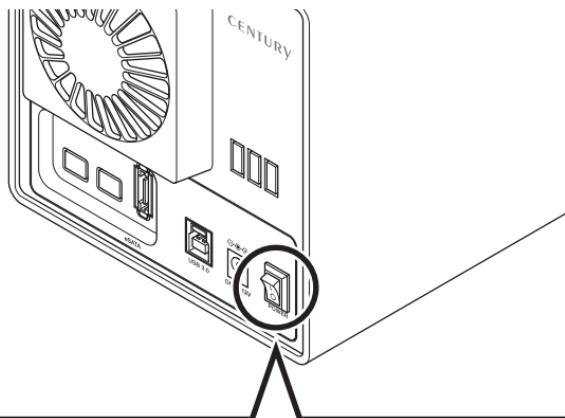

## 電源オン


【I】側（上側）に倒す

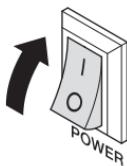

※起動時の負荷を減らすため、起動時  
には左側2スロットのHDDが先に  
回転し、数秒後に右側2スロットの  
HDDが回転を始めます。  
(全スロットHDD組み込み時)

## 電源オフ

【O】側（下側）に倒す

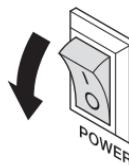

※本製品の電源をオフにする際は、  
下記(1)または(2)を確認してから  
行ってください。

(1)パソコンの電源がオフになって  
いるか


(2)巻末付録10「ハードウェアの取り  
外し手順」の処理を行ったか

※電源オフ→電源オンを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源をオンにしてください。

※他のスロットに挿入したHDDのアクセス中にHDDの電源をオン/オフすることは、お控えください。  
転送エラー等、予期しないエラーが発生する場合があります。

# ステータスLEDについて

本体正面のステータスLEDは次のような動作を示します。

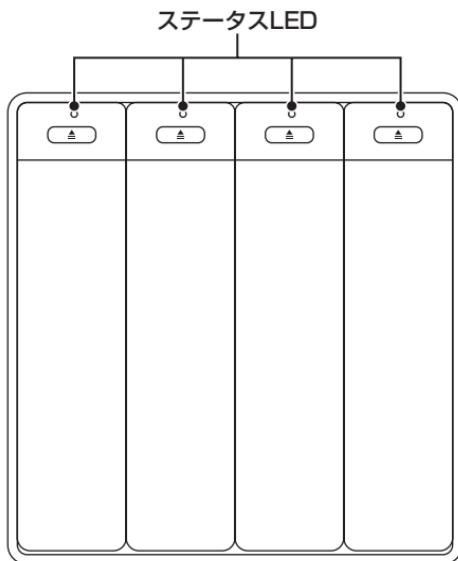


本体の動作	ステータスLEDの状態
HDD未挿入時	HDDを挿入していないスロットのLEDは消灯します。
HDD挿入時	HDDを挿入したスロットのLEDが青色に点灯します。
HDDアクセス時	アクセス中はLEDが青色↔ピンク色に点滅します。
PC電源連動時	PCの電源をオフにした際はすべてのLEDが消灯します。
PC未接続時	PCIにUSB/eSATAケーブルを接続していない際はすべてのLEDが消灯します。

# 電源連動機能について

PCの電源をオフにすると、本体正面のステータスLEDが消灯し、搭載したすべてのHDDと冷却ファンの回転が停止します。

以降、PCの電源オン/オフに合わせてHDDが回転・停止するようになります。

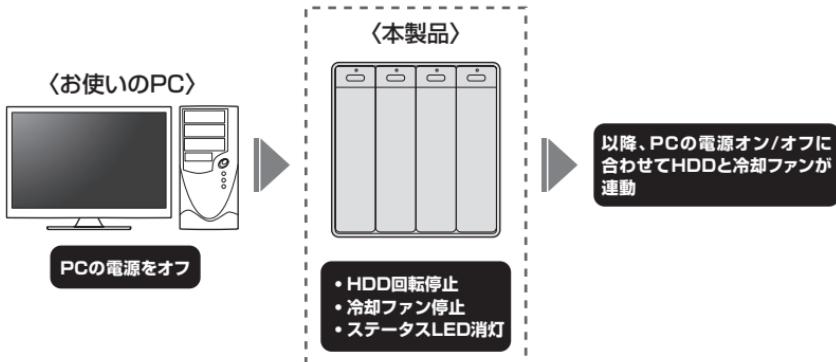

本機能はPCからの信号を感知してHDDの回転を制御するため、常時3W程度の電力を消費します。

長時間ご使用されない場合は、本体背面の電源スイッチをオフにしてください。

また、本製品の電源連動機能はお使いのPCによってはご使用できない場合がございます。

その際は電源連動機能を使用せず、手動で電源オン/オフを行ってください。

## MEMO

# トラブルシューティング

主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな?」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法をお試しください。

症 状	処 置
認識されない	<p>以下をお試しください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HDDが正常に差し込まれているか確認する。</li><li>• 接続ケーブル、ACケーブルを確認する。</li><li>• HDDを入れているスロットのステータスLEDが点灯しているか確認する。</li><li>• USB3.0/eSATAホストが正常に動作しているか確認する。</li></ul>
スリープ、スタンバイ、休止状態から復帰すると フリーズする、アクセス できない	<p>本製品はWindows、Macともに、スリープ、スタンバイ、休止状態に対応しておりません。 スリープ、スタンバイする前に取り外しを行ってください。</p>
新しいHDDをセットした が、マイコンピュータ内 (Windows)、デスクトップ (Mac)にHDDのアイコン が表示されない	<p>新しいHDDは接続後、領域の確保とフォーマットの作業が必要となります。 【領域の確保とフォーマット】または【Macでの使用方法】 【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】をご参照のうえ、初期化の作業を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windowsでお使いの場合 →卷末付録2【領域の確保とフォーマット】 をご確認ください。</li><li>• Macでお使いの場合 →卷末付録12【MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)】 または 卷末付録16【MacOS 10.11以降でのフォーマット方法】 をご確認ください。</li></ul>

症 状	処 置
<p>2TBのHDDを接続したのに、認識される容量が1.8TB程度になってしまふ</p>	<p>計算方法に違いはないか、ご確認ください。 ほとんどすべてのHDDドライブメーカーは、公称容量を        • <b>1MB = 1,000,000 バイト</b>        で計算した値で示しています。        それに対し、一般的には、        • <b>1KB = 1024 バイト</b>        • <b>1MB = 1024 × 1024 = 1,048,576 バイト</b>        • <b>1GB = 1024 × 1024 × 1024            = 1,073,741,824 バイト</b>        • <b>1TB = 1024 × 1024 × 1024 × 1024            = 1,099,511,627,776 バイト</b>        です。        たとえば2TBと表示されているドライブの場合、これを一般的なTBに換算してみますと、        • <b>2,000,000,000,000 ÷ 1,099,511,627,776            = 約 1.8TB</b>        となり、200GB程度少なくなることがお分かりいただけ ると思います。        このような計算方法が(HDDドライブメーカーでは) 一般的となっておりますので、ご理解をお願いいたします。</p>
<p>USB接続時にUSB2.0として認識してしまう</p>	<p>本製品の電源をオンにしたままUSBケーブルを接続する、接続するタイミングによってUSB2.0機器として認識してしまう場合があります。        本製品の電源はオフの状態で各ケーブルを接続し、電源スイッチをオンにしてください。</p>

# トラブルシューティング

症 状	処 置
<b>USB3.0接続時、接続してしばらく経つと認識されなくなってしまう</b>	USB3.0インターフェイス側のドライババージョンが古いと発生する場合があります。 ご使用のUSB3.0インターフェイスのドライバで、新しいドライバがリリースされていないかご確認ください。 また、設置場所やPC本体との距離などによってはノイズ等の影響を受けることがあります。 設置位置を変えてみての動作もご確認ください。
<b>eSATA接続時、Windowsが起動後に接続すると認識されない</b>	eSATAのホストアダプタの仕様やモード設定によっては、パソコンの起動時に本製品を接続しておかないと認識できない場合があります。 お使いのeSATAホストアダプタの仕様をご確認ください。 また、マザーボードのeSATAポートを使用している場合、BIOS上でSATAの動作モードがIDE互換モードになっていると、Windows起動後の接続ができません。この場合は〈AHCIモード〉に変更することで改善する可能性があります。 ※システムの起動HDDと本製品が同じSATAホストに接続されている状態でモード変更を行うと、Windowsが起動しなくなる場合がありますのでご注意ください。
<b>WindowsでeSATA接続時、ハードウェアの取り外しに本製品のHDDが表示されない</b>	eSATA接続時のハードウェアの取り外しは、接続されたeSATA I/Fによって可能かどうかが異なります。 詳しくは、お使いのeSATA I/Fの製造元にお問い合わせください。 また、eSATA HDDの動作中の取り外しは、設定によってはデータの破損等につながる場合がありますので、弊社ではおすすめしておりません。

症 状	処 置
<p>2TBを超えるHDDを初期化しようとするとパーティションが2TBで分割されてしまう</p>	<p>MBR形式の場合、使用できるパーティションの最大容量が2TBとなります。</p> <p>GPT形式にて初期化することで、2TB以上の容量が使用可能となります。</p>
<p>複数台のHDDをオンにして起動した際、本体に認識される順番がHDDによって異なる</p>	<p>本製品の場合、HDDが始動した順に認識されます。そのため、初期動作に時間がかかるHDDがあった場合、順番が入れ替わることがあります。</p> <p>HDDに割り振られるドライブ文字が異なる場合、ディスクの管理にて、HDDに個別のドライブ文字を手動で割り当てることでドライブ文字を固定することができます（Windows）。</p> <p>ただし、ドライブ文字の重複にはご注意ください。</p>

# FAQ(よくあるご質問とその回答)

質問	回答
使用できるHDDの最大容量は?	本製品をPCIに接続して使用する場合、最大で12TB(テラバイト)までとなります。 最新の対応状況に関しては弊社WEBサイトをご参照ください。
本製品の電源を入れたまま、HDDを抜き差しして使うことは可能ですか?	残念ながらできません。電源を切った上で抜き差しをする必要があります。 電源を入れた状態でHDDを抜き差しすると、正常に認識しないばかりか、本製品並びにHDDを故障させる可能性があります。 必ず取り外しの処理を行ってから本製品の電源を切り、HDDの抜き差しをしてください。
他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?	基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合があります。 ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。 不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。
脱可能回数は何回ですか?	本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。 HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されており、くわしい着脱可能回数はHDDの製造メーカーにお問い合わせください。
横置きでの使用は可能ですか?	本製品は『縦置き専用』です。 横置きや逆向き、フロントドアを下にしての設置、使用はできません。

質 問	回 答
電源連動機能を無効にすることはできますか?	本製品の電源連動機能を無効にすることはできません。あらかじめご了承ください。
HDDにアクセスしていないのに、ステータスLEDが点滅します。 故障ですか?	ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック・インデックス作成等、明示的にアクセスを行っているアプリケーションがなくても、バックグラウンドで動作しているアプリケーションやサービスが本製品のHDDにアクセスする場合があり、その結果ステータスLEDが点滅することがあります。 この場合は故障ではありません。
30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)	HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。 フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。 詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。
Windows ServerやLinuxで動作しますか?	サポート対象外となります。 サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行つておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。 ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。

## MEMO

## 巻末付録

# 新しいHDDをお使いの場合は こちらをお読みください。

- 領域の確保とフォーマット ..... 巻末付録2
- ハードウェアの取り外し手順 ..... 巻末付録10
- MacOSでの使用方法(MacOS 10.6～10.10まで) ..... 巻末付録12
- MacOS 10.11以降でのフォーマット方法 ..... 巻末付録16

### !ご注意ください!

- 領域の確保とフォーマットを行うと、HDDを初期化してパソコンで認識される状態に構成されます。
- 以前、別のパソコン等でご使用になっていたHDDをご使用の場合、次ページからの作業を行うとHDD内のすべてのデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- 通常、データが入っているHDDを接続した場合であれば次ページからの作業は行わずに認識、データにアクセスが可能となります。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット



注意：この説明では、HDDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作を説明しています。

細かく分割する操作に関しては、Windowsのヘルプや参考書を参考にしてください。



この手順どおりに処理を行うと、HDDのフォーマットを行ってHDD内に入っているデータを消去します。


消したくないデータが入っている場合は、領域の確保とフォーマット処理は行わないようにしてください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

	<b>Windows 10でのフォーマット方法</b> <a href="http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html">http://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html</a>
	<b>Windows 8.1でのフォーマット方法</b> <a href="http://www.century.co.jp/support/faq/windows-8-format.html">http://www.century.co.jp/support/faq/windows-8-format.html</a>
	<b>Windows 7でのフォーマット方法</b> <a href="http://www.century.co.jp/support/faq/windows-7-format.html">http://www.century.co.jp/support/faq/windows-7-format.html</a>



1.

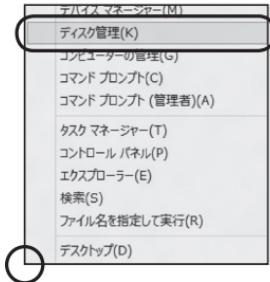

## □Windows 10/Windows 8.1

画面左下を**右クリック**し、「ディスク管理」を開きます。

その後は手順③にお進みください。



## □Windows 7

【スタート】→【コントロールパネル】→【表示方法：小さいアイコン\*】→【管理ツール】を開きます。


\*コントロールパネルを開いても【小さいアイコン】または、【クラシック表示】にしないと管理ツールが表示されませんのでご注意ください。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット



2.

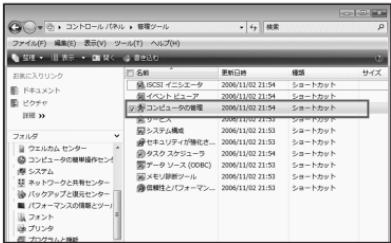

【管理ツール】の中の【コンピュータの管理】を開きます。

※このとき【ユーザー アカウント制御】ウインドウが表示されます。

【続行】をクリックしてください。

続行できない場合はユーザーに管理者としての権限がありません。

システムの管理者にご相談ください。

3.




【コンピュータの管理】の【ディスクの管理】を選択すると、接続したディスクが【初期化されていません】と表示されています。

そこを右クリックして表示されるポップアップメニューから【ディスクの初期化】を選択します。



4.

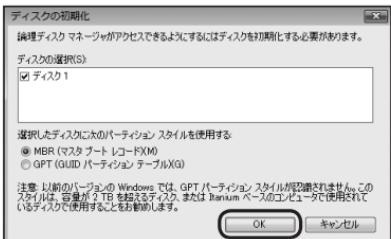

【ディスクの初期化】ウインドウが表示されます。

先ほど選択したディスクで間違いないかを確認して【OK】をクリックします。



5.



【ディスクの初期化】が完了するとディスクの状態が【オンライン】に変わります。

この状態ではまだ使用できませんので、ボリュームを作成してフォーマットする必要があります。

ディスク名の表示の右側の、容量が表示されているところを【右クリック】すると、ポップアップメニューが表示されますので【新しいシンプルボリューム】を選択します。

6.



【新しいシンプルボリュームウィザード】が表示されます。

設定する箇所はありませんので【次へ】をクリックします。

7.



【ボリュームサイズの指定】が表示されます。

MB(メガバイト)単位でボリュームサイズを指定します。

ここで指定したサイズがパーティションサイズとなりますので、任意の数値を指定してください。

特に指定しなければ最大容量で設定されます。

設定したら【次へ】をクリックします。

# 巻末付録

## 領域の確保とフォーマット



8.



【ドライブ文字またはパスの割り当て】ウインドウが表示されます。

ドライブ文字はマイコンピュータやエクスプローラで割り当てられるドライブのアルファベットです。


通常、Cが起動ドライブで以降アルファベット順に割り当てられます。

特に指定がなければ空いている割り当番号のいちばん若いアルファベットが割り当てられます。

【次の空のNTFSフォルダにマウントする】と【ドライブ文字またはドライブパスを割り当てない】は通常使いませんので選択しないでください。

こちらの機能を選択する場合は、Windowsの説明書、ヘルプ、参考書籍等をご参照ください。

9.

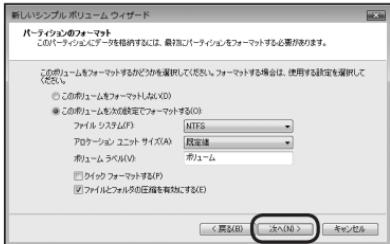

【パーティションのフォーマット】ウインドウが表示されます。

#### • ファイルシステム

NTFSを選択します。他のファイルシステムは使用しないでください。

#### • アロケーションユニットサイズ

パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。

特に使用するアプリケーション等の指定がない限り、既定値を選択します。

#### • ボリュームラベル

マイコンピュータ等から表示されるボリュームラベルを設定します。

#### • クイックフォーマットする

このチェックボックスを有効にすると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。

通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域をペリファイしませんので、時間がかかるないかわりに、不良セクタ等の代替も行われません。

お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。

#### • ファイルとフォルダの圧縮を有効にする

このチェックボックスを有効にすると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。

通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。


一部のアプリケーションではこの設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

設定が終わったら、【次へ】をクリックします。

# 卷末付録

## 領域の確保とフォーマット


10.

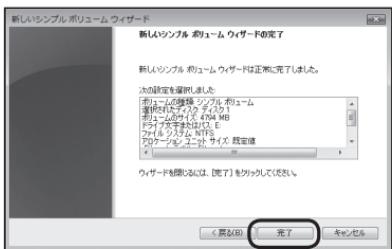

【新しいシンプルボリューム ウィザードの完了】ウインドウが表示されます。

テキストボックスの設定を確認して  
【完了】をクリックするとフォーマットが  
開始されます。

11.

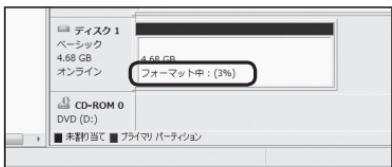

これでフォーマットの作業は完了です。

ディスクの管理の容量表示ウインドウには、フォーマット完了までの進行状況が表示されます。

フォーマットが完了すると、マイコンピュータにディスクが表示され、使用可能になります。

- フォーマット中にディスクにアクセスしようとすると警告が表示されますが故障ではありません。
- フォーマット中は、PC、本製品の電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。故障の原因となります。

## MEMO

# 巻末付録

## ハードウェアの取り外し手順



本製品はUSB接続時、PC起動中にハードウェアの取り外しが可能です。

※製品の中に組み込んだHDDを取り外す際は、ハードウェアの取り外し処理をした上で、必ず製品の電源をオフにしてから行ってください。

※画面はWindows 8.1のものになります。

他のOSでは画面が異なりますが、操作方法は同一となります。


- 
- 「コンピュータ」等で取り外しを行うデバイスのドライブレターを確認します。

例：ドライブ（F:）を取り外す場合

名前	種類
▲ ハードディスク ドライブ (3)	
■ ローカル ディスク (C:)	ローカル ディスク
■ ポリューム (D:)	ローカル ディスク
■ ポリューム (E:)	ローカル ディスク
▲ リムーバブル記憶域があるデバイス (1)	
■ CENTURY (F:)	リムーバブル ディスク


ドライブレター

- 
- タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

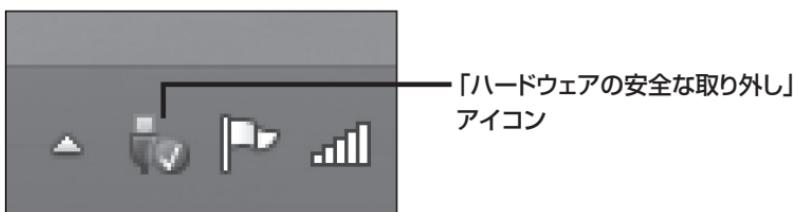

---


### 3. 手順1で確認したドライブレターのドライブをクリックします。

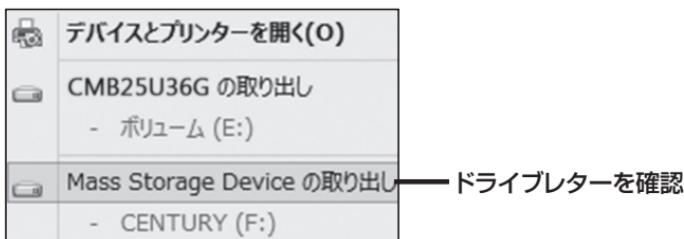

※装置の名称は、お買い上げの製品に  
よって異なります。

---

### 4. 取り外し完了のメッセージが表示されたことを確認し、PCまたは本製品から ケーブルを取り外してください。

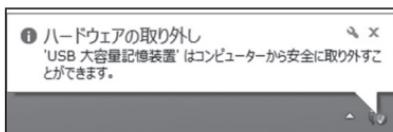

# 巻末付録

## MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)



本項では、MacOSに新しいHDDを接続した際のフォーマット方法を説明します。  
※MacOS 10.11以降でフォーマットを行う場合は、巻末付録16【MacOS 10.11以降での  
フォーマット方法】をご参照ください。



注意

安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDDがある場合は、  
あらかじめ取り外しを行い、新しいHDDのみを接続してください。

◎弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。

	Macでのフォーマット方法
	<a href="http://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html">http://www.century.co.jp/support/faq/mac-format-faq.html</a>



1.



容量が一致する新しいHDD

アプリケーション>ディスクユーティリティを起動します。

起動すると左側にフォーマット可能ディスクの一覧が表示されますので、新しく接続したHDDと容量が一致するものを選択してください。

※他のHDDが表示されている場合はディスクユーティリティを一旦終了し、取り外し処理を行ってからもう一度ディスクユーティリティを起動してください。

2.



接続されているディスクの情報が表示されます。

# 巻末付録

## MacOSでの使用方法(MacOS 10.6~10.10まで)(つづき)



3.



上の「パーティション」タブをクリックします。

パーティション設定を変更できます。

■ボリューム情報：ボリューム情報は「ボリューム方式」で選択されたボリューム情報を変更します。

「ボリュームの方式」で別のパーティションを選択すると、パーティションごとに設定を変更することが可能です。

■名 前：作成するボリューム名を変更できます。

変更しないと「名称未設定」という名前が付けられます。

■フォーマット：作成するボリュームのフォーマットを選択します。

MacOS標準、MacOS拡張、UNIXファイルシステム、空き容量が作成できます。

通常は MacOS標準か MacOS拡張を選択してください。

■サイズ：作成するボリュームのサイズを変更できます。

■オプション：MacOS 9ディスクドライバをインストールチェックをすると、MacOS 9で動作するドライバをインストールします。

■分割：選択されているボリュームを同じ容量で分割します。

■削除：選択されているボリュームを削除します。

■元に戻す：直前の変更を元に戻します。

## 4.



すべて決定したら右下の「OK」をクリックします。

警告が表示されます。

作成する場合は「パーティション」を、  
キャンセルする場合は「キャンセル」を  
クリックします。

## 5.



フォーマットが完了すると、デスクトップにHDDアイコンが表示されます。

取り外しをする場合は、このアイコンを Dockの中のごみ箱にドロップします。

# 卷末付録

## MacOS 10.11以降でのフォーマット方法



注意

安全なフォーマットのために、すでに接続して使用しているHDDがある場合は、あらかじめ取り外しを行い、新しいHDDのみを接続してください。

●弊社WEBにてフォーマット方法の動画解説があります。ご参照ください。



### Macでのフォーマット方法 (OS X El Capitan以降 [MacOS 10.11~])

<http://www.century.co.jp/support/faq/mac-osx-el-capitan-format.html>



1.



フォーマットされていないディスクを接続すると、メッセージが表示されますので、「初期化...」をクリックすると、ディスクユーティリティが起動します。

※手動でディスクユーティリティを起動する場合は、アプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティを選択してください。

2.



ウインドウ左側「外部」の下に接続されているディスクが表示されますので、フォーマットするディスクを選択します。

※フォーマットするディスクの容量等を確認して間違いないか確認してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)で外部ディスクが表示されない場合は、表示メニューの「全てのデバイスを表示」を選択し、ディスクユーティリティを起動し直してください。

# 巻末付録

## MacOS 10.11以降でのフォーマット方法

3.



①ウインドウ上部にある「消去」ボタンをクリックすると、シートダイアログが表示されますので設定を確認します。

【名前】…ディスクの名前を入力します。

【フォーマット】…通常は「OS X 拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

※macOS High Sierra(MacOS 10.13)では「MacOS拡張(ジャーナリング)」を選択してください。

また、APFSでフォーマットを行うと、macOS Sierra(MacOS 10.12)以前のOSでは読み込みできなくなりますのでご注意ください。

【方式】…通常は「GUID/パーティションマップ」を選択してください。

※MacとWindows両方で利用したい場合は、フォーマットを「MS-DOS(FAT)」または「exFAT」、方式は「マスター・ブート・レコード」を選択してください。

「MS-DOS(FAT)」は2TBより大きな容量のディスクでは利用できません。

exFATはOSのバージョン(過去のバージョン等)によっては、対応していない場合があります。

②「消去」ボタンをクリックすると、フォーマットが開始されます。

4.



完了のシートダイアログが表示されればフォーマット完了です。

# サポートのご案内

## ■販売・サポート

株式会社 センチュリー



CENTURY

## ■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

**04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

[FAX] 04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] [support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

### ～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## 「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番


**CRTH35EU3S6G**

を言ってね！

コンピュータは読み方が  
変な用語がいっぱい！

SATA?  
えすえー  
ていーー?

読み方が判らない場合は  
そのままアルファベットを読み上げてね！



パソコンや商品をご用意した上で  
お電話いただくとスムーズにいきます。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に問わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願ひいたします。

<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

# 保証書

## 保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。  
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。  
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって交換させていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のようないくつかの場合は保証いたしかねます。
  - 保証書を提示されない場合。
  - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
  - オークション等を含む個人間買賣や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる默示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済は唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、またはと共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。  
延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し・出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1 年間**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。