8インチHDMIマルチモニター plus one

LCD-8000VH3B/LCD-8000VH3W

取扱説明書







もくじ

ごあいさつ	4
はじめに	5
■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
■ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
製品仕様	12
製品内容	13
各部の名称	14
対応機種	16
使用方法	17
■専用チルトスタンドの使用方法 ······· ■専用チルトスタンドの収納方法 ······	
■専用ナルトスタントの収削力法	20
側面部の機能詳細	22
■右側面····································	
接続方法	24
■HDMI入力の場合······	
■VGA入力の場合 ■コンポジットビデオ入力の場合	
■音声入力の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29

各種設定	30
■オンスクリーンディスプレイ(OSD)を開く	30
■OSD(オンスクリーンディスプレイ)画面の見かた	
■Picture設定 ······	32
■Sound設定 ······	
■Screen設定 ·····	
■Set up設定 ······	
■Volume設定·····	40
長時間同じ画像を表示した場合の残像について	41
オプション商品(別売品)のご案内	42
■plus oneシリーズ専用壁掛キット ······	42
■plus oneシリーズ対応モニターアーム	43
FAQ(よくあるご質問とその回答)	44
寸法図	48
■本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
■plus oneシリーズ専用壁掛キット(別売品) ····································	
■plus oneシリーズ対応モニターアーム(別売品)······	50
サポートのご案内	54

ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

で使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく 安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

plus oneシリーズの最新情報はこちら

【小型液晶ディスプレイ/サブモニター plus one 特設ページ】



http://www.plusone-century.com

はじめに

安全上のご注意 ~必ず守っていただくようお願いいたします~



- ○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への 肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず ご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- ■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、 または損害程度を表します

Λ	苞 女	生
Z!	冒	

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

⚠注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が 傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

0	注意指示事項	0	禁止(禁止行為)
(3)	分解禁止	8	濡れた手での接触禁止
8	水濡れ禁止	€	電源プラグを抜く
8	接触禁止		ケガに注意



⚠警告

一煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。 内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。 点検、調整、修理は、弊計サポートセンターまでで連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



⚠警告



電源ケーブル、接続ケーブルに関しての注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感雷の原因になることがあります。

- 各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの 行為をしないでください。
- ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステープル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- 各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。



雷が鳴り出したら機器に触れない



電が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないで ください。感電の原因となります。



ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。 感雷や故障の原因になります。



体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。 機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなど の症状が引き起こされることがあります。

7

安全上のご注意 ~必ず守っていただくようお願いいたします~



⚠注意



設置場所に関しての注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。
故障、火災、感雷の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの 粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込める ところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ



各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミ やホコリを乾いた布で取り除いてください。

⚠注意

長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して 保管してください。

機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外して ください

> 移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。 接続したままの移動は故障の原因となります。

- 小さいお子様を近づけない
- 小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。 小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に なることがあります。
- 静電気にご注意ください 機器に触れる際は、静電気にご注意ください。 本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- 熱にご注意ください 使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になるこ

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。 通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、 やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

はじめに

制限事項 ~必ずお読みください~

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、など人命に関わる設備や機器、 および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりませか。
 - このような環境下での使用に関しては一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作 やノイズ等が発生する場合があります。
 - この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
 日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提 としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があり ます。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
 恒久的なサポートを保証するものではありません。

ご使用の前に

- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの ことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう、お願い します。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様

商品名	8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI		
型番	LCD-8000VH3B / LCD-8000VH3W		
パネルタイプ	IPS方式液晶パネル 8インチ/グレア(光沢)		
画素ピッチ	0.158(W)×0.158(H) mm		
表示面積	162.05(W)×121.54(H) mm		
画素配列	RGBストライプ		
解像度	1,024x768 (XGA) ※違う解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて 画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。		
リフレッシュレート	60Hz(固定)		
アスペクト比	4:3(固定)		
輝度	350cd/m²(最大時)		
コントラスト	800 : 1		
視野角	85° / 85° / 85° / 85° (上下左右)		
発色数	約1,670万色		
応答速度	25ms		
消費電力	2.6~3.5W (バックライト設定による)		
バックライト	LED		
バックライト寿命	最低40,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする		
入力信号	HDMI(720p/480p/480i)*、アナログRGB、コンポジットビデオ ※HDMI1080p/1080iの入力はできません。		
入力端子	HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA		
音声入力端子	φ3.5mm モノラルフォンジャック		
内蔵スピーカー	0.5W モノラル		
ACアダプター	入力 AC100-240V, 50/60Hz		
AUTTO	出力 DC5V, 1.0A		
寸法	幅210×高さ151.5×奥行32mm(突起部、専用液晶保護力バー含まず)		
重量	約440g		
温度・湿度	温度5℃~35℃・温度20%~80% ※氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。		

製品内容

□ LCD-8000VH3B/VH3W 本体



□ 専用HDMIケーブル

(ケーブル長:約1m)



□ 専用液晶保護カバー

(出荷時に取付済)



□ 専用VGAケーブル

(ケーブル長:約1.8m)



□ 専用ACアダプター

(ケーブル長:約1.4m)



□ コンポジットRCAビデオケーブル

(ケーブル長:約1.5m)



□ 専用USB電源ケーブル

(ケーブル長:約1m)




☑ 取扱説明書/保証書(本書)




各部の名称


【前面】

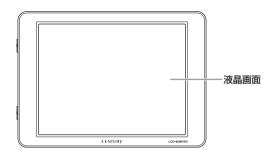


【背面】

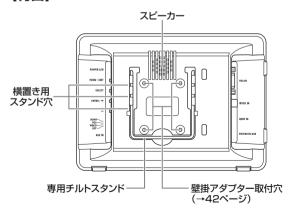

【側面】(→22、23ページ)

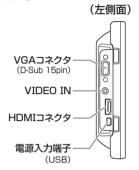

(右側面)

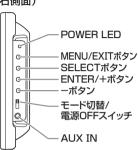

液晶パネルのドット欠けについて

カラー液晶パネルは特性として、表示面上に輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)がある場合があります。

これは製品の欠陥や故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ただし、次の基準を超える輝点、黒点がある場合は、弊社サポートセンター (→54ページ)までご相談ください。

輝点:2個以上

黒点:6個以上

対応機種

- ■HDMIまたはアナログVGA(D-sub15ピン)出力ポートを搭載したPC
- ■HDMI出力ポートを搭載したAV機器
- ■コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器
- ★本製品への電力供給はACアダプターまたはUSBから行います。
- ※USBで電力供給する場合はUSBポートが必要です。
- ※PCカードタイプの増設USBポートは供給電力が不足するため利用できません。
- ※USB接続のみで本製品を利用することはできません。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

使用方法


専用チルトスタンドの使用方法

※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。

本体の背面からスタンドを起こ します。




2 スタンドを内側ににぎるとロック が外れます。

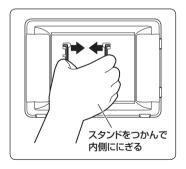

使用方法

専用チルトスタンドの使用方法(つづき)


ります。 内側ににぎったまま上下に動かし、ロック位置の溝に合わせて 手を離します。

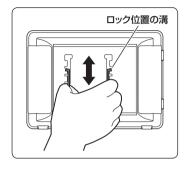

4 このとき、スタンドが本体にしっかりと固定されていることを確認してから設置してください。



5 ロックする高さを変えることで 3種類の角度が選べます。

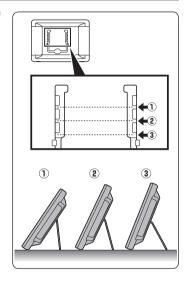


使用方法


専用チルトスタンドの収納方法

※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。

1 固定されているスタンドを内側ににぎり、いちばん上の収納 位置の溝までスライドします。

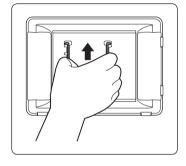


2 溝に固定されたら手を離し、 図のように倒して収納してくだ さい。

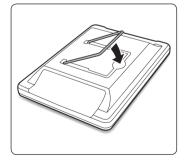


MEMO

側面部の機能詳細

右側面

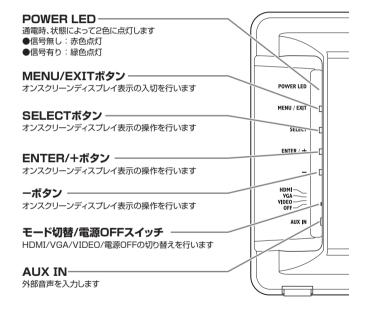


左側面

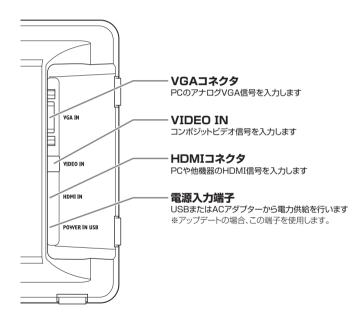


接続方法

HDMI入力の場合

■PCのUSBポートから電力の供給を受ける場合

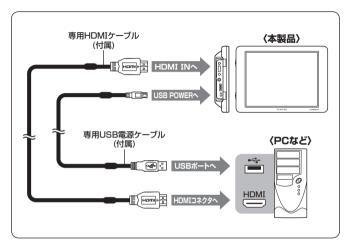


■コンセントから電力の供給を受ける場合

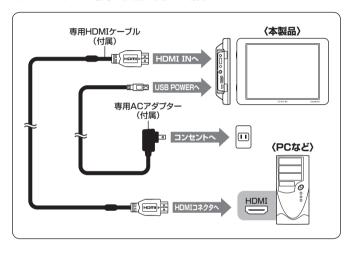


接続方法

VGA入力の場合



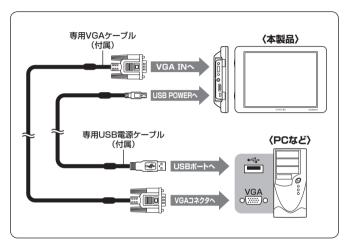


■コンセントから電力の供給を受ける場合

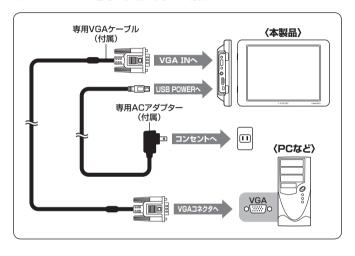


接続方法

コンポジットビデオ入力の場合

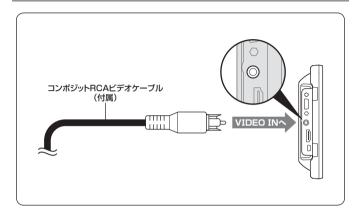

音声入力の場合

- 本製品に搭載されているスピーカーはモノラルです。
- OSD(→31ページ)が表示されていない状態で「ENTER/+ボタン」もしくは 「一ボタン」を押すと、音量の調節が可能です。

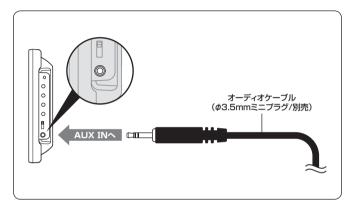


音声入力に関するご注意

- ※画面信号のない状態(青画面+赤LED点灯)の場合、音声は出力されません。
- ※HDMI接続が有効な場合(モード切替/電源スイッチをHDMIに設定)、HDMI入力から の音声データが有効になりますので、AUX INからの音声入力は無効になります。

各種設定

オンスクリーンディスプレイ(OSD)を開く


- オンスクリーンディスプレイでは、本製品の各種設定を行うことができます。
- オンスクリーンディスプレイは、映像信号が入力されているときに開くことができます。
- 本体右側面の「MENU/EXIT ボタン」を押すと、オンスクリー ンディスプレイが開きます。

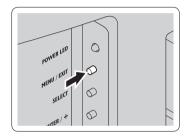



- 2 もう一度「MENU/EXITボタン」を押すと、オンスクリーンディスプレイが閉じます。
 - ※設定を変更した場合、必ずこの 操作を行ってオンスクリーンディス プレイを閉じてください。

OSD(オンスクリーンディスプレイ)画面の見かた

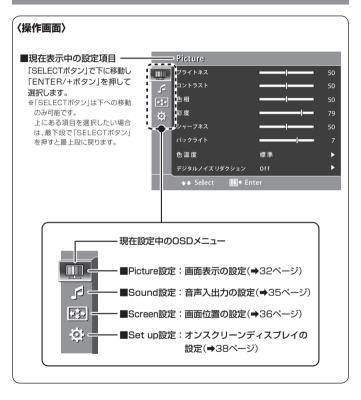

各種設定

Picture設定

画面全体の表示の設定を変更します。

■操作方法

「ENTER/+ボタン」で項目がオレンジ 色に反転します。

「ENTER/+ボタン」を押して選択します。

※「SELECTボタン」は下への移動のみ可能です。

上にある項目を選択したい場合は、最下段で「SELECTボタン」を押すと、最上段に戻ります。



ブライトネス〜バックライトは、各項目を選択すると別ウインドウになります。 「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」で数値を設定して「MENU/EXITボタン」で元の画面に戻ります。

※この画面で「SELECTボタン」を押すと、次の設定項目へと切り替わります。





設定メニュー	設定項目	設定の内容
Picture設定	ブライトネス	画面の明るさを設定します。 高くすると明るく、低くすると暗く表示されます。
	コントラスト	画像の白黒の幅を設定します。 高くすると白黒がハッキリし、低くすると白黒の中間がな めらかに表示されます。 高くしすぎると色の階調が失われ、低くしすぎると全体的 にぼんやりとした画像になってしまいます。
	色相	画面の色相(色あい)を調整します。
	彩度	画面の鮮やかさを調整します。
	シャープネス	画面の鮮明度を調整します。 上げるとエッジの効いた表示に、下げるとソフトな表示に なります。
	バックライト	バックライトの輝度を調整します。 ※バックライトを明るくすると消費電力が変動します (2.6W~3.5W)。初期設定値は"7"になっています。 ACアダプターを使用している場合は問題ありません が、USBポートから電力を供給している場合は、バック ライトを明るくすると動作できない場合があります。
	色温度	色温度の設定をします。 Picture Date Application Picture Picture Batic Application Application Batic Application Batic Application Batic Application Batic Application Batic Application Batic Batic Application Batic Batic

各種設定

Picture設定(つづき)



Sound設定

音声の設定を変更します。

■操作方法

「ENTER/+ボタン」で項目がオレンジ 色に反転します。

「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」で数 値を設定します。

※「SELECTボタン」は下への移動のみ可能です。

上にある項目を選択したい場合は、最下段で「SELECTボタン」を押すと最上段に戻ります。



設定メニュー	設定項目	設定の内容
Sound設定	バランス	左右の「入力」バランスを設定します。 ※出力はモノラルです。
	Bass	低音域の調整を行います。
	Treble	高音域の調整を行います。

各種設定

Screen設定

画面位置の設定を変更します。

※VGA接続(VGA IN)のみで利用 可能です。



各項目は選択すると別ウインドウに なります。

「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」で数値を設定して「MENU/EXITボタン」で元の画面に戻ります。


※この画面で「SELECTボタン」を押すと、 次の設定項目へと切り替わります。



設定メニュー	設定項目	設定の内容
Screen設定	自動調整	「ENTER/+ボタン」を押すと、入力されている信号から 自動的に設定を調整します。
	クロック	クロックを調整します。 調整することで画面のちらつきが改善される場合があり ます。
	フェーズ	フェーズ(位相)を調整します。
	水平位置	画面の水平位置(左右)を調整します。
	垂直位置	画面の垂直位置(上下)を調整します。

各種設定

Set up設定

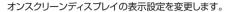

■操作方法

「ENTER/+ボタン」で項目がオレンジ 色に反転します。

項目によって動作が異なります。



設定メニュー	設定項目	設定の内容	3	
OSD設式 ■操作方 「ENTE ボタン」 がオレン 反転しま 「ENTE ボタン」 を設定し	OSD言語	「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」を押すと、日本語と英語 に切り替わります。		
	OSD設定 ■操作方法	「ENTER/- ます。	+ボタン」を押すと、別ウインドウに切り替わり	
	「ENTER/+ ボタンJで項目 がオレンジ色に 反転します。 NTER/+ ボタンJ、「一 ボタンJで数 を設定します。	OSDISE THE MENT 30 25 ** Enter MI Confirm Select Exit		
		持続時間	オンスクリーンディスプレイが自動的に 消えるまでの、何も操作しなかった時間の 設定を行います。	
		透明度	オンスクリーンディスプレイの透明度を 設定します。	
	リセット(工場出荷時設定)	選択して「ENTER/+ボタン」を押すと、本製品の全設定が工場出荷時設定に切り替わります。 また同時に、Screen設定の「自動調整」(→37ページ)を行います。		
	Version	本製品のフ	ァームウェアバージョンです。	

各種設定

Volume設定

■操作方法

オンスクリーンディスプレイが表示されていない状態で「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」を押すと、ボリューム調節ウインドウが表示されます。 「ENTER/+ボタン」、「ーボタン」で音量を調節します。



音声入力に関するご注意

- 画面信号のない状態(青画面+POWER LED赤色点灯)の場合、音声は出力されません。
- HDMI接続が有効な場合(「モード切替/電源OFFスイッチ」をHDMIに設定)、HDMI入力からの音声データが優先されますので、AUX INからの音声入力は無効になります。

長時間同じ画像を表示した場合の残像について

液晶モニターに同じ画像をずっと表示していた場合、表示が切り替わった際に残像として残る場合があります。

これは本製品で採用しているIPS液晶の特性となり、故障ではありません。

スクリーンセーバーなどを利用して、できる限り長時間同じ画像が映らないように することで対策が可能です。

〈長時間同じ画像を表示〉



〈前の画像が残像として残る〉



■残像が映っている場合の対処法

残像が映るようになった場合、モニターの電源をOFFにしておいたり、グレーの画像を出したりするなど"残像の画面ではない状態"を一定時間維持することで改善されます。

※ブラウン管やプラズマテレビの「焼き付き」と違い、必ず回復する現象です。




■回復するまでの時間について


基本的には30分~1時間程度経てばほとんどの残像は消えますが、同じ画像をかなり長時間表示していた場合、その画像が表示されていた時間の2~4倍の時間が必要となる場合があります。 あらかじめご了承ください。

オプション商品(別売品)のご案内

plus oneシリーズ専用壁掛キット

専用の壁掛キットを使用して、本製品を壁に掛けることも可能です。

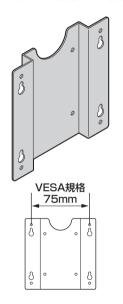

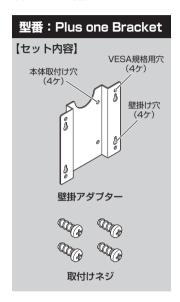

- ※壁掛アダプターにはVESA規格用のネジ穴もあいておりますので、このアダプターを取り付けることで、VESA規格のモニターアーム等にも取り付けることができるようになります。
- ■弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入いただけます。




http://www.century-direct.net


センチュリーダイレクト



plus oneシリーズ対応モニターアーム

専用のモニターアームを使用して、本製品のレイアウトを自由にアレンジすること も可能です。

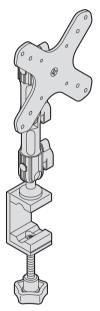

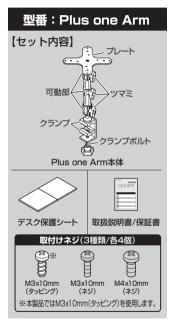

■弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入いただけます。

で購入は こちらで

http://www.century-direct.net

センチュリーダイレクト



FAQ(よくあるご質問とその回答)

質問	回答
デュアルディスプレイに することは可能ですか?	可能ですが、PCにデュアルディスプレイ可能な出力が必要です。 本製品にはLCD-8000U/UDのようなビデオ機能がありません。
YouTubeやニコニコ 動画等の再生は可能です か?	再生可能なビデオアダプターに接続してあれば可能です。
ドライバインストールは 必要ありますか?	必要ありません。
USBハブに接続しても 問題ないですか?	問題ありません。 ただし、本製品はUSBポートを電力供給に利用しているだけですので、バスパワーのUSBポートなどに接続するには不向きです。 できるだけセルフパワー(ACアダプター付属のタイプ)のUSBハブに接続してください。
省電力機能はありますか?	PCからの信号がなくなると、約1分後、自動的にバックライトが消灯します(POWER LEDは赤色点灯)。
HDCPに対応していますか?	対応しております。
ドットバイドットに対応 していますか?	対応しておりません。


質問	回答
画面に何も表示されないのですが?	側面LEDの状態を確認してください。 【消灯している場合】 →通電していません。 電源スイッチと給電用のUSBケーブルをご確認 いただき、それらが正しく接続、設定されている 場合は電力が不足しています。 付属の専用ACアダプターを使用してください。
	【点灯している場合(赤)】 →HDMI/VGA(アナログRGB)/コンポジットビデオ 信号が出力されていません。ケーブルをご確認 ください。 ケーブルが正しく接続されている場合は、機器 から出力されているHDMI/VGA(アナログ RGB)/コンポジットビデオ信号が本製品で表示 できないものである可能性があります。 表示解像度やリフレッシュレート等を変更してみて ください。 ノートパソコンの場合はパソコン側の画面出力 機能が有効か確認してください。
	【点灯している場合(緑)】 →OSD設定が不適切な設定になっている可能性が ありますので、OSD設定からリセット(工場出荷時 設定)を選択して表示してみてください。
スピーカー機能はありま すか?	背面にモノラルスピーカーが搭載されております。

FAQ(よくあるご質問とその回答)


質問	回答
画面が細長く、もしくは 横長に表示されるのです が?	本製品の縦横比は4:3となりますので、それ以外の映像ソースを入力した場合、本来の表示では表示されません。 具体的には、
	▶地上デジタル放送、DVD、BD-Rの場合 16:9→4:3となるので、若干画面が縦方向に伸び て表示されます。
	▶プレイステーション3やWiiUに接続する場合 HDMI 480pでの接続に限り縦横比4:3が選択 可能ですので、このモードをお使いください。 設定方法は双方のゲーム機の取扱説明書をご覧 ください。
VGA入力時、映像がずれて表示されるのですが?	OSDメニューのScreen設定(→36ページ)で、表示位置の調整を行ってください。 調整範囲よりも大幅にずれている場合、リフレッシュレートの設定が異なっている可能性があります。 リフレッシュレートが60Hzになっているか、設定をご確認ください。
HDMI接続時、色合いが おかしく表示されてしま うのですが?	接続する機器側のHDMI出力設定が、1080p等になっていないかご確認ください。 本製品をHDMI接続する時は、「720p」または「480p」設定にてご使用ください。

寸法図

本体

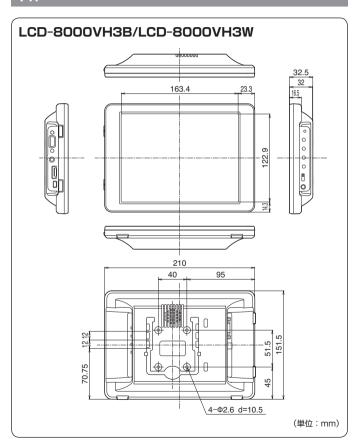


plus oneシリーズ専用壁掛キット(別売品)

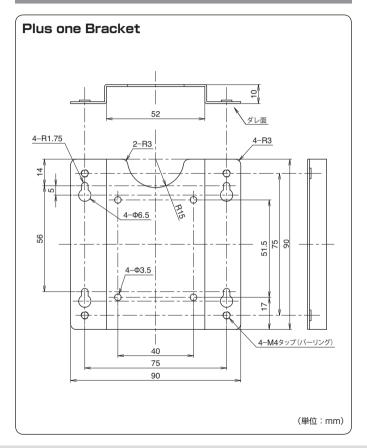

寸法図

plus oneシリーズ対応モニターアーム(別売品)

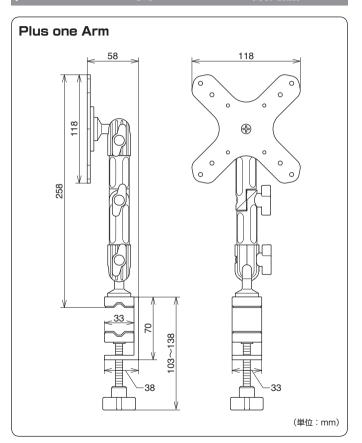

サポートのご案内

■販売・サポート

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

株式会社 センチュリー



CENTURY

ର 04-7142-7533

(平日午前10時~午後5時まで)

[FAX]04-7142-7285 [Web]https://www.century.co.jp [Mail]support@century.co.jp

~お願い~

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を 行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

「LCD-8000VH3B」または 「LCD-8000VH3W」 たミュアナ

を言ってね!

コンピュータは読み方が 変な用語がいっぱい!



読み方が判らない場合は そのままアルファベットを読み上げてね!







パソコンや商品をご用意した上で お電話いただくとスムーズにいきます。

一本書に関するご注意 一

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた指索等につきましては、番件条負にかねますので予なください。
- ※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- *This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうでざいます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URL にてアンケートの入力をお願いいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。

https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html

保証書

保証規定

- 1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
- したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
 - 販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
 - 取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。 (修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 3. 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
- 通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
- 4. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが落当でないために生じた故障および指揮。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k.オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 5 保証期間内外を関わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 6. 本保証、非た他他のいかなる拠所または明元の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証度だしていても、これらの検済を使一の検済手段といいとす。実界社が属任を設立または他のいかなる注理論から生じる直接的、特別、付額的または開送的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、途失利益、ゲウンタイム(機能停止時間)、顧客からの使用、設備および財産への措置または支援、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた。または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの検復、再プログランジへ複製にかかる費用等がきまれます。
- 7. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、 弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
- 8. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 9. 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 1 年間

- ※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。
- ※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。 紛失しないように大切に保管してください。