




CENTURY

2024/03/26

# 取扱説明書

HDMI マルチ モニター  
plus one **HDMI**  
プラスワン  
LCD-8000VH5B  
LCD-8000VH5W

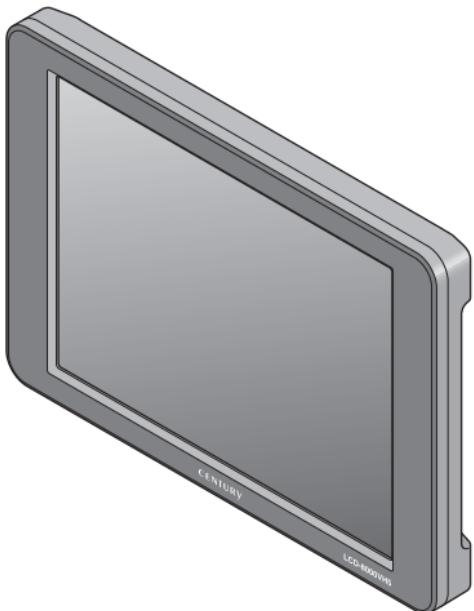

保証書付

# もくじ

<b>ごあいさつ</b>	<b>4</b>
<b>はじめに</b>	<b>5</b>
■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11
<b>製品仕様</b>	<b>12</b>
<b>製品内容</b>	<b>13</b>
<b>各部の名称</b>	<b>14</b>
<b>側面部の機能詳細</b>	<b>16</b>
■右側面	16
■左側面	17
<b>対応機種</b>	<b>18</b>
<b>使用方法</b>	<b>19</b>
■専用チルトスタンドの使用方法	19
■専用チルトスタンドの収納方法	22
■チルトスタンドについてのご注意	23
<b>接続方法</b>	<b>24</b>
■HDMI入力の場合	24
■VGA入力の場合	26
■ビデオ入力の場合	28
■音声入力の場合	29
■音量調節	30

**電源の入れかた****31****その他の機能****32**

- 省電力モード ..... 32
- 自動調整 ..... 32

**各種設定****33**

- OSD(オンスクリーンディスプレイ)を開く ..... 33
- OSDの基本操作 ..... 34
- 明るさ/コントラスト ..... 36
- カラー設定 ..... 38
- ディスプレイ設定 ..... 40
- その他設定 ..... 42
- 情報 ..... 44

**長時間同じ画像を表示した場合の残像について****45****オプション商品(別売品)のご案内****46**

- plus oneシリーズ専用壁掛キット ..... 46
- plus oneシリーズ対応モニターアーム ..... 47

**FAQ(よくあるご質問とその回答)****48****寸法図****52**

- 本体 ..... 52
- plus oneシリーズ専用壁掛キット(別売品) ..... 53
- plus oneシリーズ対応モニターアーム(別売品) ..... 54

**サポートのご案内****58**

# ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

**plus oneシリーズの最新情報はこちら**

【小型液晶ディスプレイ/サブモニター plus one 特設ページ】



<https://www.plusone-century.com>

# はじめに

## 安全上のご注意 ~必ず守っていただくようお願ひいたします~



- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願ひいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します

<b>! 警告</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
<b>! 注意</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

<b>!</b>	注意指示事項		禁止(禁止行為)
	分解禁止		濡れた手での接触禁止
	水濡れ禁止		電源プラグを抜く
	接触禁止		ケガに注意

# はじめに

## 安全上のご注意

～必ず守っていただくようお願ひいたします～



### ⚠ 警告



#### 煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触ると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



#### 機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



#### 不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



#### 電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。



## ⚠ 警告



### 電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- ・各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
- ・ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ・ステー・ペル、釘などで固定しないでください。
- ・足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ・ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
- ・各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。
- ・電源ケーブルは必ず伸ばした状態で使用してください。  
丸めたり束ねた状態で通電させると、加熱して火災の原因となります。



### 雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



### ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因となります。



### 体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

# はじめに

## 安全上のご注意

～必ず守っていただくようお願ひいたします～



## ⚠ 注意



### 設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。

故障、火災、感電の原因となります。

- ・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- ・浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・常に5°C以下になる低温なところや40°C以上の高温になるところ
- ・火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・シャボン玉やスマートなどの演出装置のあるところ
- ・お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ



### 各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミやホコリを乾いた布で取り除いてください。



### 製品に通風孔やスリットがある場合、ふさがないでください

吸排気が妨げられることにより加熱による火災、故障の原因となる場合があります。

## ⚠ 注意



### 長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。



### 機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。  
接続したままの移動は故障の原因となります。



### 小さいお子様を近づけない

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。  
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



### 静電気にご注意ください

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。



### 熱にご注意ください

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。  
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、  
やけどを起こすことがありますのでご注意ください。  
また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないで  
ください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

# はじめに

## 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。  
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。  
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。  
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。  
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。
- 構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。  
また、経年劣化(加水分解)によりゴム面がべたつく場合があります。

## ご使用の前に


- ・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう、お願いします。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

# 製品仕様

商品名		8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI
型番		LCD-8000VH5B(ブラック) LCD-8000VH5W(グレイッシュ ホワイト)
液晶パネル	パネルタイプ	IPS方式液晶パネル 8インチ/グレア(光沢)
	画素ピッチ	0.158(W)×0.158(H) mm
	表示面積	162.05(W)×121.54(H) mm
	画素配列	RGBストライプ
	解像度	1,024×768 (XGA) ※違う解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。
	リフレッシュレート	60Hz (固定)
	アスペクト比	4:3 (固定)
	輝度	350cd/m <sup>2</sup> (最大時)
	コントラスト	800:1
	視野角	85°/85°/85°/85° (上下左右)
発色数		約1,670万色
応答速度		25ms
消費電力		2.6~4.4W (バックライト設定による)
バックライト		LED
バックライト寿命		最低40,000時間 25°Cにて 輝度半減を寿命とする
入力信号		HDMI(720p/480p/480i)*、アナログRGB、コンポジットビデオ ※HDMI1080p/1080iの入力はできません。
入力端子		HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA
音声入力端子		Φ3.5mm モノラルフォンジャック
内蔵スピーカー		0.5W モノラル
ACアダプター	入力	AC100~240V, 50/60Hz
	出力	DC5V, 2.0A
寸法(約)		幅210 × 高さ151.5 × 奥行32mm (突起部含まず)
重量(約)		440g
温度・湿度		温度5°C~35°C・湿度20%~80% ※氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。

# 製品内容


□ LCD-8000VH5B/VH5W 本体

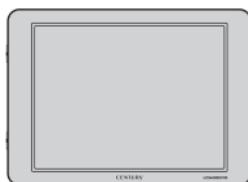


□ 専用液晶保護カバー  
(出荷時に取付済)




□ 専用ACアダプター  
(ケーブル長：約1.5m)

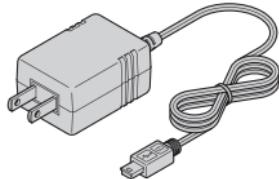


□ 専用USB電源ケーブル  
(ケーブル長：約1m)

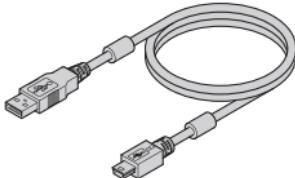


□ 専用HDMIケーブル  
(ケーブル長：約1m)

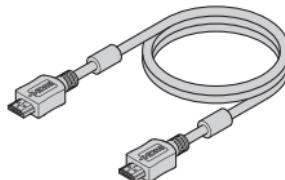

□ 専用VGAケーブル  
(ケーブル長：約1.8m)

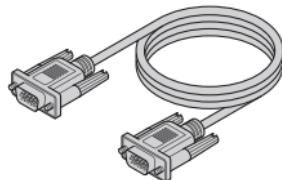

□ コンポジットRCAビデオケーブル  
(ケーブル長：約1.5m)

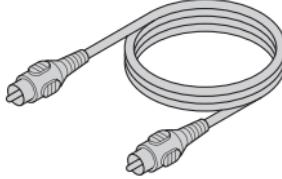


取扱説明書/保証書(本書)




# 各部の名称

## 【前面】

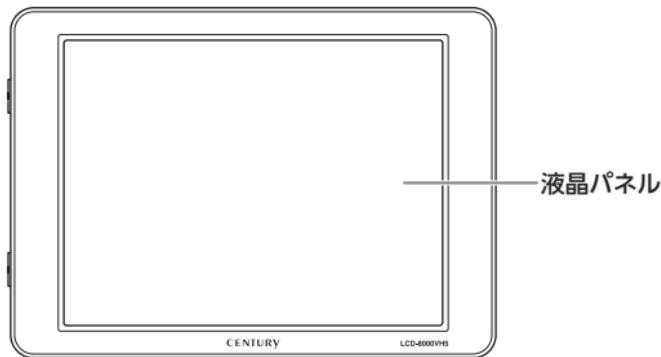


## 【背面】

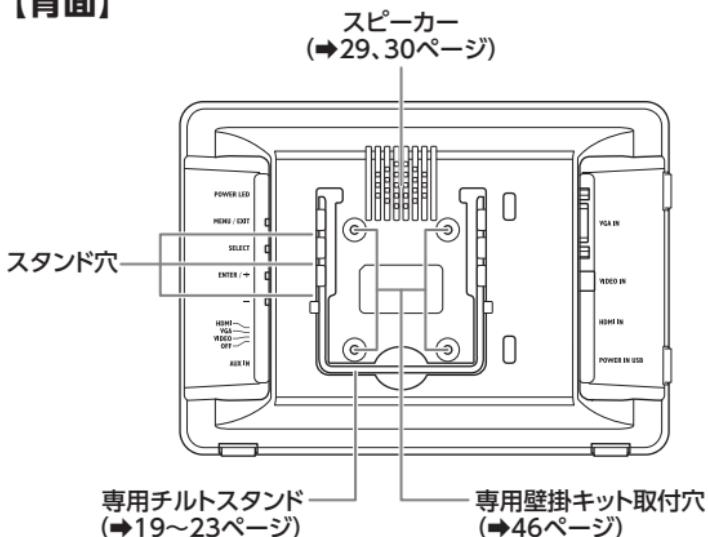


## 【側面】(→機能詳細: 16、17ページ)

(左側面)

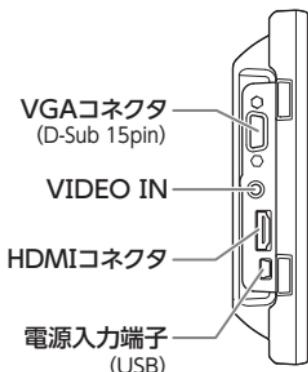

(右側面)

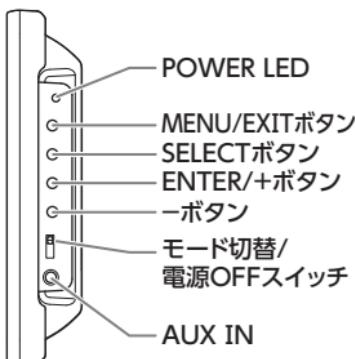

## 液晶パネルのドット欠けについて

カラー液晶パネルは特性として、表示面上に輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)がある場合があります。

これは製品の欠陥や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

ただし、次の基準を超える輝点、黒点がある場合は、弊社サポートセンター(→58ページ)までご相談ください。

**輝点: 2個以上**

**黒点: 6個以上**

# 側面部の機能詳細

## 右側面

### POWER LED

通電時、状態によって2色に点灯します

- 信号なし：赤色点灯
- 信号あり：緑色点灯

### MENU/EXITボタン

- オンスクリーンディスプレイ表示の入切を行います  
(⇒33ページ)
- VGA接続で画面表示中に押すと自動調整を行います  
(⇒32ページ)

### SELECTボタン

オンスクリーンディスプレイ表示の操作を行います  
(⇒34ページ)

### ENTER/+ボタン

オンスクリーンディスプレイ表示の操作を行います  
(⇒34ページ)

### -ボタン


オンスクリーンディスプレイ表示の操作を行います  
(⇒34ページ)

### モード切替/電源OFFスイッチ


HDMI/VGA/VIDEO/電源OFFの切り替えを行います  
(⇒31ページ)

### AUX IN

外部音声を入力します  
(⇒29ページ)

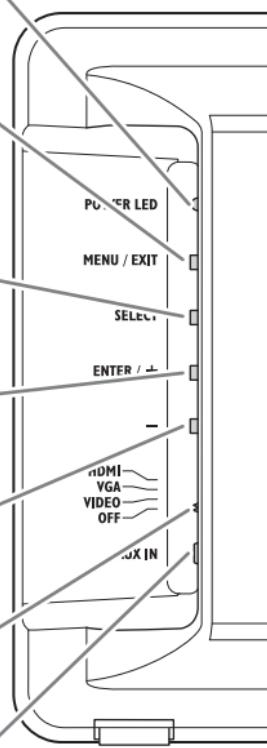

## 左側面

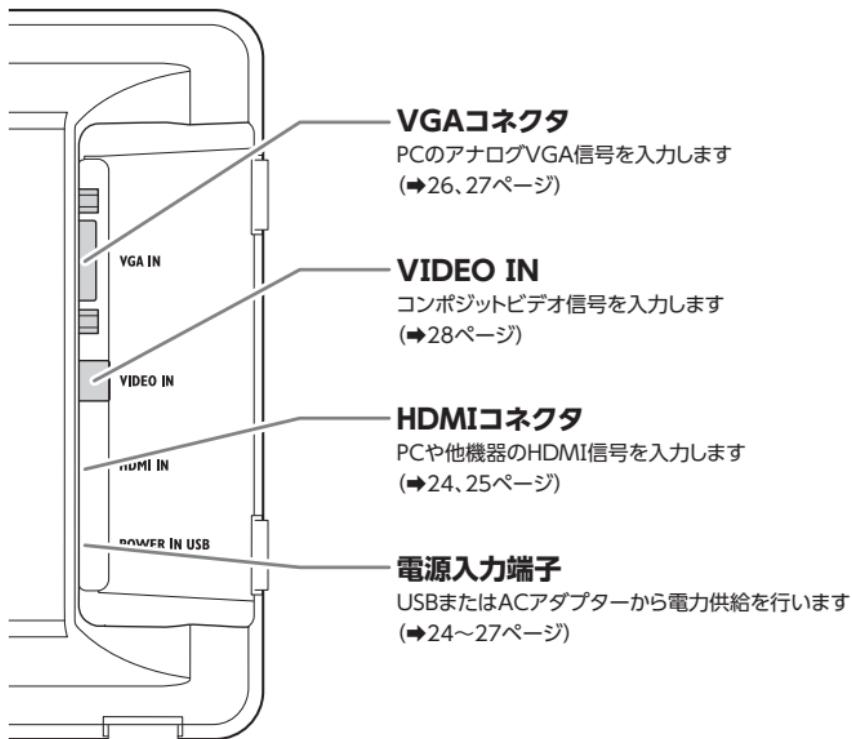

# 対応機種

- HDMIまたはアナログVGA(D-sub15ピン)出力ポートを搭載したPC
- HDMI出力ポートを搭載したAV機器
- コンポジットビデオ出力を搭載したAV機器

★本製品への電力供給はACアダプターまたはUSBから行います。

※USBで電力供給する場合はUSBポートが必要です。

※PCカードタイプの増設USBポートは供給電力が不足するため利用できません。

※USB接続のみで本製品を利用することはできません。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

## 入力信号と解像度について

本製品の液晶パネルの解像度は1,024x768となります。

この解像度以外の信号を入力した場合、拡大処理や間引き処理などを行って表示が行われることになり、結果として映像が歪(ゆが)んだり、ぼやけて見えたり、チラつき、表示不能などの症状が起きことがあります。


# 使用方法

## 専用チルトスタンドの使用方法




※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。

- 1 本体の背面からスタンドを起こします。

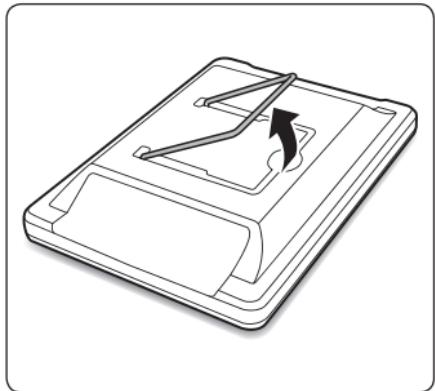


- 2 スタンドを内側ににぎるとロックが外れます。

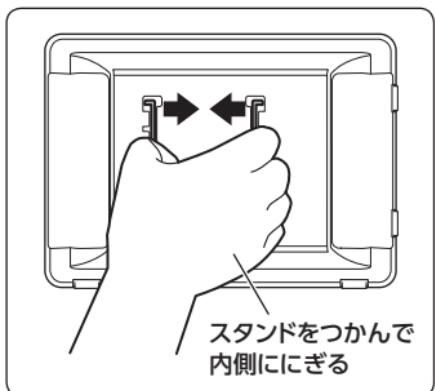


# 使用方法

## 専用チルトスタンドの使用方法(つづき)

- 3 内側にぎったまま上下に動かし、ロック位置の溝に合わせて手を離します。

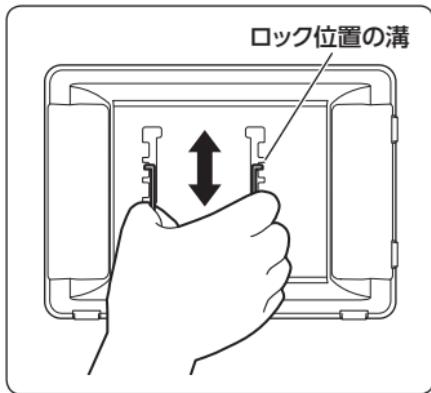


- 4 このとき、スタンドが本体にしっかりと固定されていることを確認してから設置してください。

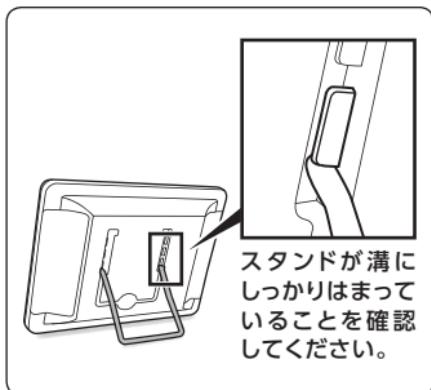

**5**

ロックする高さを変えることで  
3種類の角度が選べます。

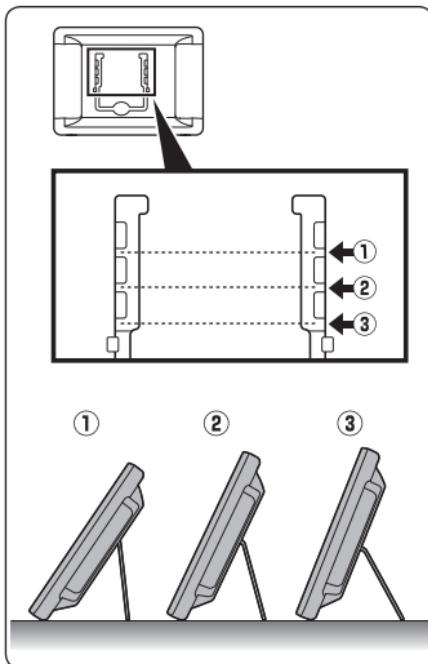


# 使用方法


## 専用チルトスタンドの収納方法

※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。

- 1 固定されているスタンドを内側にぎり、いちばん上の収納位置の溝までスライドします。

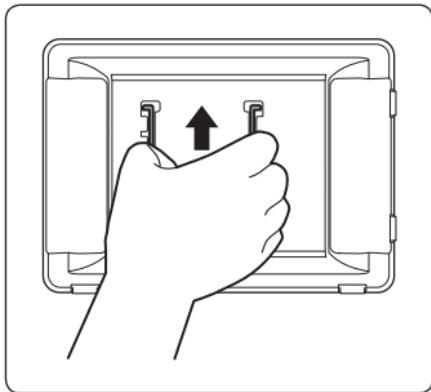


- 2 溝に固定されたら手を離し、図のように倒して収納してください。

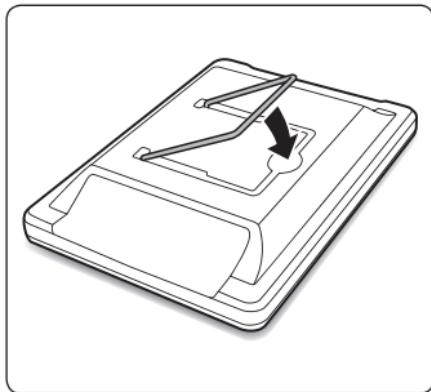


## チルトスタンドについてのご注意



チルトスタンドをつかんで本体を持ち運ばないでください。  
スタンドが外れたり、本体の落下によるけがや故障の原因になります。

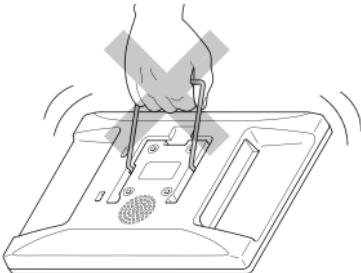

チルトスタンドを収納するときは、本体とスタンドの間に指をはさまないようご注意ください。

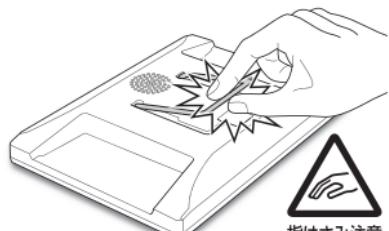



# 接続方法

## HDMI入力の場合



### ■PCのUSBポートから電力の供給を受ける場合

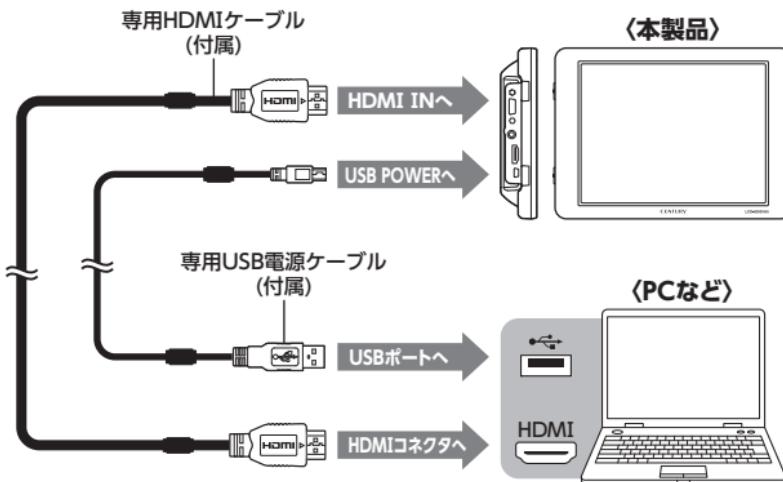

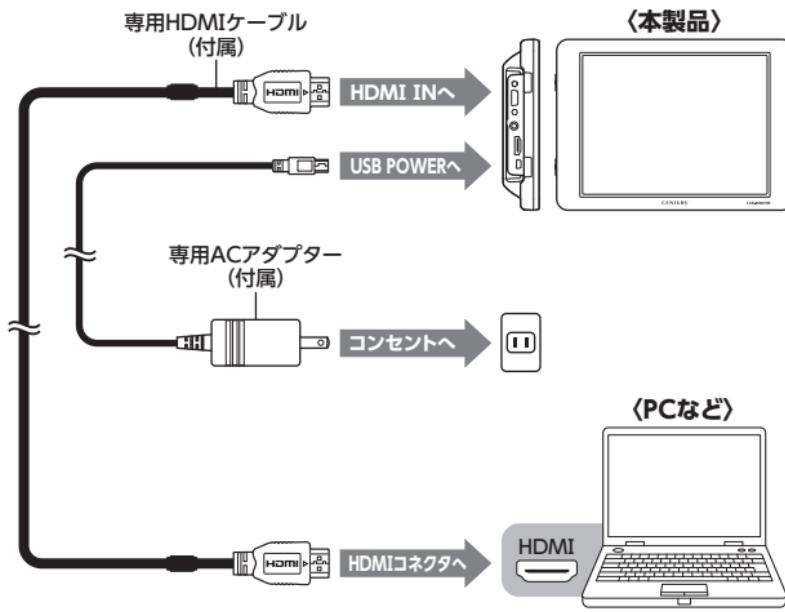
**■コンセントから電力の供給を受ける場合**


# 接続方法

## VGA入力の場合




### ■PCのUSBポートから電力の供給を受ける場合

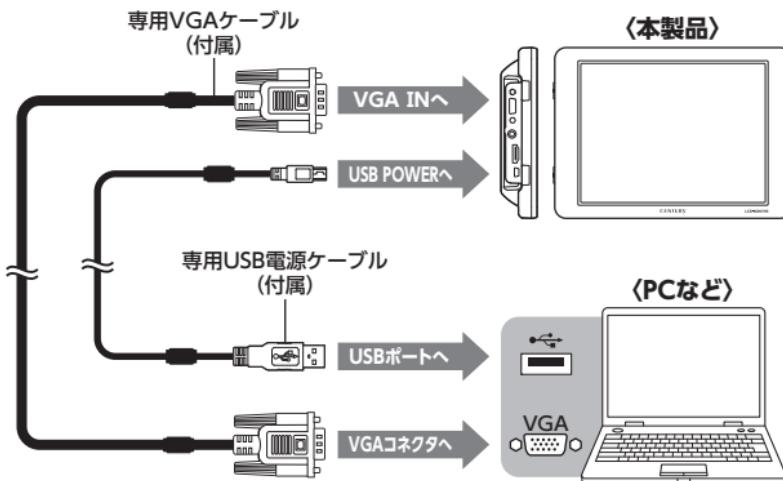

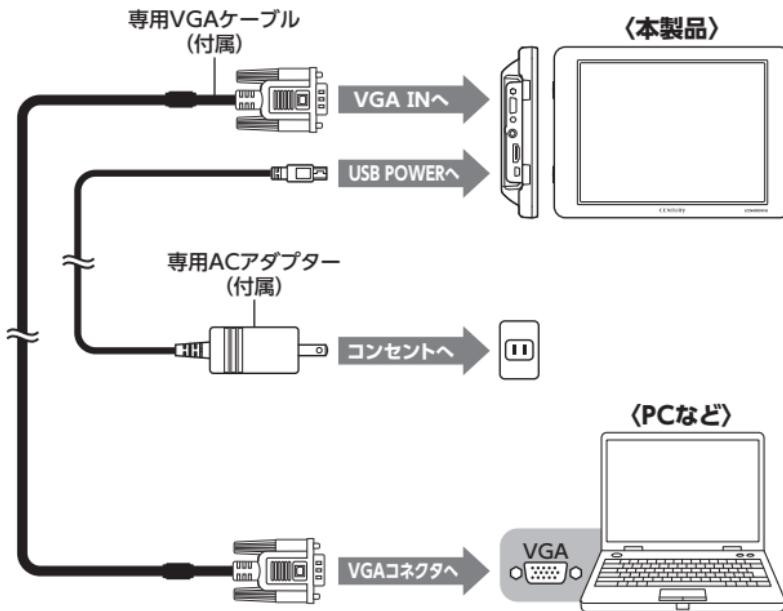
**■コンセントから電力の供給を受ける場合**

# 接続方法

## ビデオ入力の場合

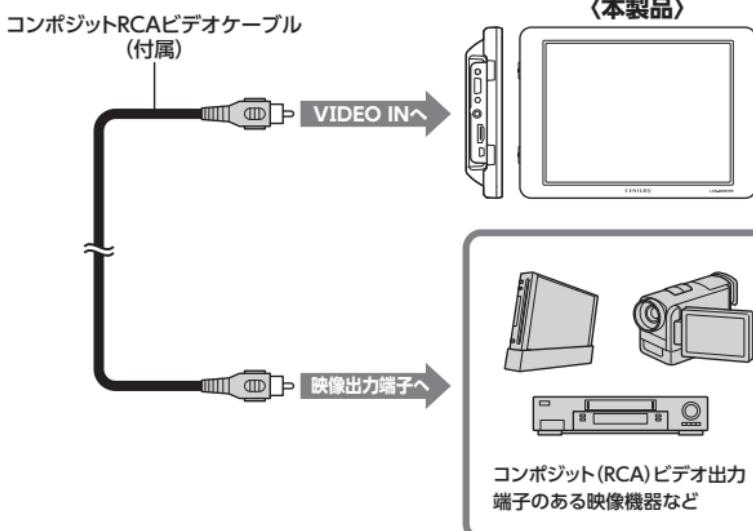

## 音声入力の場合

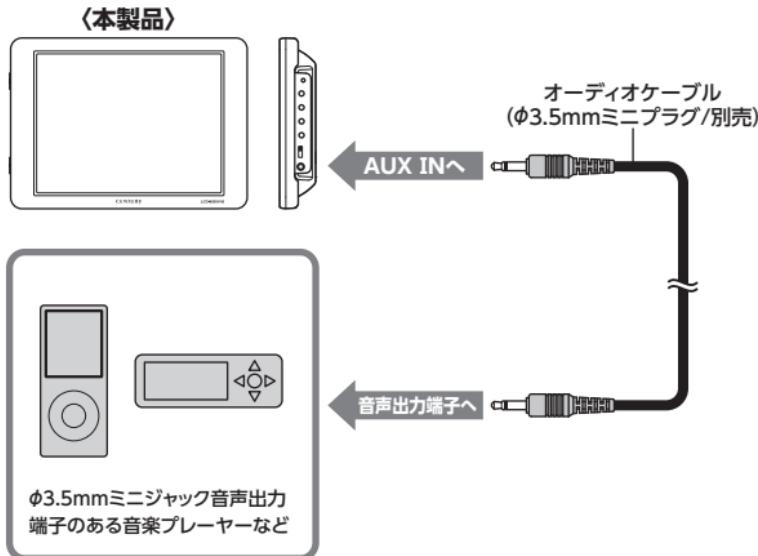

### 音声入力に関するご注意

※本製品に搭載されているスピーカーはモノラルです。


※画面信号のない状態(青画面+赤LED点灯)の場合、音声は出力されません。

※HDMI接続が有効な場合(モード切替/電源スイッチをHDMIに設定)、HDMI入力からの音声データが有効になりますので、AUX INからの音声入力は無効になります。

# 接続方法

## 音量調節

OSD(→33ページ)が表示されていない状態で「ENTER/+ボタン」もしくは「-ボタン」を押すと、音量の調節が可能です。(初期値100)

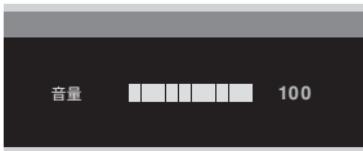


# 電源の入れかた

各機器との接続が完了したら、本製品の電源を入れます。

- 1 本体右側面の「モード切替/電源OFFスイッチ」をスライドします。

入力の違いによって次の各位置にスライドしてください。


- HDMI入力の場合：HDMI
- VGA入力の場合：VGA
- ビデオ入力の場合：VIDEO

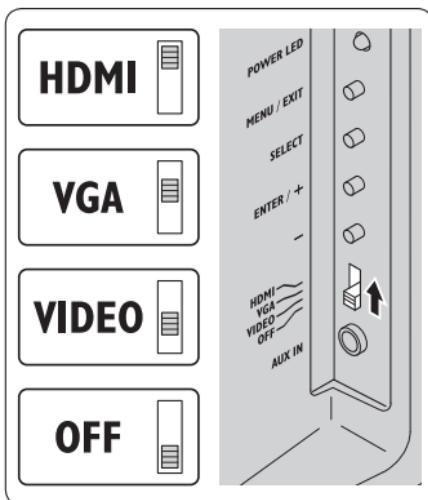

- 2 本体が映像信号を検出すると、次のように動作します。

①本体右側面のPOWER LEDが赤色点灯(信号なし)→緑色点灯(信号あり)に変わる。

②映像信号別に「HDMI入力」「VGA入力」「コンポジット入力」と表示され、映像が流れる。

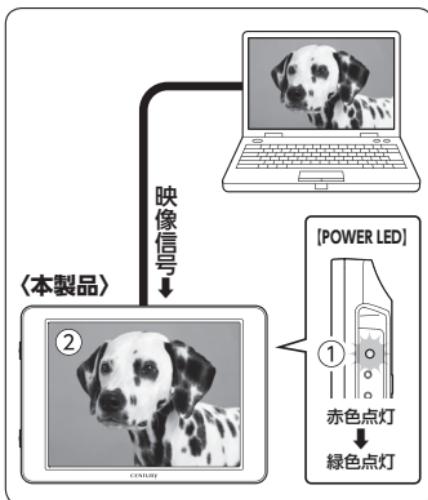

# その他の機能

## 省電力モード


信号なしの状態が約30秒続くと自動的に省電力モードになり、バックライトが消灯します(POWER LEDは赤色点灯)。



## 自動調整

VGA接続で映像表示中に「SELECTボタン」を押すと、画面の自動調整を行います。

「自動調整中...」と表示され、画面の位置調整(上下左右)を行います。

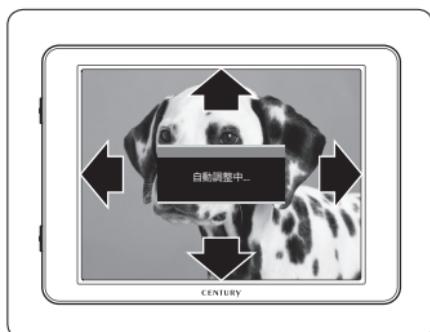

# 各種設定

## OSD(オンスクリーンディスプレイ)を開く

- OSDでは、本製品の各種設定を行うことができます。
- OSDは、映像信号が入力されているときを開くことができます。

1 本体左側面の「MENU/EXITボタン」を押すと、OSDのトップ画面が開きます。



2 もういちど「MENU/EXITボタン」を押すと、OSDが閉じます。

### 補足

- OSDを表示したまま操作をしないと、自動的にOSDが閉じます。

# 各種設定

## OSDの基本操作





- 1** OSDを開いた状態で「SELECTボタン」を押して、設定メニューを選択します。
- 2** 「ENTER/+ボタン」を押すと、設定項目に移行します。  
※設定メニューの選択に戻る場合は、「MENU/EXITボタン」を押します。
- 3** 「SELECTボタン」を押して、設定したい項目を選択します。  
「ENTER/+ボタン」を押すと、設定値に移行します。  
※設定項目の選択に戻る場合は、「MENU/EXITボタン」を押します。
- 4** 「ENTER/+、-ボタン」を押して、設定値を変更します。  
「MENU/EXITボタン」を押すと設定項目に戻ります。
- 5** 「MENU/EXITボタン」を押すと、設定メニューに戻ります。  
もう一度押すと、OSDが閉じます。



### 補足

- 設定中に操作が行われないと、自動的にOSDが閉じます。  
**この場合、閉じる直前の選択項目が決定されたことになります。**


## [OSDトップ画面]

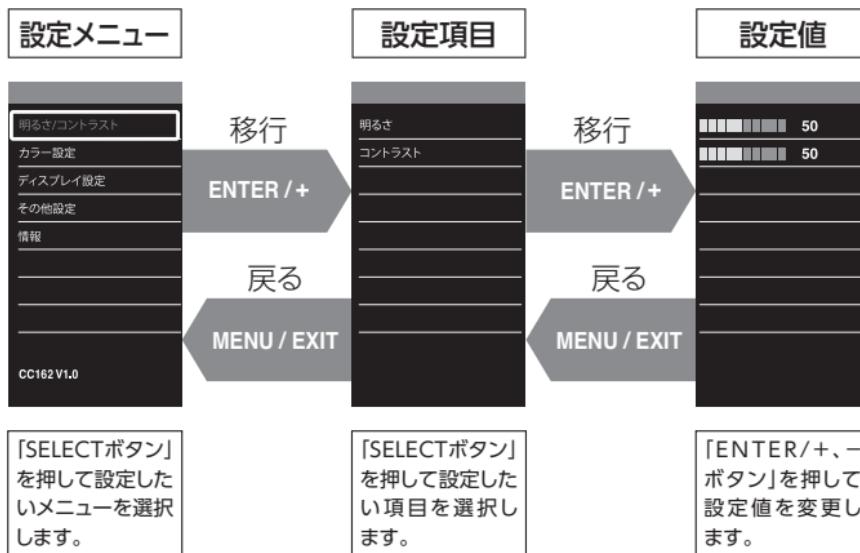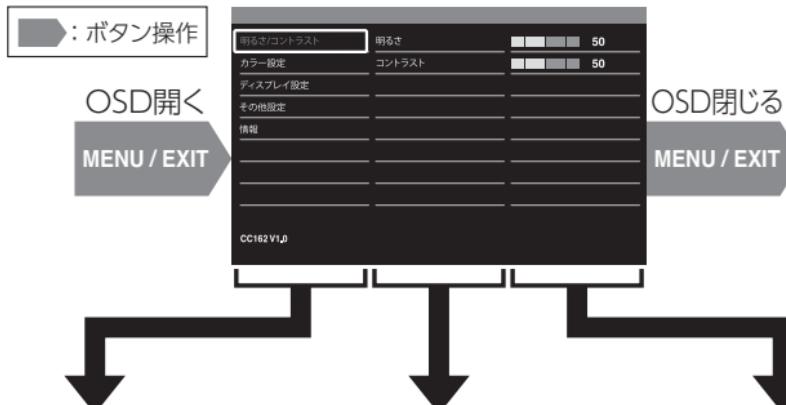

# 各種設定

## 明るさ/コントラスト

画面の明るさ、コントラストを調整します。

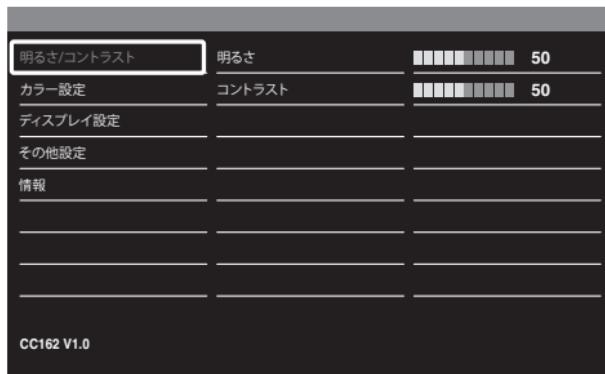

### 明るさ

0~100(初期値50)

画面の明るさを設定します。

設定値が高いと明るく、低いと暗く表示します。

### コントラスト

0~100(初期値50)

画面の白黒の幅を設定します。

- 設定値が高いと白黒が強調され、低いと白黒の中間をなめらかに表示します。
- 設定値が高すぎると色の階調が失われ、低すぎると全体的にぼんやりとした画面になってしまいます。

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 各種設定

## カラー設定



色合いを調整します。



### 色温度

Red

Green

Blue

各設定項目については、39ページをご参照ください。



## 色温度

画面表示の色温度(白色点)を設定します

9300K	青(寒色系)を強調した色味にします。		
6500K	標準的な色味にします。		
5700K	赤(暖色系)を強調した色味にします。		
sRGB	standard RGB(sRGB)の色域		
個別カラー調整 (初期設定)	Red	0~100(初期値50)	赤(Red)、
	Green	0~100(初期値50)	緑(Green)、
	Blue	0~100(初期値50)	青(Blue)のそれぞれの明るさを調整します。

# 各種設定

## ディスプレイ設定



画面の位置や縦横比を調整します。



### 水平位置

※VGA入力のみ設定可能

0~100(初期値50)

表示画面の水平位置を調整します。

### 垂直位置

※VGA入力のみ設定可能

0~100(初期値50)

表示画面の垂直位置を調整します。

### ピクセルクロック

※VGA入力のみ設定可能

0~100(初期値50)


表示画面に縦縞状のノイズが入っている場合に調整します。

### フェーズ

※VGA入力のみ設定可能

0~100(初期値なし)

表示画面にちらつきや、にじみやがある場合に調整します。

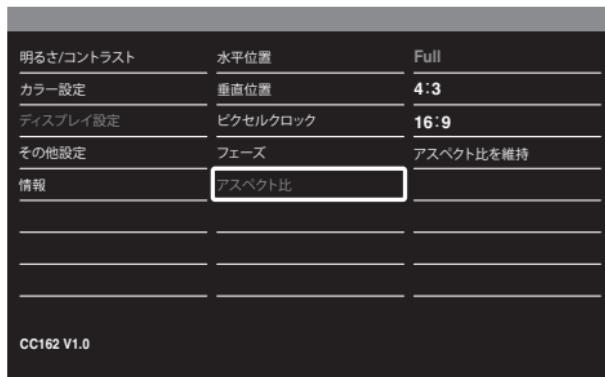

## アスペクト比

画面の縦横比を調整します

Full(初期設定)	入力信号を画面全体に表示します。
4:3	本製品は縦横比が4:3なので通常は使用しません。
16:9(グレーアウト)	※使用しません。
アスペクト比を維持 (VGA/HDMI入力のみ)	入力信号の縦横比を維持して表示します。

# 各種設定

## その他設定



その他の設定を調整します。



### 音量

0~100(初期値100) 音量の調整をします。

### OSD透明度

0~5(初期値1) OSD画面の背景の透明度を調整します。

### OSD左右位置

0~100(初期値50) OSD画面の左右位置を調整します。

### OSD上下位置

0~100(初期値50) OSD画面の上下位置を調整します。

### OSD表示時間

5~100(初期値10) OSD画面の表示時間を調整します。



## 言語

English OSD画面を英語で表示します。

日本語(初期設定) OSD画面を日本語で表示します。


## リセット

— 全設定を工場出荷時に初期化します。

# 各種設定

## 情報

映像信号の情報を表示します。

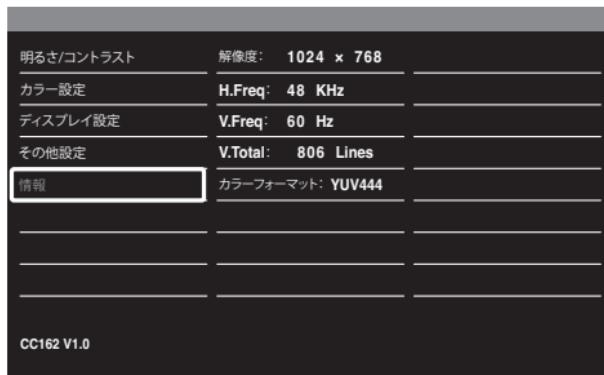

## 情報

解像度	解像度を表示します。
H.Freq	水平走査周波数(水平同期周波数)を表示します。
V.Freq	リフレッシュレート(垂直同期周波数)を表示します。
V.Total	垂直総ライン数を表示します。
カラーフォーマット	入力された信号のカラーフォーマットを表示します。

# 長時間同じ画像を表示した場合の残像について

液晶モニターに同じ画像をずっと表示していた場合、表示が切り替わった際に残像として残る場合があります。

これは本製品で採用しているIPS液晶の特性となり、**故障ではありません。**

スクリーンセーバーなどを利用して、できる限り長時間同じ画像が映らないようにすることで対策が可能です。

〈長時間同じ画像を表示〉



※イラストは本製品と異なります。

違う画像に  
切り替える



〈前の画像が残像として残る〉



※イラストは本製品と異なります。

## ■残像が映っている場合の対処法

残像が映るようになった場合、モニターの電源をOFFにしておいたり、グレーの画像を出したりするなど“残像の画面ではない状態”を一定時間維持することで改善されます。

※ブラウン管やプラズマテレビの「焼き付き」と違い、必ず回復する現象です。

対処例1

〈残像が見える〉



“電源を切りしばらく待つ”



再度電源を入れる

〈残像が消える〉



対処例2

〈残像が見える〉



“グレー画像をしばらく表示”



再度画像を  
切り替える

〈残像が消える〉





## ■回復するまでの時間について

基本的には30分～1時間程度経てばほとんどの残像は消えますが、同じ画像をかなり長時間表示していた場合、その画像が表示されていた時間の2～4倍の時間が必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。

# オプション商品(別売品)のご案内


## plus oneシリーズ専用壁掛キット

専用の壁掛キットを使用して、本製品を壁に掛けることも可能です。

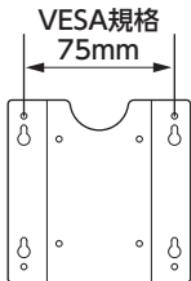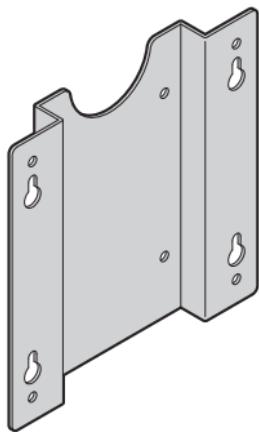


型番：Plus one Bracket

### 【セット内容】

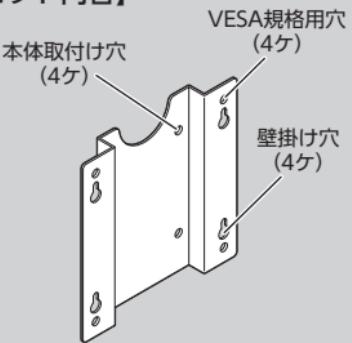

壁掛アダプター

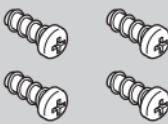

取付けネジ

※壁掛アダプターにはVESA規格用のネジ穴もあいておりるので、このアダプターを取り付けることで、VESA規格のモニターアーム等にも取り付けることができるようになります。

専用壁掛キットは弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入できます。

ご購入は  
こちらで


<https://www.century-direct.net>

センチュリーダイレクト

検索


## plus oneシリーズ対応モニターアーム

専用のモニターアームを使用して、本製品のレイアウトを自由にアレンジすることも可能です。

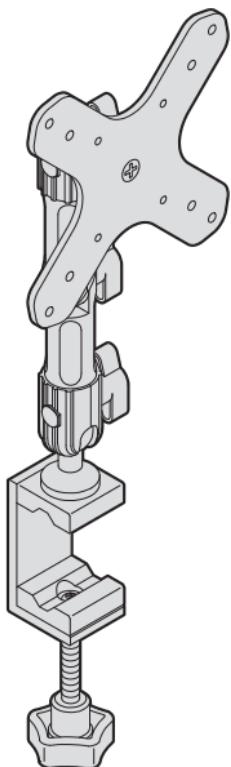


型番：Plus one Arm2

### 【セット内容】

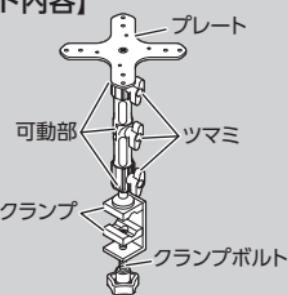

Plus one Arm2 本体



デスク保護シート



取扱説明書/保証書

#### 取付けネジ(3種類/各4個)



M3x10mm  
(タッピング)



M3x10mm  
(ネジ)



M4x10mm  
(ネジ)

※本製品ではM3x10mm(タッピング)を使用します。

Plus one Arm2は弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入できます。

ご購入は  
こちらで

<https://www.century-direct.net>

センチュリーダイレクト

検索



# FAQ(よくあるご質問とその回答)

質問	回答
デュアルディスプレイにすることは可能ですか?	可能ですが、PCにデュアルディスプレイ可能な出力が必要です。
YouTubeやニコニコ動画等の再生は可能ですか?	再生可能なビデオアダプターに接続してあれば可能です。
ドライバインストールは必要ありますか?	必要ありません。
USBハブに接続しても問題ないですか?	問題ありません。 ただし、本製品はUSBポートを電力供給に利用しているだけですので、バスパワーのUSBポートなどに接続するには向きません。 できるだけセルフパワー(ACアダプター付属のタイプ)のUSBハブに接続してください。
省電力機能はありますか?	信号なしの状態が約30秒続くと自動的に省電力モードになり、バックライトが消灯します(POWER LEDは赤色点灯)。
HDCPに対応していますか?	対応しております。
ドットバイドットに対応していますか?	対応しておりません。

質問	回答
<p>画面に何も表示されないのですが?</p>	<p>側面LEDの状態を確認してください。</p> <p><b>■消灯している場合</b></p> <p>→通電していません。 電源スイッチと給電用のUSBケーブルをご確認いただき、それらが正しく接続、設定されている場合は電力が不足しています。 付属の専用ACアダプターを使用してください。</p> <p><b>■点灯している場合(赤)</b></p> <p>→HDMI/VGA(アナログRGB)/コンポジットビデオ信号が出力されていません。ケーブルをご確認ください。 ケーブルが正しく接続されている場合は、機器から出力されているHDMI/VGA(アナログRGB)/コンポジットビデオ信号が本製品で表示できないものである可能性があります。 表示解像度やリフレッシュレート等を変更してみてください。 ノートパソコンの場合はパソコン側の画面出力機能が有効か確認してください。</p> <p><b>■点灯している場合(緑)</b></p> <p>→OSD設定が不適切な設定になっている可能性がありますので、その他設定からリセットを選択して表示してみてください。(→43ページ)</p>
<p>スピーカー機能はありますか?</p>	<p>背面にモノラルスピーカーが搭載されております。</p>

# FAQ(よくあるご質問とその回答)


質問	回答
画面が細長く、もしくは横長に表示されるのですが?	<p>本製品の縦横比は4：3となりますので、それ以外の映像ソースを入力した場合、本来の表示では表示されません。</p> <p>具体的には、</p> <p>▶地上デジタル放送、DVD、BD-Rの場合 16：9 → 4：3となるので、若干画面が縦方向に伸びて表示されます。</p> <p>▶プレイステーション3やWiiUに接続する場合 HDMI 480pでの接続に限り縦横比4：3が選択可能ですので、このモードをお使いください。 設定方法は双方のゲーム機の取扱説明書をご覧ください。</p>
VGA入力時、映像がずれて表示されるのですが?	<p>VGA接続で映像表示中に「SELECTボタン」を押すと、画面の自動調整を行います。</p> <p>「自動調整中...」と表示され、画面の位置調整(上下左右)を行います。(⇒32ページ)</p> <p>自動調整しても位置が大幅にズれている場合、映像出力側のリフレッシュレートが異なっている可能性があります。</p> <p>リフレッシュレートが60Hzになっているか、設定をご確認ください。</p>
HDMI接続時、色合いがおかしく表示されてしまうのですが?	<p>接続する機器側のHDMI出力設定が、1080p等になっていないかご確認ください。</p> <p>本製品をHDMI接続する時は、「720p」または「480p」設定にてご使用ください。</p>

質問	回答
<p>画面がぼけたように表示される。</p> <p>正しく表示されない。</p>	<p>本製品の液晶パネルの解像度は1,024x768となります。</p> <p>この解像度以外の信号を入力した場合、拡大処理や間引き処理などを行って表示が行われることになり、結果として映像が歪(ゆが)んだり、ぼやけて見えたり、チラつき、表示不能などの症状が起きることがあります。</p>

# 寸法図

## 本体


### LCD-8000VH5B/LCD-8000VH5W

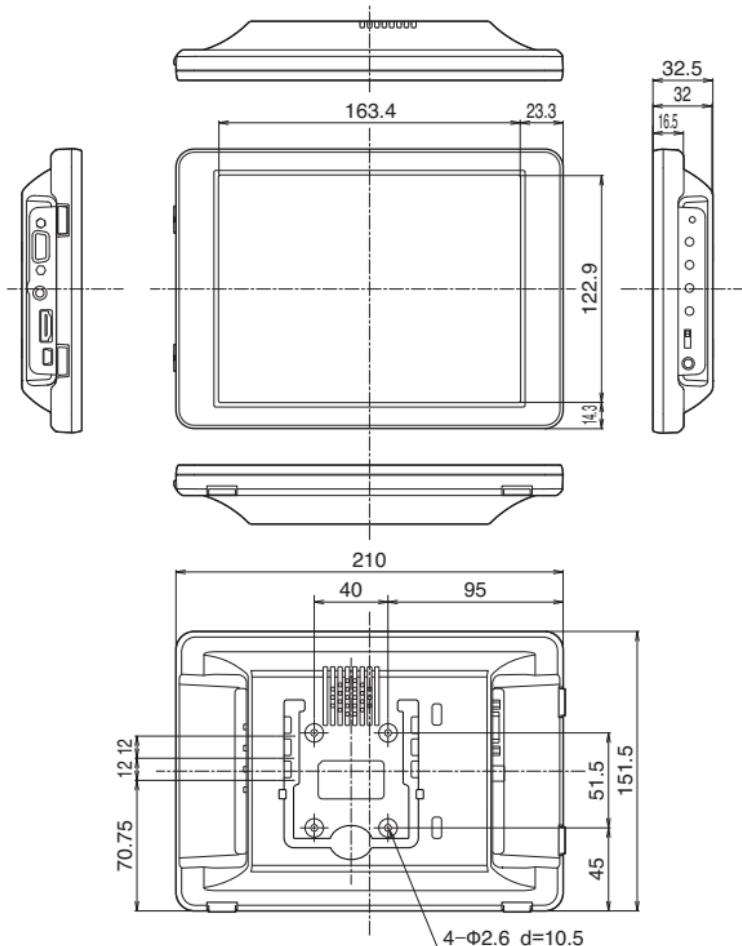

(単位 : mm)

## plus oneシリーズ専用壁掛けキット(別売品)

## Plus one Bracket

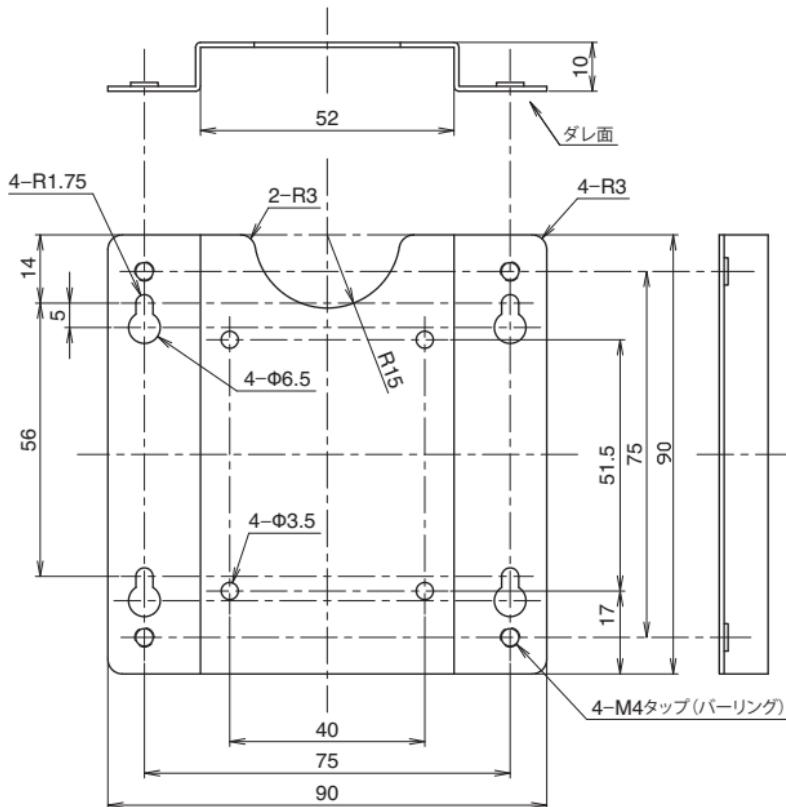


(単位: mm)

# 寸法図

## plus oneシリーズ対応モニターアーム(別売品)

### Plus one Arm2

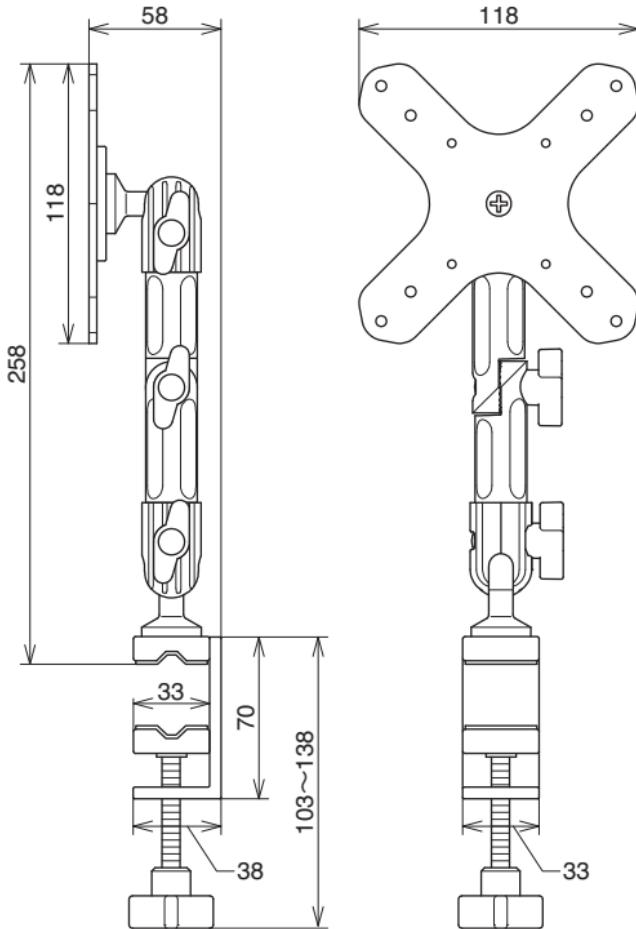

(単位 : mm)

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# サポートのご案内

## ■販売・サポート

株式会社 センチュリー



## ■サポートセンター

トヨフタ  
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

**04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

[Web]<https://www.century.co.jp>

[Mail]support@century.co.jp

### ～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## 「センチュリーサポート」へご相談の際は…

型番は、

エルシーディー

ブイエイチ ピー

**「LCD-8000VH5B」**

または

エルシーディー

ブイエイチ ダブリュー

**「LCD-8000VH5W」**

を言ってね!



お使いのPCや本製品、パッケージなどを  
ご用意したうえでお電話いただくと、対応  
がスムーズに進みます。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.



### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願ひいたします。  
どうぞよろしくお願ひいたします。

<https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

# 保証書

## 保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。  
したがいまして、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。  
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。  
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。  
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。  
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
  - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
  - 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、耗耗等した場合。
  - オーファン等を含む個人間販賣や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応をさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる默示または明示の保証のものとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といえます。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらの中には、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に限りらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の出し手及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望はお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日から 1年間

※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。