




BLACK BISHOP

CHERRY FULL KEYBOARD WITH LED BACKLIGHT

CK-108CMB-RDJP1/BWJP1/BKJP1/BLJP1

取扱説明書

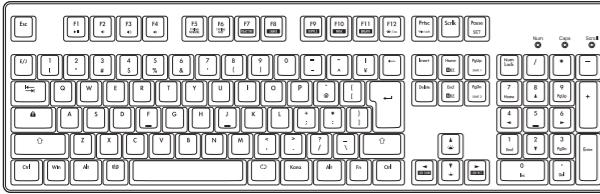

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
 - 保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 - 本保証書を提示されない場合。
 - 販売店印・購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・耗耗・劣化等した場合。
 - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
 - 本製品の使用によって生じた直接間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
 - 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
 - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

保証期間 ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。
※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危険、または損害程度を表します。

警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない
煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をしてください。
内部に手を触ると、故障、火災、感電の原因となります。
点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない
機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

電源の指定許容範囲を超えて使わない
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。
定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

電源コード、接続コードに関する注意事項
以下の注意点を守ってご使用ください。
被膜が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為をしないでください。
- コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステークル・釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかりと差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。

雷が鳴り出したら機器に触れない
雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、雷が鳴りだしたら電源コードやケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。

ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

体に異変が出たら使用しない
体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。
機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

設置場所に関する注意事項
以下ののような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温泉、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ

長期間使用しない場合は接続コードを外してください
長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して保管してください。

機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください
移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。
接続したままの移動は故障の原因となります。

小さいお子様を近づけない
小さいお子様が機器に近づけないようにしてください。
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。

静電気にご注意ください
機器に触れる際は、静電気にご注意ください。
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

特長

- フルキーサイズ×CHERRY軸キーボード
- 108キー/日本語JIS配列(かな刻印なし)
- 高品質で実績の高い、ドイツZF electronics社製メカニカルキースイッチ、CHERRY MXシリーズを採用
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載 (LED輝度調整5段階可能)
- 多彩なLEDバックライトファンクション搭載
- お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載
- Nキーロールオーバー対応
- W/A/S/Dキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属
- メンテナンス用キートップ引き抜き工具付属

製品仕様

- 型番** CK-108CMB-RDJP1(赤軸スイッチ)
CK-108CMB-BWJP1(茶軸スイッチ)
CK-108CMB-BKJP1(黒軸スイッチ)
CK-108CMB-BLJP1(青軸スイッチ)
- キー スイッチ** CHERRY MX 赤軸スイッチ
CHERRY MX 茶軸スイッチ
CHERRY MX 黒軸スイッチ
CHERRY MX 青軸スイッチ
- キー数** 108キー
- キー配列** 日本語JIS配列(日本語かな印字なし)
- キーピッチ** 19mm
- キーストローク** 4mm
- 同時入力数** USB接続 Nキーロールオーバー対応
- サイズ** W438 × D137 × H39 mm
- 重量** 約1,180g
- インターフェース** USB
※PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してのPS/2接続ではご使用になれません。
- ケーブル長** 約1.8m
- 消費電力** DC5V 500mA
- その他** RoHS対応

製品内容


- キーボード本体 □キートップ引き抜き工具
□オリジナルエクストラキーキャップ □取扱説明書/保証書(本書)
(4種: W/A/S/Dキー)

対応機種・対応OS

- USBポートを搭載したPC
■Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

オリジナルエクストラキーキャップについて

- オリジナルエクストラキーキャップは、W/A/S/Dキーの交換用です。
■交換には、付属のキートップ引き抜き工具をご使用ください。
※キートップ引き抜き工具の特性上取り外しの際、キーの側面に小さなキズが付く場合があります。あらかじめご了承ください。
※交換した元のキーは大切に保管してください。

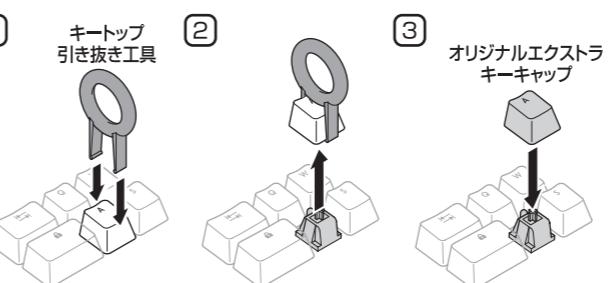


各部の名称とはたらき

【表面】



キートップ


【裏面】

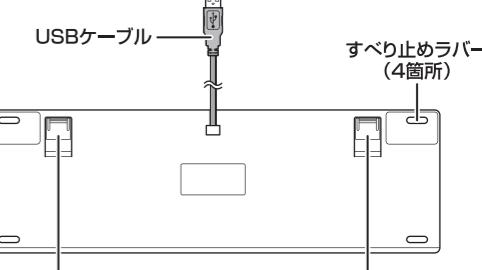

すべり止めラバー(4箇所)


チルトスタンドの使い方

本体の傾斜角度が調節できます


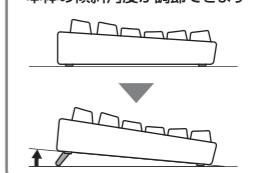


接続方法

【お使いのPC】

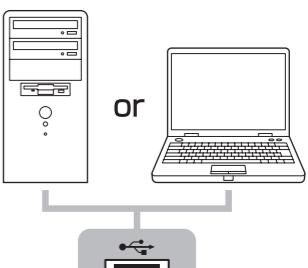

or

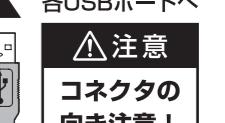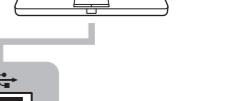▲注意
コネクタの向き注意!

【本製品】



※本製品はホットプラグに対応しておりますので、PCの電源がオンの状態でも、専用USBケーブルの抜き差しができます。
※本製品をPCのUSBポートに接続すると、自動的に認識が開始されます。
タスクトレイに接続完了のメッセージが表示されたら接続は完了です。

キー操作早見表

キー操作	動作内容
	再生/一時停止
	音量下げる
	音量上げる
	ミュート(消音)
	キーリピート反応速度通常設定
	キーリピート反応速度可変設定
	バックライトLED発光モード設定
	バックライトLED発光モード設定
	バックライトLED発光モード設定
	バックライトLED発光モード設定
	バックライトLED発光モード設定
	バックライトLED全点灯⇒全消灯
	Windowsキーロック オン⇒オフ ※USBの接続を外すと初期値(オフ)に戻ります。
	My Favoriteモードのセッティング
	My FavoriteモードSAVE1 の呼び出し
	My FavoriteモードSAVE2 の呼び出し
	Nキーロールオーバー設定
	6キーロールオーバー設定
	バックライトLED明るくなる
	バックライトLED暗くなる
	バックライトLEDパターン遅くなる
	バックライトLEDパターン早くなる

※ノートパソコンの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応しておりません。
※スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合があります。その際は、本製品を接続しなおしてください。

操作方法

※本キーボードには内部にメモリーを搭載しておりますので、PCの終了時やUSBの接続を外しても各モードやLED輝度設定が保たれます(一部の設定は保存されません)。

バックライトLEDのオン・オフ方法

キー操作	動作内容
	●バックライトLED ON バックライトLEDが全点灯します。 ●バックライトLED OFF バックライトLEDが全消灯します。

バックライトLEDの輝度調節方法

バックライトLEDの輝度は、5段階の明るさ調節ができます。

キー操作	動作内容
	明るくなる
	暗くなる

バックライトLEDの発光モード設定

バックライトLEDの発光モードは、次の5種類が選べます。

キー操作	動作内容
	【REACTIVEモード】 キーを押したときのみ発光します。
	【SNAKEモード】 キートップの左上部から右側へと、蛇の動きのように発光します。 スピードが遅くなる ※USBの接続を外すと設定値がリセットされます。
	スピードが早くなる ※USBの接続を外すと設定値がリセットされます。
	【RIPPLEモード】 押したキーの外側に向かって、広がるように発光します。 【WAVEモード】 キートップの右側から左側に向けて、波のように発光します。
	スピードが遅くなる ※USBの接続を外すと設定値がリセットされます。
	スピードが早くなる ※USBの接続を外すと設定値がリセットされます。
	【BREATHモード】 キートップ全体の明るさだけが「暗→明→暗」をくり返します。
	【全キー発光モード】 バックライトLEDを搭載しているすべてのキーが発光します。


My Favoriteモードについて

発光させたいキーを任意で選択することができ、その発光パターンを2パターンまで保存することができます。

ゲーム操作などに最適です。

【例】SAVE 1に保存する場合

■保存方法

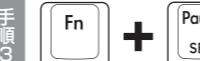キー操作	操作内容
	My Favoriteモードに入ります。
	①SETキー(Pauseキー)のみが点滅します。 この状態でFnキー + SAVE 1キー(PgUpキー)を押し、SAVE 1キーに保存されている内容を呼び出します。
	②このとき点滅しているキーが発光するキーになりますので、ほかに発光させたいキーを押して選択してください。 発光させたくない場合は、もう一度押すと解除されます。
	Fnキー + SETキーを押すと設定が保存されます。

■呼び出し方法

キー操作	動作内容
	SAVE 1キー(PgUpキー)に保存した発光パターンを呼び出します。

※同様の操作で、SAVE 2キー(PgDnキー)に保存した発光パターンの呼び出しが可能です。

Nキーロールオーバー&6キーロールオーバー

負荷状態に合わせて2種類のNキーロールオーバーの選択が可能です。
※USBの接続を外すと初期値(6キーロールオーバー)に戻ります。

キー操作	動作内容
	全キー同時押しが可能
	最大6キー同時入力可能

Typing Fastモード

キーリピートの開始速度、リピート間隔が早くなります。


※USBの接続を外すと初期値(TYPING NORMAL)に戻ります。

キー操作	NORMAL⇒FAST
	Fnキー + F6キー(TYPING NORMALキー)を押すと、通常のスピードに戻ります。


タッチ感覚の違いについて

シフトキー/エンターキー/スペースキーなどの大きいキーは、内部にキーを支えるパーツが実装されているため、文字キーなど小さいキーに比べるとタッチ感覚や打鍵音に違いを感じられます。こちらは仕様となっており、故障や欠陥ではありませんので、あらかじめご了承ください。

【シフトキー】など

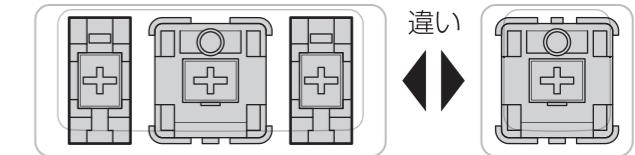


【文字キー】

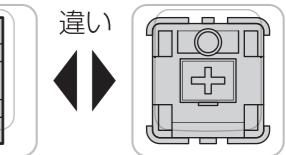

バックライトLED発光部について

本製品はLEDが各キーの上側に実装されているため、上下に刻印があるキーの場合、下側にある刻印がやや暗く感じられます。こちらは仕様となっており、故障や欠陥ではありませんので、あらかじめご了承ください。

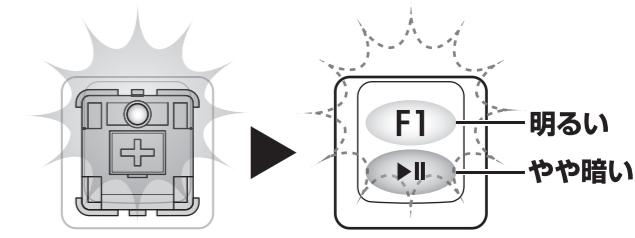

販売・サポート

株式会社センチュリー

■サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市トヨタ(十余二)249-329

【TEL】04-7142-7533

(平日 午前10時～午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285

[Web] <http://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

~お願い~
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

~弊社商品につきましてのアンケート~

[URL] <http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

