

CHERRY MXキースイッチ採用
バックライトLED機能搭載メカニカルキーボード

BLACK PAWN

取扱説明書



CK-67CMB-RDJP1 / CK-67CMB-BWJP1
CK-67CMB-BKJP1 / CK-67CMB-BLJP1

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - a. 本保証書を提示されない場合。
 - b. 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化した場合。
 - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間ご購入から1年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

制限事項

- ・本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- ・本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

ご使用前に

- ・本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- ・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様

- 商 品 名: BLACK PAWN
- 型 番: CK-67CMB-RDJP1（赤軸スイッチ）
CK-67CMB-BWJP1（茶軸スイッチ）
CK-67CMB-BKJP1（黒軸スイッチ）
CK-67CMB-BLJP1（青軸スイッチ）
- キ ー ス イ ッ チ: CHERRY MX赤軸/CHERRY MX茶軸
CHERRY MX黒軸/CHERRY MX青軸
- キ ー 数: 67キー
- キ ー 配 列: 日本語JIS配列（かな刻印なし）
- キ ー ピ ッ チ: 19mm
- キーストローク: 4mm±0.5mm
- 同 時 入 力 数: 最大6キー同時入力可能
- 寸 法: 幅295mm×奥行102mm×高さ38mm
- 重 量: 約570g
- インターフェース: USB
※PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してのPS/2接続ではご使用になれません。
- ケ ー ブ ル 長: 約150cm
- 消 費 電 力: DC5V 350mA
- そ の 他: RoHS対応


製品内容

- ☐キーボード本体
- ☐USBケーブル（A→miniB）
- ☐交換用エクストラキーキャップ*
（※4種類：CAPS LOCKキー、CTRLキー、E/Jキー、FNキー）
- ☐キー引き抜き工具
- ☐取扱説明書/保証書（本書）


対応機種/対応OS

- USBポートを搭載したPC
- Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP

各部の名称

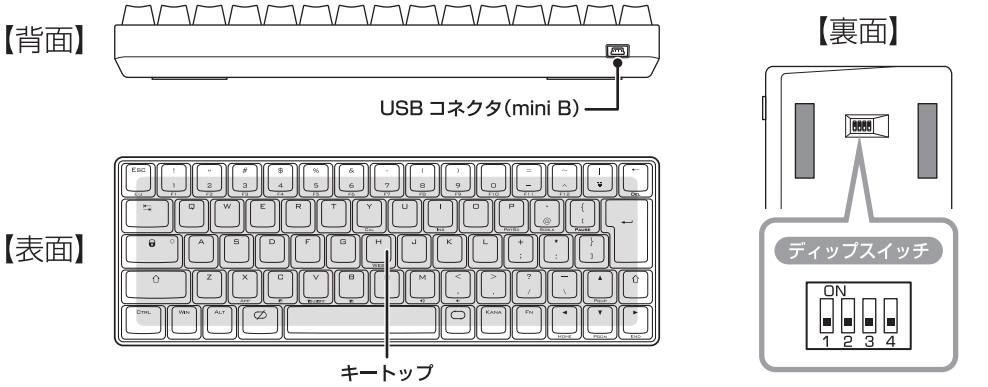

接続方法

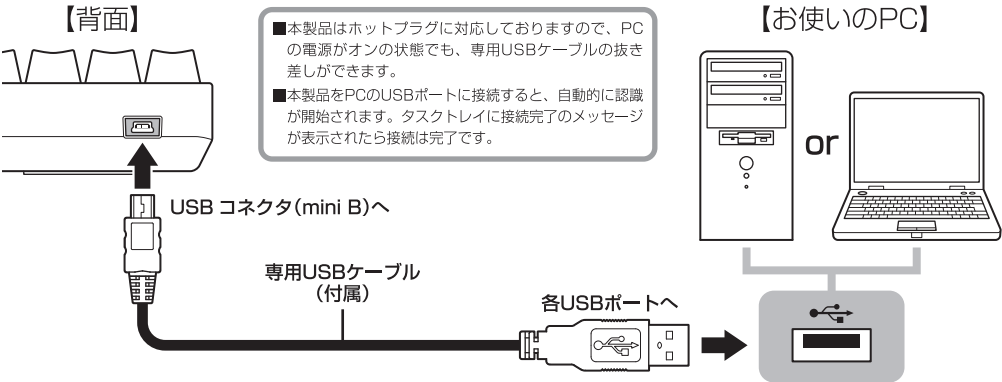

主な操作方法

バックライトLEDのON/OFF		バックライトLEDの輝度調節	
キー操作	動作内容	キー操作	動作内容
FN + B	●バックライトLED ON バックライトLEDが点灯します。	FN + B	明るくなる
FN + C	●バックライトLED OFF バックライトLEDが消灯します。	FN + C	暗くなる

※本製品は内部にメモリーを搭載しておりますので、PCを終了し再度PCを起動したときもLEDのON/OFF設定が保たれます。
これにより、起動のたびにON/OFFを操作する手間が省けます。
※CAPS LOCKキーの右上のランプは、キーの有効時のみ点灯します。

■バックライトLEDの輝度は、7段階の明るさ調節ができます。

※本製品は内部にメモリーを搭載しておりますので、PCを終了し再度PCを起動したときもLEDの輝度設定が保たれます。
これにより、起動のたびに輝度を調節する手間が省けます。

キーのカスタマイズ方法


■本体裏面のディップスイッチ設定で、キーの割り当てをカスタマイズすることができます。

■カスタマイズ後は付属の交換用エクストラキーキャップに交換することで、視覚的にスムーズなキー操作を行うことができます。

※出荷時設定はすべてOFFになっています。

※お使いのPCによってはカスタマイズできないキーがあります。あらかじめご了承ください。

【裏面】

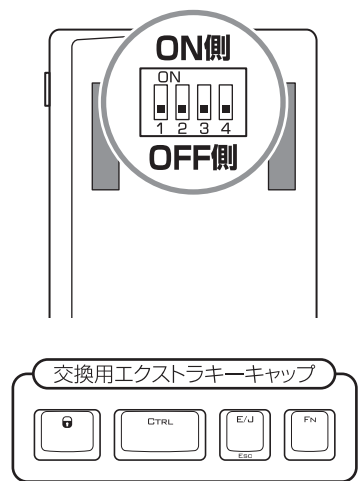

ディップスイッチ設定	設定後の機能	対応する交換用エクストラキーキャップ
1 を ON にする 	「WIN」キー ↓ キー操作をロック	
2 を ON にする 	「CAPS LOCK」キー ↕ 「CTRL」キー キーの入れ替え	 CTRL →
3 を ON にする 	「ESC」キー ↓ 「E/J」キー キーの入れ替え	 ESC →
4 を ON にする 	「WIN」キー ↓ 「FN」キー キーの変更	 WIN →


交換用エクストラキーキャップの取り付け方法

■交換用エクストラキーキャップは、ディップスイッチによるキーのカスタマイズ後に使用します。

■交換用エクストラキーキャップは4種類あります。また交換は、付属のキー引き抜き工具を使用して行います。

※キー引き抜き工具の特性上取り外しの際、キーの側面に小さなキズが付く場合があります。あらかじめご了承ください。

※交換した元のキーは大切に保管してください。キーの割り当てを戻す際に必要になります。

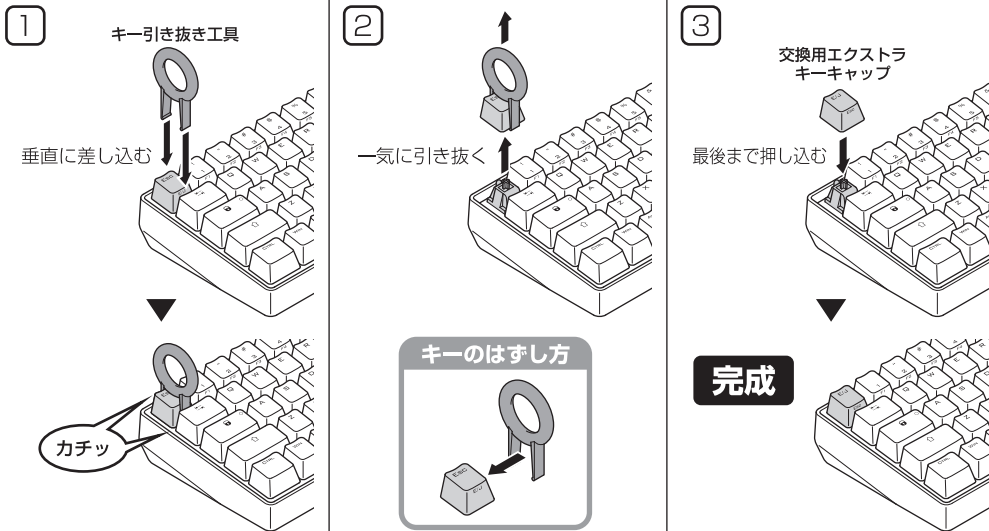

キー操作早見表

キー操作	動作内容
+	F1～F9
+	F10
+	F11
+	F12
+	Delete
+	Insert
+	Print Screen
+	Scroll Lock
+	アプリケーション
+	End
+	Page Up
+	Page Down
+	Home
+	Pause
+	Webブラウザ起動
+	ミュート
+	音量下げる
+	音量上げる
+	電卓
+	日本語入力・英語入力 モード切り替え

※ノートパソコンの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応しておりません。
※スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合があります。その際は、本製品を接続しなおしてください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

	警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
	注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

△警告

- 電圧が上がる、真鍮がする、真鍮がでる
電圧が上がる、真鍮がする、真鍮がでるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの取扱説明書を確認してください。弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の分解、改造をしない
点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 機器の内部に異物や水を入れない
雷や火災、水漏れなどが入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 温度の高い場所、水気のある場所では使用しない
高温や高湿度、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。
- 不安定な場所に機器を置かない
くさした土の上や傾斜した場所、不安定な場所に機器を置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 電源の電圧許容範囲を守る
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。
- 電源コード、接続コードの取扱いについて
電源コード、接続コードの上部に鋭利な物体を置いたり、釘等で固定すると傷ついて芯線の露出や断線等による火災や感電の原因になります。機器の故障につながるため必ず避けてください。また、足を引っかかるおそれのある位置等には設置しないでください。
- 電気が漏れ出したら電源コードに触れない
感電したり火災の原因となります。
- 濡れた手で機器に触れない
濡れた手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

△注意

- 設置場所に關しての注意事項
以下のような場所に置くくと火災や感電、または故障の原因となります。
・台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油がつかずやすいところ
・浴室、洗面所、台所など、湯気の多いところ、雨や水が当たるようなところ
・常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるようなところ
・火気があがるようなところ、高温の熱線、放射熱のあるところ
・有機溶剤を使用しているところ、腐蝕性ガスのあるところ、油漏れが起きるところ
・金庫、保管庫、小売店、仕舞い入れ、紙箱、木製ボックス、セメントなどの容器、ほこりが多いところ
・機械加工工場など排気ガスは排気管が立ちあがるようなところ
・食品工場、調理場など、油、煙、排気したアルコールが立ちあがるようなところ
・換気口の近くなど
- 長期間使用しない場合は接続コードを外してください
長期間使用しない場合は接続コードを外してください。
- 電源を交換するときは接続コードを必ず外してください
電源を交換するときは必ず接続コードを外して行ってください。接続したままの移動はコードの断線等の原因となります。
- 小さいお子様を近づけない
お子様が電源に触ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。
- 静電気を帯びないでください
本製品は静電気を帯びないでください。静電気を帯びると動作や故障の原因となります。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万が一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱ったり、またはセンチュリーお持ちの製品または指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売・サポート】 株式会社 センチュリー

■サポートセンター
〒277-0872 千葉県柏市トヨタ(十倉二)249-329
TEL: 04-7142-7533 (平日 午前10時～午後5時まで)
FAX: 04-7142-7285
[URL] <http://www.century.co.jp> [e-mail] support@century.co.jp
～お願い～
修理をご依頼の際は、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いたします。
～弊社商品につきましてはアンケート～
[URL] <http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

