

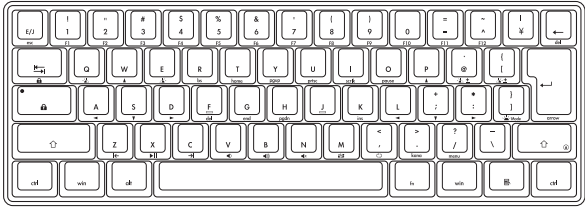


# BLACK QUEEN

CHERRY MXキースイッチ採用  
バックライトLED機能搭載メカニカルキーボード

**CK-63CMB-RDJP1/BWJP1/BLJP1/SRJP1/SSJP1**

## 取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

**警告** この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない  
煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。  
異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

■機器の分解、改造をしない  
機器の分解、改造をしないでください。  
内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。  
点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない  
機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。  
異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

■不安定な場所に機器を置かない  
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。  
落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

■電源の指定許容範囲を超えて使わない  
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。  
定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

■電源コード、接続コードに関しての注意事項  
以下の注意点を守ってご使用ください。  
被膜が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。  
●電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為をしないでください。  
●コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。  
●ステابل、釘などで固定しないでください。  
●足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。  
●電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。  
●ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。

■雷が鳴り出したら機器に触れない  
雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、雷が鳴り出したら電源コードやケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない  
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。

■体に異変が出たら使用しない  
体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。  
機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

**注意** この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項  
以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかる場所
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になる場所
- 火花がたつところや、高温の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風がたつところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ちまわるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ちまわるところ
- 直射日光のあたる場所

■長期間使用しない場合は接続コードを外してください  
長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して保管してください。

■機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください  
移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。  
接続したままの移動は故障の原因となります。

■小さいお子様を近づけない  
小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。  
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。

■静電気にご注意ください  
機器に触れる際は、静電気にご注意ください。  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

### 製品仕様

■商 品 名: BLACK QUEEN  
■型 番: CK-63CMB-RDJP1 (赤軸)  
CK-63CMB-BWJP1 (茶軸)  
CK-63CMB-BLJP1 (青軸)  
CK-63CMB-SRJP1 (SILENT RED)  
CK-63CMB-SSJP1 (SPEED SILVER)

■キ ー ス イ ッ チ: CHERRY MX 赤軸  
CHERRY MX 茶軸  
CHERRY MX 青軸  
CHERRY MX SILENT RED  
CHERRY MX SPEED SILVER

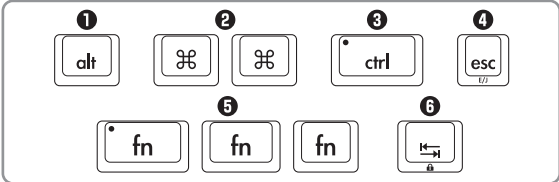
■キ ー 数: 63キー  
■キ ー 配 列: 日本語JIS配列(かな刻印なし)  
■キ ー ピ ッ チ: 19mm  
■キーストローク: 4mm±0.5mm  
※MX SILENT RED 3.7mm、  
MX SPEED SILVER 3.4mm

■同 時 入 力 数: 6キーローラオーバー&アンチゴースト対応  
■寸 法: 幅291×奥行100×高さ42.5mm  
■重 量: 約510g  
■インターフェース: USB  
※PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してのPS/2  
接続ではご使用になれません。

■ケ ー ブ ル 長: 約1.5m  
■消 費 電 力: DC5V 500mA

### 製品内容

- キーボード本体
- USBケーブル(Standard A-mini B)
- オリジナルエクストラキーキャップ6種(9個)
  - ①ALTキー …… ×1
  - ②COMMANDキー …… ×2
  - ③CTRLキー …… ×1
  - ④ESCキー …… ×1
  - ⑤FNキー …… ×3
  - ⑥TABキー …… ×1



- キートップ引き抜き工具
- 取扱説明書/保証書(本書)

### 対応機種・対応OS

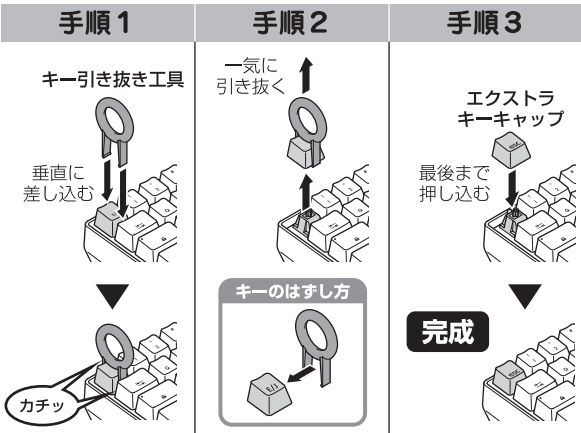
- USBポートを搭載したPC
- Windows 10/Windows 8.1(8)/Windows 7/Windows Vista

### オリジナルエクストラキーキャップについて


■エクストラキーキャップは、本体うら面のディップスイッチ設定で、キーの割り当てをカスタマイズする時に使用します(カスタマイズ方法については、本書うら面をご参照ください)。

■エクストラキーキャップは9種類あります。  
また交換には、付属のキートップ引き抜き工具をご使用ください。


※キートップ引き抜き工具の特性上、取り外しの際、キーの側面に小さなキズが付く場合があります。あらかじめご了承ください。  
※交換した元のキーは紛失しないよう大切に保管してください。




### 各部の名称とはたらき

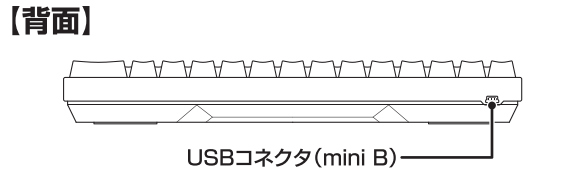

【底面】※本製品には底面スタンドはありません。

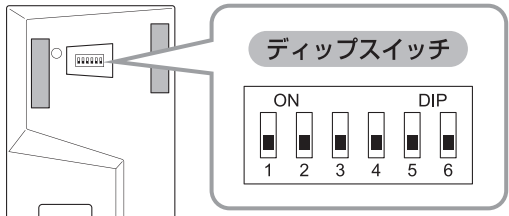

### 接続方法

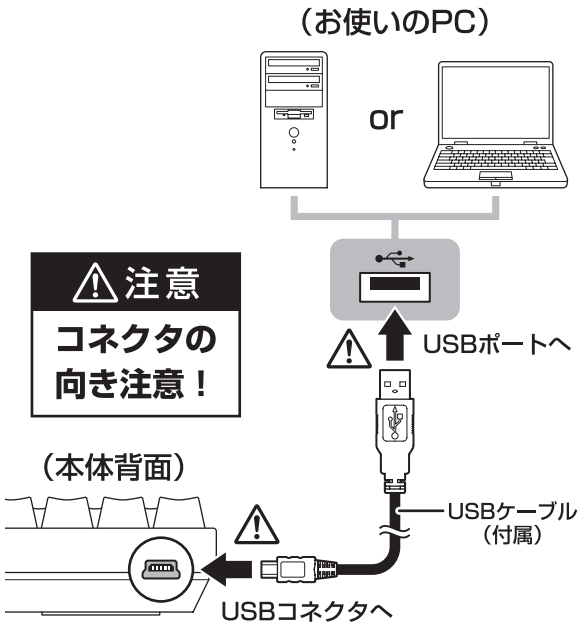

※本製品はホットプラグに対応しておりますので、PCの電源がオンの状態でも、専用USBケーブルの抜き差しができます。  
※本製品をPCのUSBポートに接続すると、自動的に認識が開始されます。  
タスクトレイに接続完了のメッセージが表示されたら接続は完了です。

### キー操作早見表

| キー操作                            | 動作内容                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>fn</b> + <b>1</b> ~ <b>9</b> | <b>F1</b> ~ <b>F9</b>             |
| <b>fn</b> + <b>0</b>            | <b>F10</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[=]</b>          | <b>F11</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[~]</b>          | <b>F12</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[←] or [F]</b>   | <b>Delete</b>                     |
| <b>fn</b> + <b>[K]</b>          | <b>Insert</b>                     |
| <b>fn</b> + <b>[U]</b>          | <b>Print Screen</b>               |
| <b>fn</b> + <b>[I]</b>          | <b>Scroll Lock</b>                |
| <b>fn</b> + <b>[G]</b>          | <b>End</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[Y]</b>          | <b>Page Up</b>                    |
| <b>fn</b> + <b>[H]</b>          | <b>Page Down</b>                  |
| <b>fn</b> + <b>[T]</b>          | <b>Home</b>                       |
| <b>fn</b> + <b>[O]</b>          | <b>Pause</b>                      |
| <b>fn</b> + <b>[Z]</b>          | <b>前のシーン/トラックへ</b>                |
| <b>fn</b> + <b>[X]</b>          | <b>再生・一時停止</b>                    |
| <b>fn</b> + <b>[C]</b>          | <b>次のシーン/トラックへ</b>                |
| <b>fn</b> + <b>[N]</b>          | <b>ミュート(消音)</b>                   |
| <b>fn</b> + <b>[V]</b>          | <b>音量下げる</b>                      |
| <b>fn</b> + <b>[B]</b>          | <b>音量上げる</b>                      |
| <b>fn</b> + <b>[W] or [P]</b>   | <b>▲</b>                          |
| <b>fn</b> + <b>[S] or [;]</b>   | <b>▼</b>                          |
| <b>fn</b> + <b>[A] or [L]</b>   | <b>◀</b>                          |
| <b>fn</b> + <b>[D] or [']</b>   | <b>▶</b>                          |
| <b>fn</b> + <b>[R]</b>          | <b>バックスペース</b>                    |
| <b>fn</b> + <b>[E/J]</b>        | <b>ESC</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[?/]</b>         | <b>menu</b>                       |
| <b>fn</b> + <b>[↑] + [→]</b>    | <b>Caps Lock</b>                  |
| <b>fn</b> + <b>[.]</b>          | <b>かな入力切り替え</b>                   |
| <b>fn</b> + <b>[&lt;]</b>       | <b>変換</b>                         |
| <b>fn</b> + <b>[M]</b>          | <b>無変換</b>                        |
| <b>fn</b> + <b>[Q]</b>          | <b>LEDカラー①点灯</b><br>(本書うら面参照)     |
| <b>fn</b> + <b>[E]</b>          | <b>LEDカラー②点灯</b><br>(本書うら面参照)     |
| <b>fn</b> + <b>[~]</b>          | <b>LEDカラーミックスモード</b><br>(本書うら面参照) |

※ノートPCの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応して  
おりません。  
※スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合が  
あります。その際は、本製品を接続しなおしてください。

## 操作方法

■本製品には2色のバックライトLED(①青/②橙)が搭載されており、各色の多彩な発光パターンを設定することが可能です。

■本製品は内部にメモリーを搭載しておりますので、PCを終了し、再度PCを起動したときも、バックライトLEDの発光色(混色)・輝度・発光モードの設定が保たれます。

### バックライトLEDのカラーを変更する

次のキー操作で、バックライトLEDの点灯および発光色を変更することができます。

| キー操作 (押)                                                                                                                                                              | 動作内容                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  |  <b>LEDカラー①点灯</b><br>(最大輝度) |
|  +  |  <b>LEDカラー②点灯</b><br>(最大輝度) |

※発光色の変更は、LEDカラー①またはLEDカラー②の点灯中でも行うことができます。

※CAPS LOCKキーの左上のLEDは、キー機能有効時のみ点灯します。

### バックライトLEDの輝度を調節する

次のキー操作で、バックライトLEDの明るさを6段階に調節することができます。

| キー操作 (押)                                                                                                                                                                  | 動作内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  |  <b>最小輝度</b><br> 6段階調節<br> <b>最大輝度</b> |
|  +  | LEDカラー①と②のキー操作を組み合わせることで、2色をさまざまに混色することができます。                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           |  <b>消灯</b>                                                                                                                                                                                                   |

※CAPS LOCKキーの左上のLEDは、キー機能有効時のみ点灯します。

### arrowモードについて

次のキー操作で、キートップ右下の4つのキーが「方向キー」として使えるようになります。

| キー操作 (押)                                                                                                                                                                  | 動作内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  |  <b>点灯</b><br>   |

※arrowモードを終了する場合は、再度同じキー操作を行ってください。

### ミックスモード/プレスモードについて

次のキー操作で、バックライトLEDの発光色をミックスしたり、発光モードを変更することができます。

| キー操作 (押)                                                                                                                                                              | 動作内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +  |  <b>押 ミックスモード</b><br>最大輝度のLEDカラー①と②の混色(紫)。<br> <b>押 プレスモード</b><br>最大輝度のLEDカラー①と②の混色(紫)で「暗→明→暗」をくり返します。<br> <b>押 消灯</b> |

※ミックスモードとプレスモードは、混色の量を調節することができます。(→「バックライトLEDの輝度を調節する」参照)

※ミックスモードで変更した混色設定は、プレスモードには継承されません。

※プレスモードは、混色の割合(色合い)によって光り方がさまざまに変化します。

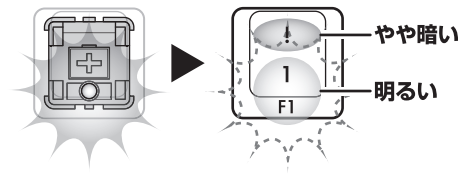
### 疑似Macモードについて

疑似Macモードでは日本語入力、英数入力切り替えの単体キー操作ができませんので、下記キー操作にて切り替えを行ってください。

**[英 字 入 力] → [Ctrl] + [Shift] + [ ; ]**  
**[ひらがな入力] → [Ctrl] + [Shift] + [ J ]**  
**[カタカナ入力] → [Ctrl] + [Shift] + [ K ]**

### バックライトLED発光部について

本製品はLEDが各キースイッチの下側に実装されているため、上下に透過刻印があるキーの場合、上側にある刻印がやや暗く感じられます。こちらは仕様となっており、故障や欠陥ではありませんので、あらかじめご了承ください。



### タッチ感覚の違いについて

シフトキー/エンターキー/スペースキーなどサイズの大きいキーは、内部にキーを支えるパーツが実装されているため、文字キーなど小さいキーに比べるとタッチ感覚や打鍵音に違いが感じられます。こちらは仕様となっており、故障や欠陥ではありませんので、あらかじめご了承ください。











## キーの割り当てをカスタマイズする

■本体うら面のディップスイッチ設定で、キーの割り当てをカスタマイズすることができます。

■カスタマイズ後は付属のエクストラキーキャップ(下図★印のキー)に交換することで、視覚的にスムーズなキー操作を行うことができます。



※出荷時設定はすべてOFFになっています。

※お使いのPCによってはカスタマイズできないキーがあります。あらかじめご了承ください。

|        | スイッチ設定                                                                                                     | 設定前のキー割り当て                                                                            | 設定後のキー割り当て                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パターン 1 | <b>1 を ON にする</b><br>   |    |                          |
| パターン 2 | <b>2 を ON にする</b><br>   |    |                          |
| パターン 3 | <b>3 を ON にする</b><br>   |    |                          |
| パターン 4 | <b>4 を ON にする</b><br>  |    | <br><small>付替え</small>   |
| パターン 5 | <b>5 を ON にする</b><br> |  | <br><small>付替え</small> |
| パターン 6 | <b>6 を ON にする</b><br> |  | <br><small>付替え</small> |

疑似Macモード  
エクストラキーキャップの2つの「コマンドキー」を図の位置に付替えることで、Mac用のキーボードとしても使えるようになります。

■パターン各種の複合組み合わせも可能です。

|          |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組み合わせ例 1 | <b>1 と 2 を ON にした場合</b><br> |  |                        |
| 組み合わせ例 2 | <b>5 と 6 を ON にした場合</b><br> |  | <br><small>付替え</small> |

## 保証書

### 【保証規定】

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
  - 本保証書を提示されない場合。
  - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
  - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
  - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間      ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。  
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。  
紛失しないように大切に保管してください。

## 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

### — 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。  
※This product version is for internal Japanese distribution only.  
It comes with drivers and manuals in Japanese.  
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872

千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

**【TEL】04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

**【FAX】04-7142-7285**

**【Web】**<http://www.century.co.jp>

**【Mail】**[support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

### アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。  
どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてのアンケート～

**【URL】**<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

