


取扱説明書

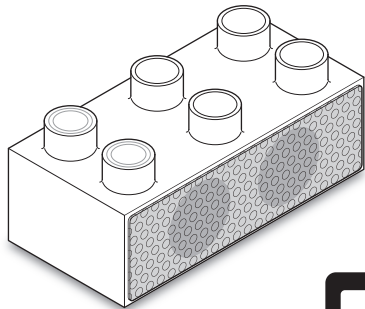

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - a. 本保証書を提示されない場合。
 - b. 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落部、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間	お買い上げ日	年	月	日より	1年間
販売店印					

■に販売店へ お客様へ商品をお渡する際は、必ず販売日を記入の上、貴店印をご捺印ください。記載漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられません。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

特長

- スマートフォンを置くだけで音量が増幅される、NearFA™技術採用のお手軽スピーカーです。
- スマートフォンを立てかけて使用できるので、動画の視聴にも最適。単3形アルカリ乾電池3本で約10時間の連続使用が可能。また、音が鳴っていない時は自動で省電力モードに切り替わります。
- オーディオ入力(φ3.5mmミニジャック)を搭載しているので、スピーカーを内蔵していないオーディオプレーヤーの接続も可能です。
[Near Field Audio™]とは?
→Near Field Audio™(NearFA™)は、スマートフォンからの音楽を、近距離にあるアンプスピーカーに伝達する新しいワイヤレスのオーディオ技術です。NearFA™スピーカーは難しい配線することなく、スマートフォンを本体の上に置くだけで音楽の音量を増幅することができます。

ご使用前に

- 本書の内容等に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 本製品にスマートフォンは付属しません。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

対応機種

- 置くだけモード: スピーカー内蔵のスマートフォン
- ケーブル接続モード: φ3.5mmイヤホンジャック搭載のオーディオ機器

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。


製品仕様

- 商 品 名: BrickS
- 型 番: BRICKS-xx
- サ イ ズ: W132 × D65 × H55mm(突起部除く)
- 重 量: 約180g(電池含まず)
- 再生周波数帯域
[置くだけモード]: 250Hz ~ 16kHz
[ケーブル接続モード]: 100Hz ~ 20kHz
- インピーダンス: 16Ω
- スピーカー出力: 2W×2
- 電 源: 5V(USB使用時)/4.5V(乾電池使用時)
- 消費電力: 【通常】150mA 【最大】400mA
【省電力時】0.5mA未満
- 連続再生時間: 約10時間
- 使用推奨温度: 5℃ ~ 35℃
- 使用推奨湿度: 5% ~ 99% (結露しないこと)

製品内容

- BrickS 本体
- 専用USB給電用ケーブル × 1 (Aタイプ-Micro Bタイプ)
- 専用オーディオケーブル × 1 (φ3.5mm:ステレオミニ-ステレオミニ)
- 単3形アルカリ乾電池® × 3
- ※付属の乾電池はお試用となり、寿命については保証しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書/保証書(本書)

各部名称

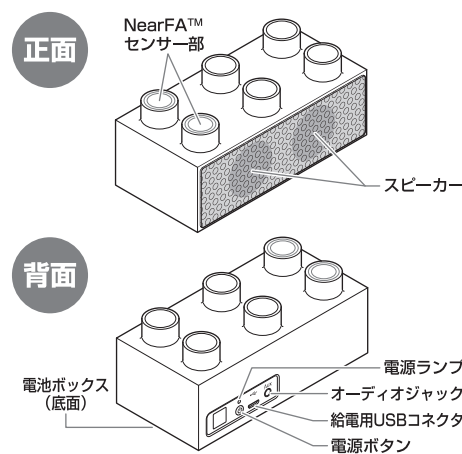

■電源ランプの表示と本体の状態について


本体の状態	電源ランプ表示
電源 オン	点灯します
電源 オフ	消灯します
スタンバイ	約3~5秒毎に点滅します
音楽再生中	点灯します
電池残量少	約4秒毎に3回点滅します

電池の入れ方

■電池の交換時期について


- 電源ランプが約4秒毎に3回点滅したり、スマートフォンの再生音量に対して本体のスピーカー音量が小さくなってきたときは、電池の交換時期です。
次の手順にしたがって電池を交換してください。

- 1 本体を裏返して電池カバーのツマミを指で引き上げ、矢印の方向に起こして取り外します。

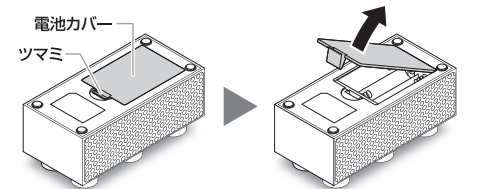


⚠ 電池カバーのフチ等で手を切らないように十分注意して作業を行ってください。

- 2 単3形アルカリ乾電池を3本入れます。

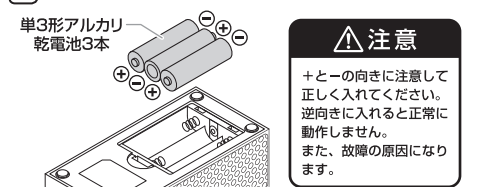


- 3 電池カバーのツメを本体のミゾに入れ、電池カバーを取り付けます。



USBからの給電方法

- 本製品は乾電池の代わりに、USBで給電することも可能です。給電には、付属の専用USB給電用ケーブルを使用します。
- 専用USB給電用ケーブルを、PCのUSBポートまたはUSB-ACアダプタ(市販品)と、本製品の給電用USBコネクタにそれぞれ接続します。

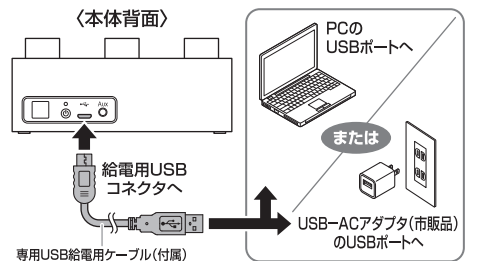


⚠ 注意
※USBからは電力供給を行うのみとなり、USBオーディオの機能を追加するものではありません。
※USB給電を行う場合は、乾電池を取り外してご使用ください。
※給電に使用するUSB-AACアダプタやPCのUSBポートによっては、音声再生時にノイズが発生する場合があります。

使用方法

■スマートフォンを置いて聴く【置くだけモード】

- ①本体の上にお手持ちのスマートフォンを置きます。
- ②本体の電源ボタンを押し、電源をオンにします。
- ③スマートフォンで音楽を再生します。

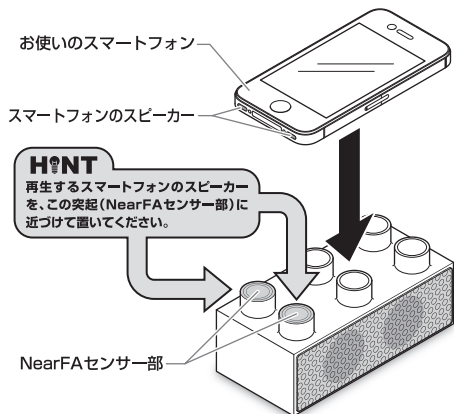


ご注意

※置くだけモードは、iPhone 4S以降/iPod touch 4Gen以降のスピーカー位置を基準に設定されています。そのため、お使いのスマートフォンのスピーカー位置によっては、本モードで音が鳴らない場合があります。その際は、付属のオーディオケーブルを使用して【ケーブル接続モード】でご使用ください。


※厚手のスマートフォンジャケットを使用している場合、音量が小さくなる場合があります。その際は、スマートフォン本体の音量を上げてご使用ください。

【置き方(一例)】

横置き

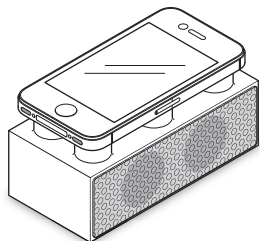

縦置き

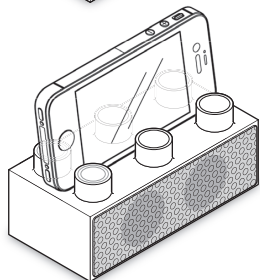


ご注意

※本製品にスマートフォンを置く際は、上図を参考に、スマートフォンが安定するように置いてください。図以外の置き方をした場合、本製品からスマートフォンが落下して破損するおそれがあります。

■本体とオーディオ機器を接続して聴く【ケーブル接続モード】

- ①本体のオーディオジャックとオーディオ機器のイヤホンジャックに、付属の専用オーディオケーブルを取り付けます。
※双方の電源がオフの状態であることを確認してから取り付けてください。
- ②本体の電源ボタンを押し、電源をオンにします。
- ③オーディオ機器で音楽を再生します。
- ④再生が終わったら、本体とオーディオ機器から専用オーディオケーブルを取り外します。
※双方の電源がオフの状態であることを確認してから取り付けてください。

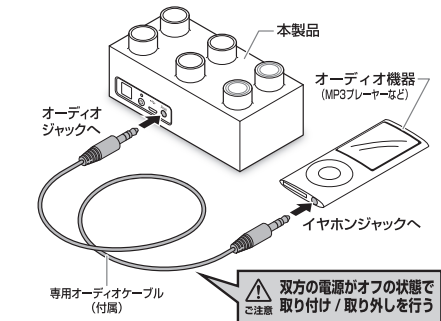

ご注意

音楽を再生する際はオーディオ機器の音量を最小にし、ゆっくりと音量を上げてください。

音量を上げたまま再生をはじめると、突然大きな音が出て、耳を傷めたり、本製品やオーディオ機器の故障にもつながるおそれがあります。

■電源ボタンの操作について

乾電池を入れた際の初期動作および、ボタン操作は以下のとおりとなります。

【乾電池を入れた際の初期動作】

- 本体に乾電池を入れると、初期動作として本製品の電源がオン(LED点灯)になります。その後、1分程度でスタンバイモード(LEDが3～5秒間隔で短く点滅)になります。

【電源をオンにする】

- 電源オフ(LED消灯)の状態から電源をオンにするには、電源ボタンを約1秒ほど長押しすると、LEDが点灯し、電源オンになります。1分程度無音の状態が続くと、自動的にスタンバイモード(LEDが3～5秒間隔で短く点滅)になります。
- スタンバイモード時は、スマートフォンで音楽を再生すると自動的に電源オンになります。また、電源ボタンを短く押すことで電源オンになります。

【電源をオフにする】

- 電源オン状態(LED点灯)から電源をオフにするには、電源ボタンを約2秒間長押しすると、LEDが消灯し、電源オフになります。
- スタンバイモードから電源をオフにする場合は、電源ボタンを短く押し、電源ON(LED点灯)になった状態でもう一度電源ボタンを約2秒間長押ししてください。

■スタンバイモードについて

- スタンバイモード時にスマートフォン/オーディオ機器を再生すると、本製品の電源が自動的にオンになります(置くだけモード/ケーブル接続モード共通)。
- 置くだけモード時に電源が自動的にオンにならない場合は、スマートフォンのスピーカー位置と本製品のセンサーとの位置が正しくない可能性がありますので、スマートフォン本体が正しく設置されているかご確認ください。
- スタンバイモード時は電力をほとんど消費しないため、電池寿命は約6ヶ月程度となります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は安全性に十分配慮して設計をされておりますが、使い方を誤ると事故が発生する可能性があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

■表示内容の意味とその被害または損害程度の区分

	警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
	注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害ないし物的障害を負う可能性を想定した内容を示します。

	警告
■異常に気づいたら使用しない 異常な音や煙、臭い、発熱、損傷がありましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。	
■分解や改造はしない 感電や故障、破損の原因になります。	
■強い衝撃を与えない 感電や故障、破損の原因になります。	
■濡れた手で触れない 感電や故障、破損の原因になります。	
■水をかけない 感電やケガの原因になります。	
■本製品に異物(燃えやすいものや金属、液体など)を入れない 感電や故障、火災の原因になります。	
■布などで覆わない 加熱による火災やケガの原因となります。	
■プラグやコネクタにホコリを溜めない 過熱による火災やケガの原因となります。 乾いた布で定期的にホコリを拭き取ってください。	

△ 注意

- 不安定な場所に設置しない
転倒などにより、けがや故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や暖房機器の近く、高温多湿、ホコリの多い場所などには置かない
故障や不具合の原因となります。
- 火気に近づけない
変形や故障の原因となります。
- ベンジン、シンナー、接点復活剤などは使用しない
変形や故障の原因となります。
- 次のようなところでは使用しないでください
 - 温度が40℃以上になるところ(長時間直射日光が当たる場所や、暖房器具等の熱風や火気に近いところなど)。
 - 温度が5℃以下になるところ。
 - 不安定なところ。
 - 強い磁気や振動のあるところ。
 - ホコリや浴室などの湿気の多いところ。
 - 多量の油分や、薬品等による揮発性物質やガスが発生するところ。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 磁気が発生する機器の近くで使用すると、ノイズが発生したり、誤動作することがあります。
動作に支障が生じた場合は、それらの機器から離してご使用ください。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

音量について

- 音量を大きくし過ぎると、周囲の迷惑になったり、耳を傷めたり、また本製品やスマートフォンの故障にもつながるおそれがあります。適切な音量でお楽しみください。
- スマートフォンがケースやシリコンジャケット等に入っている場合、音量が小さくなる場合があります。

電池のお取り扱いについて

- 電池は極性(プラス、マイナス)を確認して、正しく取り付けてください。
- 電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。
- 異なる種類・銘柄の電池、新旧電池を混ぜて使わず、交換の際にはすべて同じ種類の電池に交換してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万が一、電池からもれた液が目に入った時は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
皮膚や服についた時は水で洗ってください。
- 使用済み電池は、各自治体の指示にしたがい廃棄してください。
- 長時間ご使用にならない時は、本体から電池を取り外しておいてください。

— ご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
 2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
 3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
 4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
 5. 本製品がお客様により不当当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

【販売元】

株式会社 センチュリー

■商品に関するお問い合わせ

〒277-0872 千葉県柏市十倉二丁目240-9

TEL : 04-7142-7533

FAX : 04-7142-7285

受付時間
平日午前10時～午後5時

【URL】<http://www.century.co.jp>
【Mail】support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

～弊社商品につきましてはアンケート～

【URL】<http://www.century.co.jp/que.html>

