

	2020/07/21
取扱説明書 (保証書付き)	
iStarUSA マルチリムーバブルラックシリーズ T-5K25TU-SA / T-5K3525U-SA / T-5K225T-SA / T-5K35T-SA / BPN-124K-SA	
	
このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご活用ください。	
	

SATAデバイスの取り扱いについて

※SATAデバイスは精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。取り扱う際は、必ず静電気の除去作業を行ってください。また、保管の際は高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上、大切に保管していただくようお願いいたします。

※SATAデバイスの保管の際は、高温多湿、ほこりの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上、大切に保管していただくようお願いいたします。

※本製品の構造上、HDD/SSDの出し入れの際にHDD/SSDに微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承の上、ご使用いただけますようお願いいたします。

※本製品のアクセスLEDは、HDD/SSDの電源コネクタからLED信号を取り出せるタイプのSATA HDD/SSDに対応しています。この仕様に対応していないHDD/SSDの場合、アクセスLEDは機能しません。あらかじめご了承ください。

<p>※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。</p>

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容にしましては、万全を期して作成しておりますが、万一の不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。
- 商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それにとない本書の内容等を予告なく変更することがあります。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容にしたがわずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

<p>※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。</p>

保証書・保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一年保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。（修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただきます場合がございます。）
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。（相性の問題）
 - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間外内を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる明示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特約、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダンクタイム（稼働停止期間）、顧客からの催請、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに害触されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの複製、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受けの際は、弊社からの修理完了報告書添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部守の保証期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。This warranty is valid only in Japan.

保証期間	ご購入から 1年間
<p>※中古販売/オークション等のご購入を除きます。</p> <p>※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。紛失しないように大切に保管してください。</p>	

【販売・サポート】	株式会社 センチュリー
【サポートセンター】 〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329 TEL:04-7142-7533 (平日 午前10時～午後5時まで)/ FAX:04-7142-7285 ■http://www.century.co.jp ■E-mail：support@century.co.jp 【お願い】 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。	

対応機種

■SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機

対象モデル 全モデル共通

■USB3.0ホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機

対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K3525U-SA】

<p>※設置には、5.25インチベイ1ベイ分の空きが必要です。</p> <p>※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースには設置できない場合があります。あらかじめご注意ください。</p> <p>※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。</p> <p>※本製品の取り付け箇所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSAT Aケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。</p> <p>※スリムドライブ用のSATA信号ケーブル、電源ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。</p> <p>※SATAコネクタのラッチ固定には対応していません。</p>	
	ご注意

対応ドライブ

【3.5" ドライブ】

■SATA HDD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)

対象モデル 【T-5K3525U-SA】【T-5K35T-SA】

※対応HDDの最新情報は、サポートセンターにお問い合わせください。
※本製品はSATA HDD専用です。IDE (PATA) 仕様のHDDは接続できません。
また、2.5" →3.5" 変換アダプタ等を使用した際の動作は保証できません。
※SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※使用できるHDDの最大容量は、ご使用のSATAホストインターフェイスやOSによって異なります。詳しくは、お使いのPCおよびOSの取扱説明書等をご確認ください。

【2.5" ドライブ】

■SATA HDD/SSD (SATA I/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps)

〈～9.5mm厚HDD/SSD〉 **対象モデル** 【T-5K25TU-SA】【T-5K3525U-SA】

〈～12.5mm厚HDD/SSD〉 **対象モデル** 【T-5K225T-SA】【BPN-124K-SA】

※本製品はSATA HDD専用です。IDE (PATA) 仕様のHDD/SSDは接続できません。
※SAS (Serial Attached SCSI) HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。5V駆動のものに限ります。
※PATA、1.8インチ、ZIFコネクタ、3.3V駆動および特殊形状 (ASUS Eee PCの内蔵SSD等)のSSDは接続できません。

【光学ドライブ】

■12.7mm厚スリムタイプ光学ドライブ

対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K225T-SA】【T-5K35T-SA】

※12.7mm厚以外のスリムドライブ(7mm厚/9.5mm厚)は取り付けできません。

※ノートPCから取り出したスリムドライブや、ベゼル形状が特殊なスリムドライブは取り付けできない場合があります。

安全上のご注意 ～必ずお読みください～

※この項に記載しております**注意事項**、**警告表示**には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分にしましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
---	---

■**煙が出る、異臭がする、異音がでる**

煙が出る、異臭がする、異音が出るときはすぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■**機器の分解、改造をしない**

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■**機器の内部に異物や水を入れない**

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■**湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない**
台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■**電源の指定許容範囲を守る**
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。定格を越えた電圧での使用は火災や感電、故障の原因となります。

■**雷が降り出したら電源コードに触れない**
感電したり火災の原因となります。

■**ぬれた手で機器に触れない**
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

製品仕様・製品内容

						
型番	T-5K25TU-SA	T-5K3525U-SA	T-5K225T-SA	T-5K35T-SA	BPN-124K-SA	
インターフェイス	対応規格	SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps				
	2.5" HDD/SSD用	x1 (9.5mm厚まで)	x1 (9.5mm厚まで)	x2 (12.5mm厚まで)	—	x4 (12.5mm厚まで)
	3.5" HDD用	—	x1	—	x1	—
	スリムドライブ	x1	—	x1	x1	—
USB 3.0 ポート	ポート数	2	2	—	—	—
	インターフェイス形状	【デバイス側】Standard Aタイプ 【ホスト側】USB3.0ピンヘッダ	【デバイス側】Standard Aタイプ 【ホスト側】USB3.0ピンヘッダ	—	—	—
	供給電流	1ポート 900mA	1ポート 900mA	—	—	—
接続	5インチベイ内蔵					
電源コネクタ	SATA					
寸法(※1) (幅 x 高さ x 奥行)	148 x 42 x 138mm	148 x 42 x 190mm	148 x 42 x 142mm	148 x 42 x 184mm	148 x 42 x 142mm	
重量(※2)	約510g	約500g	約580g	約320g	約690g	
温度・湿度	温度5～35℃・湿度20～80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)					
製品内容	<input type="checkbox"/> T-5K25TU-SA 本体	<input type="checkbox"/> T-5K3525U-SA 本体	<input type="checkbox"/> T-5K225T-SA 本体	<input type="checkbox"/> T-5K35T-SA 本体	<input type="checkbox"/> BPN-124K-SA 本体	
	<input type="checkbox"/> SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(x1)	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x2)	<input type="checkbox"/> 2分配型SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(x1)	<input type="checkbox"/> SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(x1)	<input type="checkbox"/> 2分配型SATA電源ケーブル+アクセスLED用4ピン電源ケーブル(x2)	
	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x1)	<input type="checkbox"/> ベイ固定用ネジ(x4)	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x2)	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x1)	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x4)	
	<input type="checkbox"/> ベイ固定用ネジ(x4)	<input type="checkbox"/> ロックキー(x1)	<input type="checkbox"/> 取扱説明書/保証書(本書)	<input type="checkbox"/> ベイ固定用ネジ(x4)	<input type="checkbox"/> SATA信号ケーブル(x4)	
	<input type="checkbox"/> スリムドライブ固定用ネジ(x2)	<input type="checkbox"/> 取扱説明書/保証書(本書)	<input type="checkbox"/> スリムドライブ固定用ネジ(x3)	<input type="checkbox"/> スリムドライブ固定用ネジ(x3)	<input type="checkbox"/> ベイ固定用ネジ(x4)	
	<input type="checkbox"/> ロックキー(x1)		<input type="checkbox"/> ロックキー(x1)	<input type="checkbox"/> ロックキー(x1)	<input type="checkbox"/> ロックキー(x2)	
製品内容	<input type="checkbox"/> 取扱説明書/保証書(本書)					
備考	<p>(※1)突起部は含みません。</p> <p>(※2)付属品は含みません。</p> <p>●対応する各ドライブは付属しておりません。別途ご用意ください。</p>					


使用方法

光学スリムドライブの取り付け方法

ご注意

- ※スリムドライブを装着する際は、ドライブの向きとコネクタの位置に注意して、ゆっくり差し込んでください。ちからまかせに押し込むと、破損や故障の原因となります。
- ※本製品のフレームやスリムドライブのフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。
- ※変換アダプタの形状によっては、接続できない場合があります。
- また、弊社製品「活してシリーズ」(型番:SLS-SATA)はご使用になれません。
- ※詳しくは、スリムドライブの取扱説明書をご参照ください。


対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K225T-SA】【T-5K35T-SA】

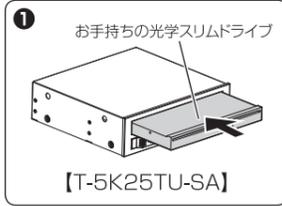

1 本体のスリムドライブスロットに、お手持ちのスリムドライブを奥まで差し込みます。



2 付属のスリムドライブ固定用ネジを使用して、本体とスリムドライブを固定します。

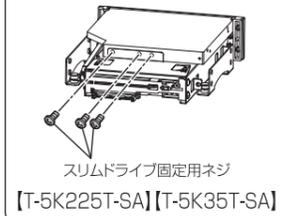


PCケースへの組み込み方法


ご注意

- ※組み込みの際は、必ずPCの電源がオフの状態で作業を行ってください。
- ※本製品のドアに手をはさんだり、本製品やPC本体のフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。
- ※PCケースによって固定方法が異なる場合がございます。
- 詳しくは、PCケースの取扱説明書をご参照ください。
- ※本製品には冷却用ファンは付属しておりません。熱暴走にはご注意ください。

対象モデル 【全モデル共通】

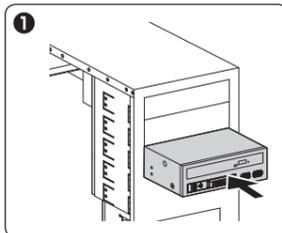

1 お使いになるPCケースの5インチベイ(1ベイ分)へ、本製品を図のように奥まで差し込んでください。

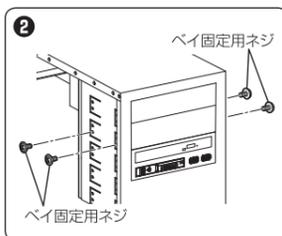

2 付属のベイ固定用ネジ(4本)を使用し、本製品をPCケースに固定します。


各ケーブルの接続方法

ご注意

- ※組み込みの際は、必ずPCの電源がオフの状態で作業を行ってください。
- ※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDD/SSD/光学スリムドライブと本製品が**確実に破損**します。
- コネクタ接続の際は、必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。

■USB3.0 19ヘッドピンケーブル


対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K3525U-SA】

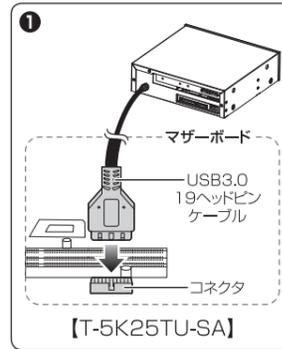

1 本体背面から出ているUSB3.0 19ヘッドピンを、お使いのPCのマザーボード上のコネクタにしっかり差し込みます。

■SATA電源/SATA信号ケーブル

対象モデル 【全モデル共通】

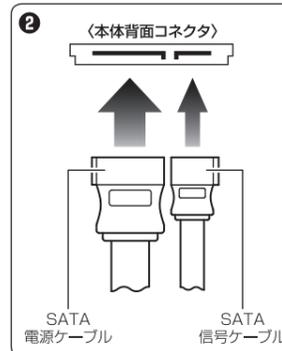

1 付属のSATA電源ケーブルとSATA信号ケーブルを、お使いのPCの電源ユニット、マザーボードに接続します。


2 各ケーブルの反対側を、本製品背面のそれぞれのコネクタにしっかり接続します。

※4ピン電源ケーブルは接続できません。



■アクセスLED用4ピン電源ケーブル

対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K225T-SA】【T-5K35T-SA】【BPN-124K-SA】

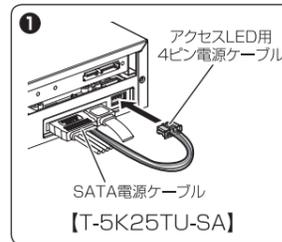

1 SATA電源ケーブルから分岐しているアクセスLED用4ピン電源ケーブルを、本製品背面のコネクタにしっかり接続してください。


HDD/SSDの取り付け・取り外し方法

ご注意


- ※HDD/SSDの取り付け、取り外しにあたっては、本製品のフレームやHDD/SSDの基板面・コネクタ等で手を切らないよう、十分ご注意ください。
- ※製品デザインの都合上、とがった部分がございますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- ※HDD/SSDのホットスワップには対応しておりませんので、電源を入れたままの抜き差しは行わないでください。

■3.5" SATA HDD/SSD

対象モデル 【T-5K3525U-SA】【T-5K35T-SA】

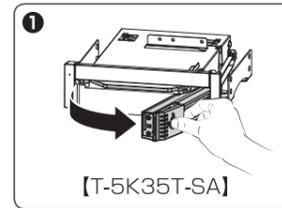


1 ドアのラッチを起こし、手前に引っ張ることによってドアが開きます。

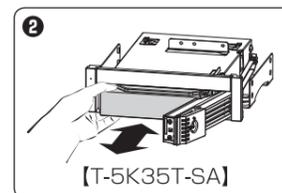

2 ドアをいっぱいまで開き、HDDを挿入します。HDDを挿入する際は、最後まで手で押し込まず、途中の軽くあたるところ(本体奥のレバー一部)でいったん止めます。

ご注意 HDDを本体と水平にして、下側に沿わせて挿入してください。

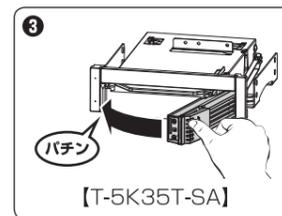


3 ドアを閉めながら、ドアの内側でHDDを押し込んで行きます。最後に「パチン」とロックするまで、しっかりドアを開けてください。


■2.5" SATA HDD/SSD

対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K3525U-SA】【T-5K225T-SA】【BPN-124K-SA】

〈~9.5mm厚HDD/SSD〉対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K3525U-SA】

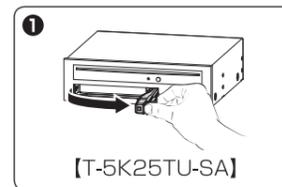

1 ドアのラッチを起こし、手前に引っ張ることによってドアが開きます。

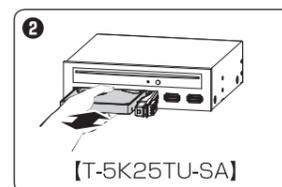

2 ドアをいっぱいまで開き、HDD/SSDを挿入します。HDD/SSDを挿入する際は、最後まで手で押し込まず、途中の軽くあたるところ(本体奥のレバー一部)でいったん止めます。

ご注意 HDD/SSDを本体と水平にして、下側に沿わせて挿入してください。




3 ドアを閉めながら、ドアの内側でHDD/SSDを押し込んで行きます。最後に「パチン」とロックするまで、しっかりドアを開けてください。


HDD/SSDの取り付け・取り外し方法(つづき)

■2.5" SATA HDD/SSD

〈~12.5mm厚HDD/SSD〉対象モデル 【T-5K225T-SA】【BPN-124K-SA】

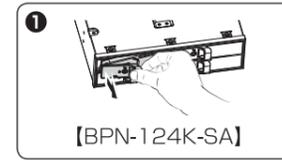


1 ドアのラッチを起こし、手前軽く引きます。

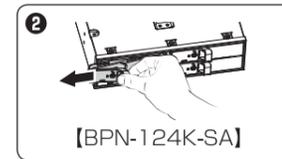

2 ラッチをつまんで、カバー部を左方向いっぱいにスライドさせます。

ご注意 カバー部を左方向いっぱいにスライドさせないままドアを開くと、ドアが破損します。

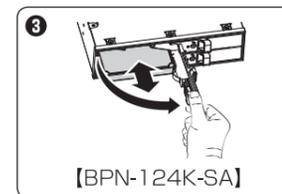

3 ドアをいっぱいまで開き、HDD/SSDを挿入します。HDD/SSDを挿入する際は、最後まで手で押し込まず、途中の軽くあたるところ(本体奥のレバー一部)でいったん止めます。

ご注意 HDD/SSDを本体と水平にして、下側に沿わせて挿入してください。



4 ドアを閉めながら、ドアの内側でHDD/SSDを押し込んで行きます。手順2の逆の手順を踏み、最後に「パチン」とロックするまで、しっかりドアを閉めてください。

キーロックについて


対象モデル 【全モデル共通】

ドアの施錠、開錠位置は下図のようになっております。必ず付属のロックキーを使い、施錠・開錠を行ってください。


※ロックキーは、2.5"ドア/3.5"ドアの両方にお使いいただけます。

※本製品のキーロック施錠・開錠は、HDD/SSDの電源オン・オフとは連動しません。

※安全のため、長期間ご使用になる場合は、ドアをロックしてください。

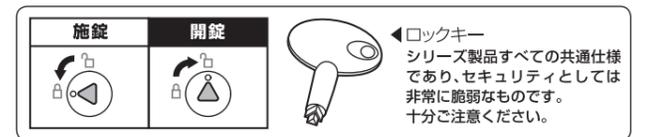

T-5K3525U-SAのスイッチについて

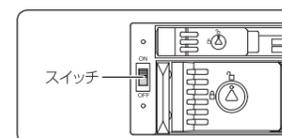

T-5K3525U-SAの付属スイッチは、常に「ON」の状態でご使用ください。

※スイッチをOFFにすると、HDD/SSDが認識なくなります。

※本スイッチは、PCの電源がONの状態では操作しないでください。HDD/SSD故障の原因となります。

アクセスLEDの状態について

対象モデル 【T-5K25TU-SA】【T-5K225T-SA】【T-5K35T-SA】【BPN-124K-SA】

・本体正面のアクセスLEDは、HDD/SSD挿入時、青色に点灯し、アクセスすると青色⇄ピンク色に点滅します。