



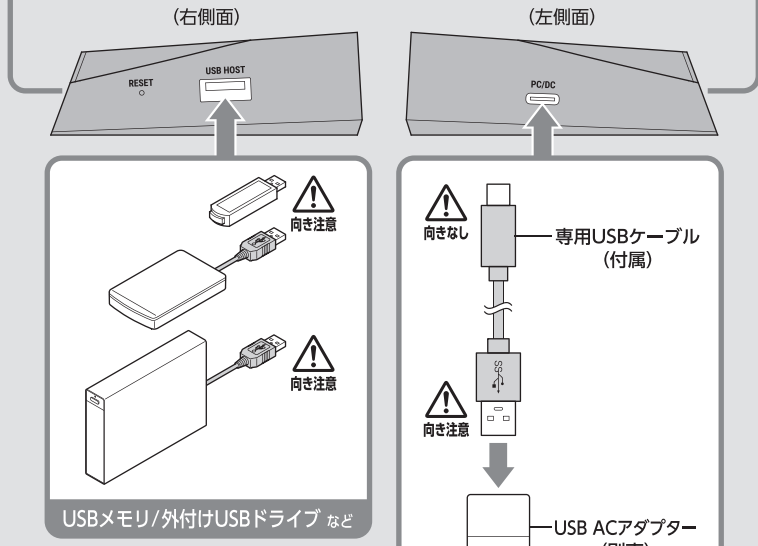

STREAM



PCレスで使用する場合

録画時

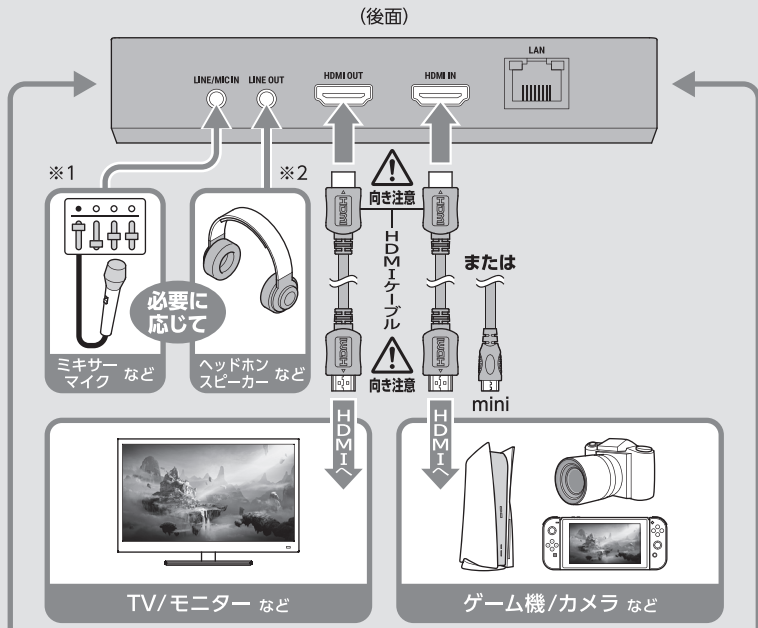

- 注意**
- ※1 マイクはコンデンサタイプが使用可能です。ダイナミックタイプの場合はミキサー、マイクアンプ等が必要です。
 - ※2 LINE/MIC INで入力された音声は出力されません。



配信時

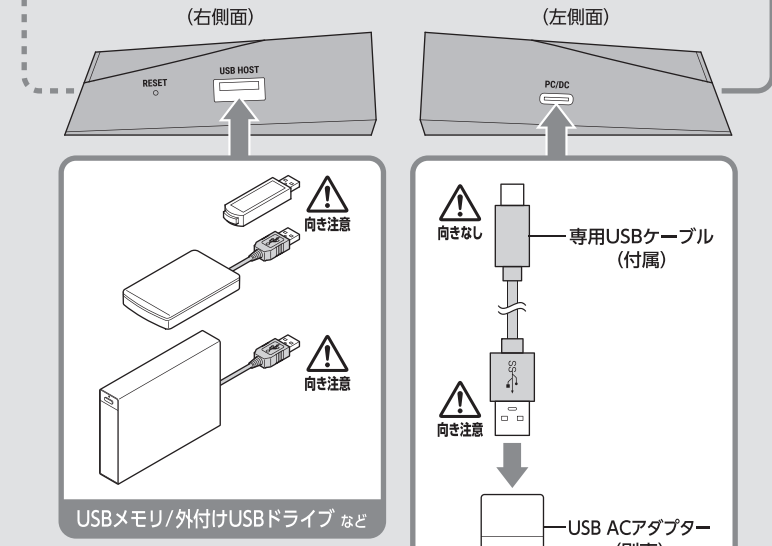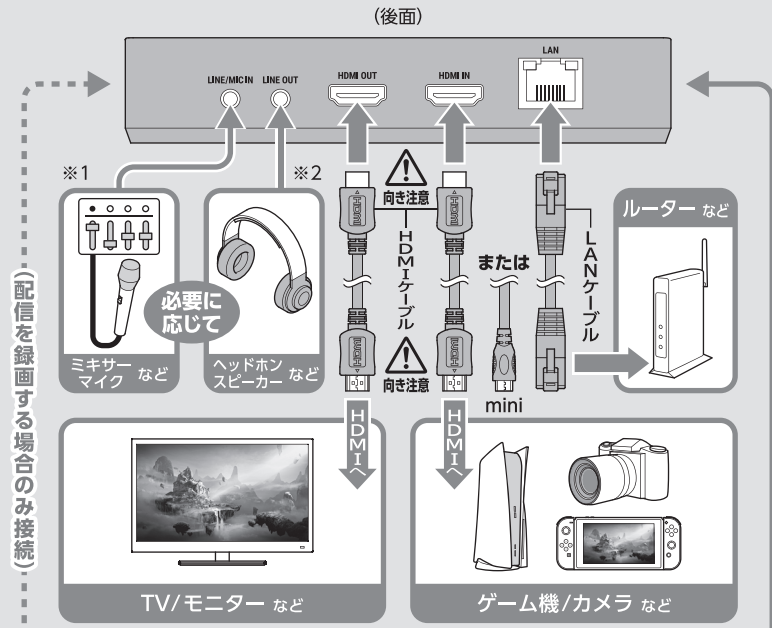

- 注意**
- ※1 マイクはコンデンサタイプが使用可能です。ダイナミックタイプの場合はミキサー、マイクアンプ等が必要です。
 - ※2 LINE/MIC INで入力された音声は出力されません。

PC接続で使用する場合

録画 / 配信時

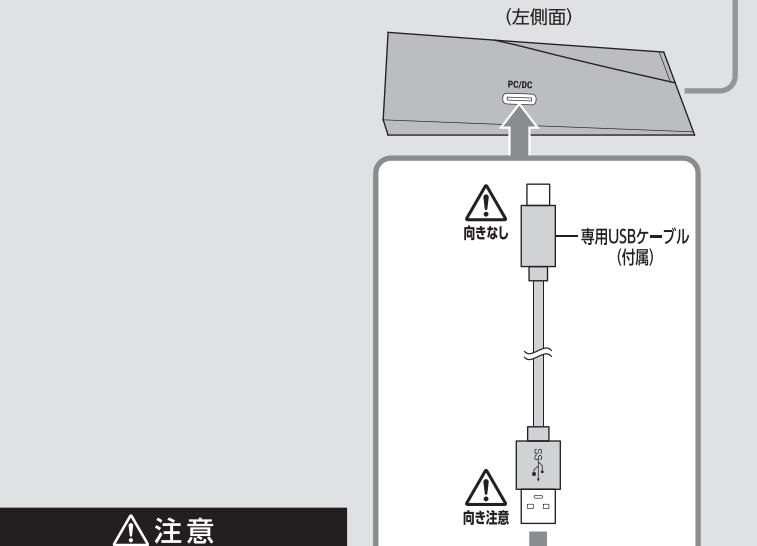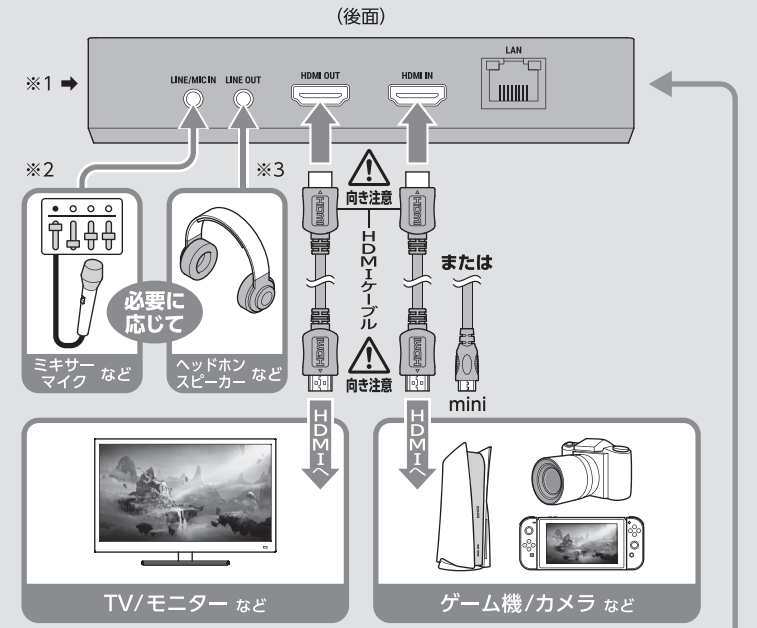

- 注意**
- ※1 PC接続中は、外付けUSBドライブへの録画はできません。
 - ※2 マイクはコンデンサタイプが使用可能です。ダイナミックタイプの場合はミキサー、マイクアンプ等が必要です。
 - ※3 LINE/MIC INで入力された音声は出力されません。



1. PCレスで使用する場合

事前に本紙おもて面をご参照のうえ、各機器との接続を行ってください。

【専用ソフトについて】

- 録画解像度や配信先の選択など本製品の各種設定を行うには、専用ソフトを使用し、Webブラウザから設定する必要があります。
- 専用ソフトの使用方法についても、下記URLに説明があります。

■ダウンロードURL

<https://www.century.co.jp/support/manual/crc-gvcap04-soft.html>

【録画方法】

手順	操作	RECボタンLED
1	TVやモニターを用意し、本製品からパススルー出力した映像が正しく表示されていることを確認します。	赤点滅
2	外付けUSBドライブを「USB HOST」に接続します。	白点灯
3	「RECボタン」を押すと録画を開始します。(録画中に外付けUSBドライブの容量が無くなった場合、録画を自動停止します。)	緑点灯 (赤点滅)
4	「RECボタン」を押すと録画を停止します。	白点灯
5	外付けUSBドライブを「USB HOST」から取り外します。	赤点滅

【配信方法】

手順	操作	STREAMボタンLED
1	あらかじめ本製品の各種配信設定を行い、TVやモニターを用意し、本製品からパススルー出力した映像が正しく表示されていることを確認します。	赤点滅
2	設定が正しく行われていると「STREAMボタン」のLEDが赤点滅から白点灯に変わります。	赤点滅 ↓ 白点灯
3	「STREAMボタン」を押すと配信を開始します。配信中の動画は「USB HOST」に接続した外付けUSBドライブに録画できます。	緑点灯
4	「STREAMボタン」を押すと配信を停止します。	白点灯

2. PC接続で使用する場合

事前に本紙おもて面をご参照のうえ、各機器との接続を行ってください。

操作

UVC(USB Video Class)規格に対応した録画/配信ソフトが使用可能です。ご使用方法は録画/配信ソフトの説明書をご確認ください。(本製品にPC用の録画/配信ソフトは付属しておりません。)

3. 録画/配信に関する諸注意



注意

- キャプチャした映像や音楽をインターネットにアップロードする際には、その映像や音楽が著作権を侵害しないかを必ずご確認ください。アップロードにより発生したいかなるトラブル・損失・損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 配信に当たっては多くのリスクが伴います。映像や音楽などの著作権法違反や、肖像権・プライバシー権の侵害、個人情報保護法違反、誹謗中傷による名誉棄損罪、侮辱罪などの犯罪や、ガイドライン違反やマナー違反など、様々な点に注意、配慮を十分に行ってください。配信により発生したトラブル・損失・損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。

トラブルシューティング

症状	処置
録画中に本製品の接続が切れてしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ●USBハブ等を使っている場合は、PC本体に直接接続してご確認ください。 ●複数のUSBポートがある場合は、異なるUSBポートに接続してご確認ください。 ●PCレスで録画している場合は、録画先のUSBメモリや外付けUSBドライブを交換して動作をご確認ください。
LINE/MIC IN端子にマイクを接続したが、音が小さい、聞こえない。	マイクの種類や出力により音が小さい場合があります。この場合は、ミキサーやマイクアンプなどの増幅機器を経由して接続を行ってください。
録画した画像がカクカクしていたり途切れたり、ブツブツと雑音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> ●PCスペックが不足している可能性があります。取扱説明書おもて面「5. 推奨PCスペック」をご参照のうえ、ご確認ください。 ●USBハブ等を使っている場合、PC本体に直接接続してご確認ください。複数のUSBポートがある場合、異なるUSBポートに接続してご確認ください。
配信中に映像が途切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●PCスペックが不足している可能性があります。取扱説明書おもて面「5. 推奨PCスペック」をご参照のうえ、ご確認ください。 ●インターネット回線の帯域が不足している可能性があります。解像度やビットレートを下げて配信してみてください。
接続した機器や映像によって正常に画面が表示されない。	映画の映像など、著作権保護がかかっている映像は録画できません。録画しようとしている映像に著作権保護がかかっていないかご確認ください。
パススルー接続している画面と比べると、PC側の映像が少し遅れている。(PC接続時)	PC側の内部処理で時間がかかっているため、わずかの時間差が生じます。ゲームなどのリアルタイムな反応が必要な場合は、パススルー側の画面を見てプレイしてください。
パススルー接続している画面とインターネットに配信された映像が遅れている。	キャプチャしてから配信されるまでは、複数の処理を行っており、配信されるまでに数秒の時間差が生じます。これは仕様となります。
キャプチャ元の機器の解像度と、キャプチャした解像度が異なる。	パススルーのモニターを接続しているかご確認ください。パススルーのモニターが接続されていない場合、解像度が異常となる場合があります。
外付けHDDを接続してもRECボタンが白点灯にならず録画できない。	HDDのフォーマット形式をご確認ください。本製品は「FAT32」と「exFAT」のみ対応となります。

FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
ブルーレイなどの映像を録画できますか?	著作権保護のかかっている映像は録画できません。著作権保護がかかっているかは、ブルーレイなどの販売元にお問い合わせください。
監視カメラを接続して、監視カメラの録画機として使えますか?	カメラ側の仕様が合えば録画は可能ですが、本製品は監視カメラ用としては作られておりませんので、長時間の録画は想定しておりません。監視カメラ用の専用機器のご購入をお勧めいたします。
監視カメラの配信機として使えますか?	本製品は一時的なキャプチャ、配信を目的としており、長時間の連続稼働は想定しておりません。監視カメラ等をご使用の場合は、監視カメラの専用機をご検討ください。
古いゲーム機やビデオデッキ、LD等を接続、録画できますか?	本製品はHDMI接続できる機器が動作対象となり、ビデオ端子などの機器は接続できません。変換アダプターを用いての接続はサポート外とさせていただきます。
PCの画面だけ見てゲームができますか?	どれくらい遅延するのかが機器構成によりますが、必ず遅延は発生します。リアルタイムな反応を求められるゲームの場合は、パススルー用のモニターを見てプレイすることをお勧めします。
別のカメラを接続して、合成した映像を配信できますか?	残念ながらできません。本製品の映像入力に接続できる機器は、1台のみとなります。
HDMI切り替え機を経由して使えますか?	可能ですが、トラブルの原因となったりサポートが難しいことから、サポート外とさせていただきます。
どんな配信ソフトが使えますか?	UVC(USB Video Class)に対応している配信ソフトであれば基本的に動作可能となります。(弊社では「OBS Studio」にて動作確認を行っております。)ただし、使い方等は各ソフトウェアの開発元にお問い合わせください。弊社ではお答えいたしかねます。