

RACEN 軽量ワイヤレスゲーミングマウス

LightBow

CRC-WGMRGB02BK / CRC-WGMRGB02WT

CRC-WGMRGB02_m01_20260318

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。また、お読みになったあと大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

製品内容(はじめにご確認ください)

- マウス本体
- レシーバー(本体底部に収納済み)
- 専用USBケーブル
 - ・約155cm(コネクタ含む)、Type-C↔Type-A
- 取扱説明書/保証書(本書)

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンサーおよびセンサー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

1. 安全上のご注意 ~必ずお読みください~

※この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

※次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

警告 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■煙が出る、異臭がする、異音ができる

煙が出る、異臭がする、異音ができるときはすぐに機器の電源スイッチを切り、お買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をすることは火災や感電の原因となります。点検および修理は、お買い上げの販売店へ依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■機器の内部に異物や水を入れない

筐体のすきまから内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、お買い上げの販売店へ修理を依頼されるか、サポートセンターまでご連絡ください。

■湿度の高い場所、水気のある場所では使用しない

台所や風呂場など、湿度の高い場所、水気のある場所では使用しないでください。感電や機器の故障、火災の原因となります。

■ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因となります。

注意 この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

■設置場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと火災や感電、または故障の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙が付きやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 本製品の製品仕様から外れる温度、湿度になるところ
- 火花があたるところや、高温の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ホコリが多いところ
- 機械加工工場など切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ
- シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ

■小さいお子様を近づけない

お子様が機器に乗ったりしないよう、ご注意ください。けが等の原因になることがあります。

■静電気にご注意ください

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。

●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。

●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。

●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。

●本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。

●本製品は本書記載の環境にて動作保証しておりますが、製品リリース以降のOSバージョンアップ等により製品が動作しなくなる可能性があります。恒久的なサポートを保証するものではありません。

●本製品は本書記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただく場合がございます。

3. 健康上のご注意

●指先、手、手首、腕、肩などに違和感や痛み、疲れを感じる場合は使用を中止してください。その後に不快感や痛みなどが続く場合は、医師にご相談ください。

●障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は製品を操作をすることによって症状が悪化する可能性があります。このような場合、使用する前に医師に相談してください。

4. ワイヤレス(無線)のご注意

本製品は、2.4GHz帯全域を使用する無線設備となり、日本国内でのみ使用できません。以下の注意を守ってご使用ください。

●航空機、病院などの電波使用が制限されている場所やその近くでは使用しないでください。電波が影響を及ぼし、医療用機器や電子機器などの誤動作の原因となるおそれがあります。

●重大な影響を及ぼす恐れのある機器やその近辺では使用しないでください。本製品または付近の機器に誤動作などの影響をおよぼす場合があります。

●強い電波やノイズが発生している場所の近くや2.4GHz帯を用いる製品が多い場所でご使用の場合、本製品や他の機器の動作に影響を及ぼす場合があります。

●通信距離が有効範囲内であっても、周辺の電波状態や障害物などの影響でご利用になれない場合があります。

5. 専用ソフトウェアについて

専用ソフトウェアを使用することで、ボタンの割り当てや発光パターンの変更、マクロの設定をすることができます。下記ダウンロードURLよりダウンロードのうえ、PCにインストールしてご使用ください。

■ダウンロードURL

<https://www.century.co.jp/support/downloads/crc-wgmrgb02-soft.html>


6. 製品仕様

商品名	RACEN 軽量ワイヤレスゲーミングマウス LightBow	
型番	CRC-WGMRGB02BK / CRC-WGMRGB02WT	
本体色	ブラック / ホワイト	
接続タイプ	2.4GHz ワイヤレス接続	
通信距離(約)	10m ※動作環境により異なります。	
マウスセンサー	Pixart PAW3311DB	
インターフェイス	USB 2.0	
ボタン数	5ボタン(右/左/サイド x2/ホイールクリック)	
DPI	1~6段階(出荷時設定6段階) 【基本DPI】※ 800/1600/3200/4800/7200/12000 ※専用ソフトウェアで変更可能。	
最大加速度	40G	
追跡速度	100IPS(固定)	
ポーリングレート	125、250、500、1000Hz(初期値) ※専用ソフトウェアで選択可能。	
応答速度	1ms	
充電時間(約)	2.5時間	
内蔵バッテリー	3.7V 500mAh	
連続使用可能時間(1000Hz使用)	<ul style="list-style-type: none"> ■LED発光時：約10時間 ■LED消灯時：約60時間 ※ご使用状態により変動します。 ※ご使用期間により、徐々に使用可能時間が減少します。	
スリープモード(約)	1分(マウスの移動/クリックで復帰) ※専用ソフトウェアで1~9分に変更可能。	
無操作電源オフ(約)	10分(マウスのクリックで復帰)	
寸法(約)	本体	幅64 x 奥行119 x 高さ41 mm
	レシーバー	幅14 x 奥行19 x 高さ6 mm
重量(約)	本体	55g
	レシーバー	1.6g
温度・湿度	温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。)	
★本製品はリチウムバッテリーを内蔵しております。航空機や輸送機関などは、機内持ち込み、預け入れの制限対象となる場合があります。詳しくは各輸送機関にお問い合わせください。		

7. 対応機種/対応OS

対応機種	Type-AのUSBポートを搭載したWindows
対応OS	Windows 11 ※Windows Updateで最新の状態にしてご使用ください。 ※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。

8. 各部の名称とはたらき

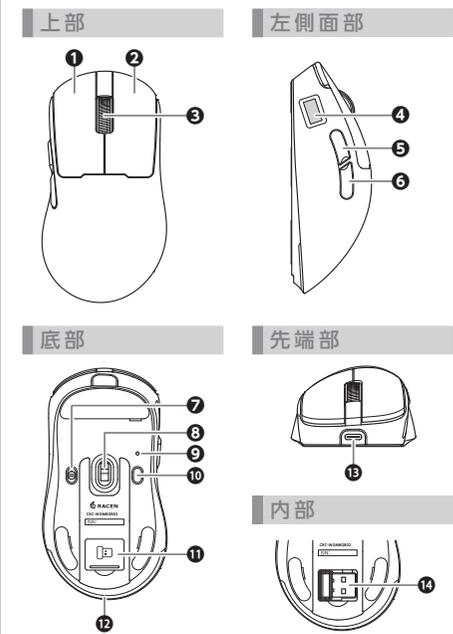

- ①左クリック*
- ②右クリック*
- ③スクロールホイール/ホイールクリック* →12. 参照
- ④液晶表示部 (バックライト付) →11. 参照
- ⑤進む*
 - ・WEBブラウザの「進む」
 - ・DPIの変更操作 →12. 参照
- ⑥戻る*
 - ・WEBブラウザの「戻る」
 - ・DPIの変更操作 →12. 参照
- ⑦電源スイッチ
 - 【電源オン】
 - ・上(LED発光あり)
 - ・下(LED発光なし)
- ⑧光学センサー
- ⑨電源LED
- ⑩DPI切り替え* →12. 参照
- ⑪カバー
- ⑫LED発光部 →10. /12. /13. 参照
- ⑬USBコネクタ
- ⑭レーザー


※専用ソフトウェアでクリック動作を個別に設定することができます。ただし、各ボタンで設定した組み合わせの変更をボタンに割り当ててはできません。

9. 本体の充電方法

バッテリー残量が減るとLED発光部が赤点滅し、画面上のポインタやカーソルの動きが鈍くなることがあります。付属の専用USBケーブルを接続して充電してください。


【LED発光部】●充電中：赤点灯 ●充電完了：消灯

【液晶表示部】●充電進行表示：点滅

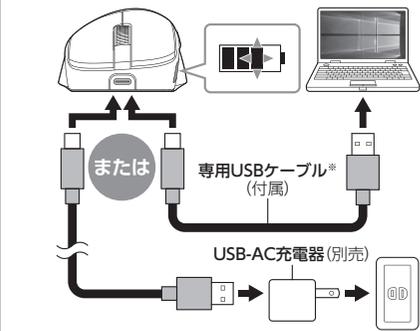

※PCとUSB接続した場合、電源スイッチの位置に関わらず有線マウスとして認識、動作します。

10. PCとの接続方法

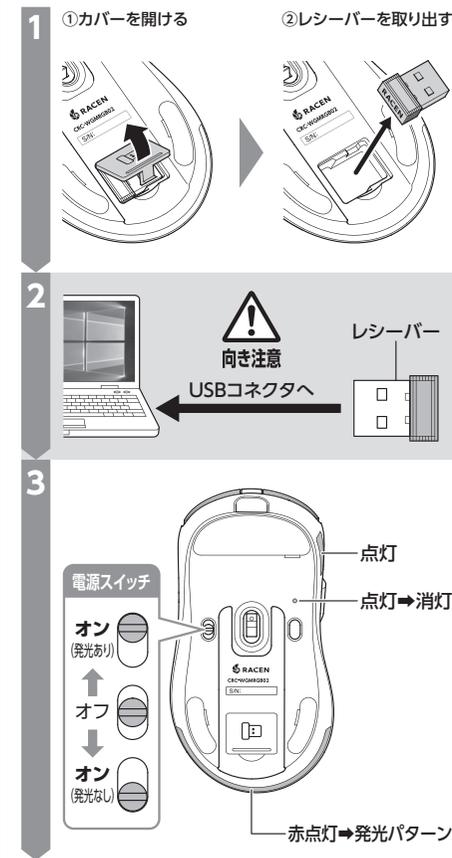


以下の挙動が同時に見られた場合、本製品がPCに正しく認識されていません(PC未接続)。

- LED発光部が5回赤点滅
- 電源LEDが点灯→消灯
- 液晶表示部→消灯

その際はレーザーをPCに接続し直してください。※USBハブに接続すると、正しく認識されない場合があります。

11. 液晶表示部について

本体操作時、左側面の液晶表示部に現在の設定状況が常時表示されます。また設定変更時、数値の変化を確認することもできます。

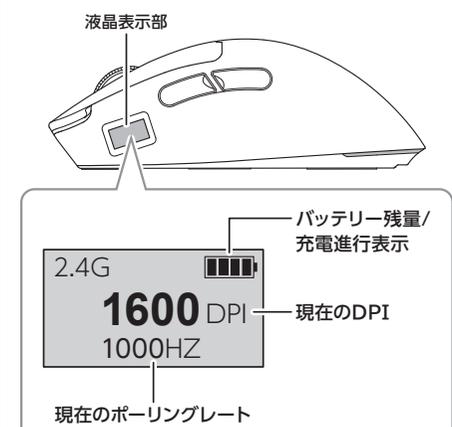

12. DPIの変更方法

■DPIとLED点灯色の関係

本体底部の「DPI切り替え」を押すと、次のDPIに変更することができます。※出荷時設定では下記6段階の基本DPIが選択でき、専用ソフトウェアで1~6段階に任意設定できます。

【基本DPI】

- ①800DPI・・・赤
- ②1600DPI・・・緑(出荷時初期値)
- ③3200DPI・・・青
- ④4800DPI・・・紫
- ⑤7200DPI・・・黄
- ⑥12000DPI・・・青緑

(→①に戻る)


※変更後、LED発光部が各色で3回点滅して元の発光パターンに戻ります。

■任意設定方法(100~12000DPI)

「進む」と「戻る」を同時に押しながら「スクロールホイール」を前後に回すと、100DPIごとに任意設定できます。

【例】①1600DPI → 前方に1スクロール=1700DPI

※変更後、基準にしたDPIの色でLED発光部が3回点滅して元の発光パターンに戻ります。

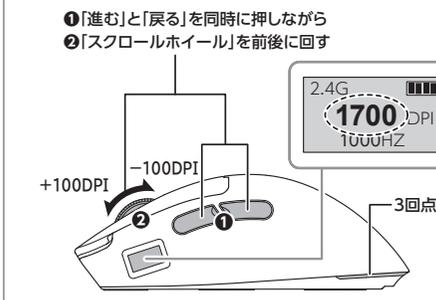


13. 発光パターンの変更方法

「ホイールクリック」を押しながら「進む」を押すと、LED発光部の発光パターンを変更することができます。(PC認識時のみ)

※専用ソフトウェアで発光色を変更できます。→5. 参照

【発光パターン(全10種類)】

- ①全点灯(出荷時：赤)
- ②プレス(出荷時：緑)
- ③7色プレス
- ④レインボー
- ⑤ウェーブ(出荷時初期設定)
- ⑥押下時点灯
 - 各ボタンを1クリックするごとに違う色で1回点滅。
- ⑦トラッキング
 - 左から右に1灯ずつ点灯→消灯→色を変えて同じ動作。
- ⑧ヨーヨー
 - 左から右に連続点灯→逆方向に連続消灯→色を変えて同じ動作。
- ⑨マーブル
 - 右から左に高速ウェーブ点灯→逆方向に連続消灯→色を変えて同じ動作。
- ⑩消灯
 - (→①に戻る)

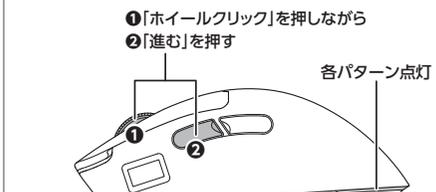

14. お手入れについて

- 毎日のお手入れは乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をきつ絞って、力を入れて軽く拭きとってください。拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。変色、破損、故障などの原因となります。
- 奥まった部分にホコリが入った場合は、市販のプロアーなどで吹き飛ばしてください。
- ゴムやプラスチック、ケーブルなどは経年劣化によって材質が変化して手触りなどが変化することがあります。表面がベタベタするなど、取り扱いに支障が出た場合は新しいものに買い換えをお勧めします。

15. トラブルシューティング

症状	処置
認識されない	以下をお試しください。 ●Windowsを再起動してみる。 ●USBハブを経由して接続している場合は、PC本体に直接接続してみる。
LED発光部が赤点滅し、ポインタやカーソルが動かない	マウスがレーザーと正常に通信できていません。他のUSBポートに接続して動作をご確認ください。
LED発光部が赤点滅し、カーソルが動かなくなったり動きが鈍くなる	バッテリーの残量が減っています。USBケーブルを接続して本体を充電してください。→9. 参照

16. FAQ(よくある質問とその回答)

質問	回答
マウスのセンサー部が光らないのですが故障ですか?	本製品は赤外線を用いて床面を検知しているため、光は見えません。
カーソルの動きが悪い	●マウスは床の表面を読み取って動作します。ガラスなど表面が滑らかな床面の場合、うまく読み取れない場合があります。コピー用紙や市販のマウスパッドなどの上で動作をご確認ください。 ●ノートパソコンなどの場合、本体側のタッチパッドなどの機能が干渉する場合があります。詳しくは、パソコンのメーカーにお問い合わせください。 ●USB機器によっては、近くにレーザーがあると電波干渉を起こし、動作が不安定になる場合があります。レーザーと周辺機器を離してご使用ください。
アプリケーション(ゲーム)ボタンを組み合わせると、切り替え等の機能はありますか? 設定ファイルはファイルに保存し、読み込み、設定を行うことは可能ですか?	ボタンの組み合わせは1つのみ登録可能で、切り替え等の機能はありません。設定ファイルはファイルに保存し、読み込み、設定を行うことは可能です。
バッテリーの交換はできますか?	バッテリーの交換はできません。満充電しても使用時間が著しく減った場合は、新しいものをお買い求めください。

17. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

トヨタ
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

受付番号 **04-7142-7533**
(平日 10~13時、14~17時)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

〜お願い〜

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、
**ラセン ワイヤレスマウス
ライトボウ** です。」
と言ってね!

保証事項

- 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
- 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
 - 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
 - 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
- 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 無償保証期間内を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送料は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 **ご購入日から 6ヶ月**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のシール等を同梱いただけます。紛失しないように大切に保管してください。