RACEN

2025/11/13

取扱説明書

RACEN メンブレンゲーミングキーボードTKL
RACEN メンブレンゲーミングキーボードTKL ホワイト

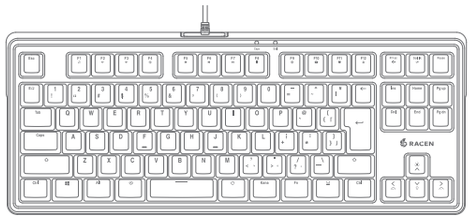

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

CRC-GMBKRGB02 / CRC-GMBKRGB02WT

1. 製品内容

□ CRC-GMBKRGB02 / CRC-GMBKRGB02WT 本体 x1
☑ 取扱説明書 / 保証書(本書)

2. 制限事項

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
●他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
●本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
●本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
●本製品をまったく動かさずに長時間設置すると、底面すべり止めラバーのゴムの成分で机等の設置面の表面が変色する場合があります。ご注意ください。

3. 健康上のご注意

●指先、手、手首、腕、肩などに違和感や痛み、疲れを感じる場合は使用を中止してください。そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。
●障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は製品を操作をすることによって症状が悪化する可能性があります。このような場合、使用する前に医師に相談してください。

4. 製品仕様

商品名	RACEN メンブレンゲーミングキーボードTKL RACEN メンブレンゲーミングキーボードTKL ホワイト
型番	CRC-GMBKRGB02 CRC-GMBKRGB02WT
キー数	91キー
キー配列	日本語配列
キーピッチ	19mm
キーストローク	4mm
寸法(約)	幅365 × 奥行145 × 高さ25 mm
重量(約)	500g(ケーブル含む)
ケーブル長(約)	1.5m
インターフェイス	USB 2.0 ※PS/2変換コネクタや変換ケーブル等を介してはご使用になれません。
消費電力	5V 200mA
フレーム材質	ABS
温度・湿度	温度5～35℃・湿度20～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

5. 対応機種・対応OS

■USB Type-Aポートを搭載したWindows PC
■Windows 11 / 10

6. 接続方法

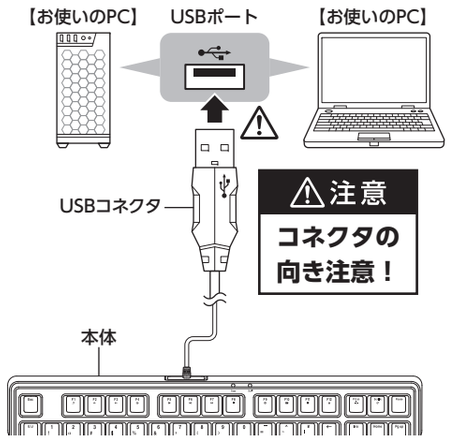

●本製品はOS標準のドライバで動作します。
専用ドライバはありません。
●スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合があります。
その際は、本製品を接続しなおしてください。

7. 各部の名称

【天面】

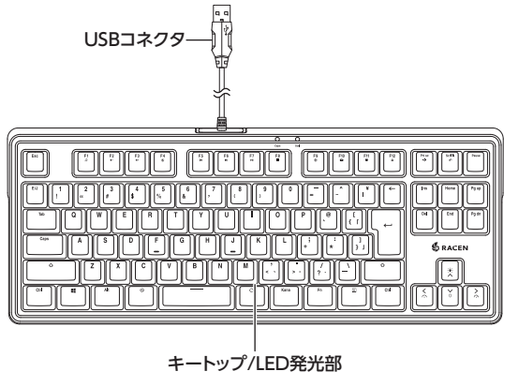

【裏面】

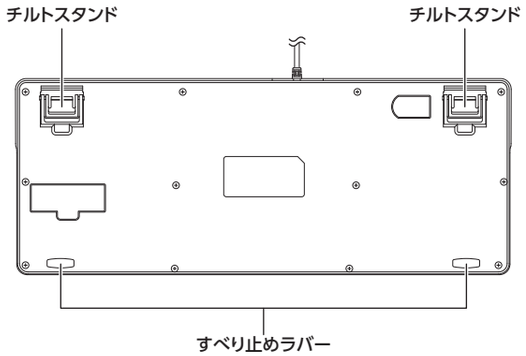

8. チルトスタンドの使用方法

本体裏面のチルトスタンドを起こすと、キーパッドに傾斜がつきます。
傾斜は3段階(0°/3°/5°)の角度調整が可能です。

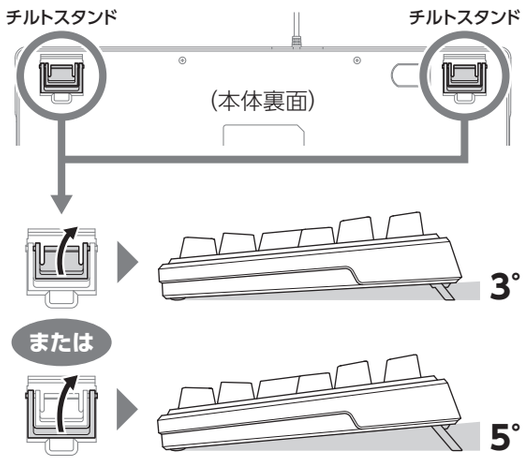

9 ファンクションキー操作一覧表

Fn ＋	**Fn(ファンクション)キーといっしょに押す。**
F1	メディアプレーヤー起動※
F2	音量下げる
F3	音量上げる
F4	ミュート(消音)
F5	前のトラック(曲、チャプター)へ
F6	次のトラック(曲、チャプター)へ
F7	再生/一時停止
F8	停止
F9	インターネットブラウザ起動※
F10	メールアプリケーション起動※
F11	PCウィンドウ(マイコンピュータ)開く
W	W/S/A/Dの各キーが上/下/左/右の矢印キーになる(同じ操作で解除)
F12	全キーロック(同じ操作で解除)
⊞	Windowsキーロック(同じ操作で解除)

※お使いのPCの「規定のアプリ」で設定されている各アプリケーションが起動します。

【ファンクションキーについて】
●ノートPCの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応しておりません。

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

10. LED発光部設定一覧表

発光モード	キー操作（Fnキーといっしょに押す）	明るさ設定（暗 ⬅【0～7段階】➡ 明）	スピード設定（遅 ⬅【1～6段階】➡ 早）
キー操作によってLEDの発光動作が変化します。	Fn ＋	Fn ＋ 暗 / 明	Fn ＋ 遅 / 早
LED オン/オフ	Fn ＋ Prt sc	–	–
モード❶ **ブレスモード**（発光色変更可能）	Fn ＋ 1 !	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：1
モード❷ **ノーマルモード**（発光色変更可能）	Fn ＋ 2 "	設定できます 初期設定：7	設定できません –
モード❸ **アクティブモード**	Fn ＋ 3 #	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：6
モード❹ **ネオンモード**	Fn ＋ 4 $	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：1
モード❺ **オーバーフローモード**	Fn ＋ 5 %	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：1
モード❻ **シューティングスターモード**（発光色変更可能）	Fn ＋ 6 &	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：1
モード❼ **ウォーターフローモード**（発光色変更可能）	Fn ＋ 7 '	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：1
モード❽ **モノウェーブモード**	Fn ＋ 8 (	設定できます 初期設定：7	設定できます 初期設定：4
モード❾ **スプリットモード** メイン操作 ①	Fn ＋ 9)	設定できます 初期設定：7	設定できません –
モード❾ **スプリットモード** サブ操作 ②	Fn ＋ 9) x2 ▶ ➡ x2	キートップ左側の発光エリアが3回点滅し、下記③、④の設定が行えるようになります。操作を中止する場合は、①のキー操作を行います。	
モード❾ **スプリットモード** サブ操作 ③	Fn ＋ ↓ / ↑	LED発光色を変更します（全7色）。 設定完了または操作を中止する場合は、①のキー操作を行います。	
モード❾ **スプリットモード** サブ操作 ④	Fn ＋ ← / →	LED発光エリアを左右に移動します（全5エリア）。 設定完了または操作を中止する場合は、①のキー操作を行います。	
モード❾ **スプリットモード**	※②③④の操作途中、約20秒間何もキー操作をしないと①の状態に戻ります。その場合、再度②から操作を行ってください。		
LED オフ	Fn ＋ 0	再度LEDを発光させる場合は「LED オン/オフ」または、「モード❶」～「モード❾」のいずれかのキー操作を行ってください。	
モード移動	Fn ＋ Scr lk	キーを操作するごとに発光モードが変化します（LEDオン時）。「モード❶」～「モード❾」以外の発光モードも加わります（全11モード）。	
発光色変更	Fn ＋ Ins	上記モードの中で「発光色変更可能」の表記があるものは、レインボー（初期設定）または単色（全7色）のうち、お好きな発光色に変更できます。	

11. トラブルシューティング

症　状	処　置
認識しない	以下をお試しください。 ●接続ケーブルを確認する。 ●Windowsを再起動してみる。 ●USBハブを経由して接続している場合は、PC本体に直接接続してみる。

注意

【キーの同時押しについて】

本製品は主にゲームで多用する「W」「A」「S」「D」など、下図太枠内のキーの同時押しが可能です。
枠以外の押下するキーの組み合わせによっては、同時押しで無反応または誤入力となってしまう組み合わせもございます。
あらかじめご了承ください。

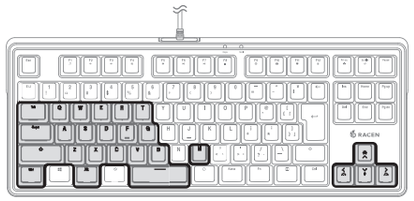

【キーキャップの刻印について】

各キーキャップの刻印は、経年劣化やキーの押下などの摩耗によってかすれ、読めなくなる場合があります。
これは仕様となり、保証期間内外問わず、修理、交換対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

― 本書に関するご注意 ―

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included.It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

12. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872　千葉県柏市十余二（トヨフタ）249-329

受付番号 ☎ 04-7142-7533
（平日 10～13時、14～17時）

■Web

https://www.century.co.jp

■お問い合わせ

https://www.century.co.jp/contact.html

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、
**ラセン
メンブレンキーボード
テンキーレス(黒か白)** です。」
と言ってネ!

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
   a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
   b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
   c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
   e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
   f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。
   g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。
   h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

保証期間	ご購入日から 6ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。