

# DIGITALIZAR DE FORMA INALÁMBRICA, ¡TAN FÁCIL COMO 1-2-3!

## 1 Conectarse a Wi-Fi

**Nota:** Asegúrese de que el dispositivo tenga habilitado el modo Wi-Fi.



- Cuando el escáner este encendido, espere 20 segundos hasta que el indicador parpadee.
- Busque la red **"DIRECT-xxxxxx\_iScanAir"**.  
(Nota: "xxxxxx" es un código aleatorio de 6 dígitos.)
- Escriba la contraseña de 8 dígitos **"12345678"**.  
(Nota: El indicador se iluminará permanentemente en color azul cuando se establezca la conexión.)

## 2 Digitalizar

**Nota:** El panel de iScan Air puede variar ligeramente en función del sistema operativo.




- Inserte una fotografía en la parte delantera del escáner.
- Presione el botón **Digitalizar**.
- Inicie la digitalización con una vista previa en tiempo real.

## 3 Guardar y compartir

**Nota:** El panel de iScan Air puede variar ligeramente en función del sistema operativo.

### Sistema operativo Mac

- Presione el botón **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo 'Guardar como'. También puede guardar la imagen con un formato de archivo (JPG o PDF), un nombre de archivo y un directorio elegidos; o bien, presione el botón **Exportar a iPhoto** para exportar la imagen a iPhoto.

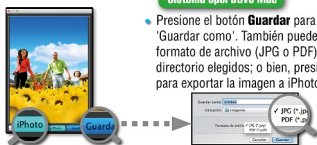

## Otras funciones

### Establezca la Resolución




- Presione el botón **Configuración** situado en la esquina superior izquierda para mostrar el menú y seleccione la opción **Resolución: Estándar o Fino**.

### Limpieza y Calibración

- ☒ **Limpiesiempre** los rodillos y la lente del escáner antes de realizar la calibración. Si la limpieza no mejora la calidad de la imagen, lleve a cabo los procedimientos de calibración.
- ☒ **Antes** de realizar la limpieza asegúrese de que la placa de limpieza, la tira de limpieza y la tarjeta de calibración estén limpias y no tengan polvo.
- ☒ **Utilice** un paño suave humedecido con alcohol para eliminar la suciedad y las manchas de la placa de limpieza. El uso de pequeñas gotas de alcohol en el lado del algodón de la tira de limpieza le ayudará a limpiar la lente fácilmente.


#### Limpieza de los rodillos

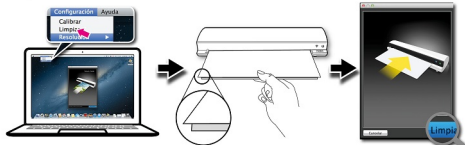


- Presione el botón **Configuración** situado en la esquina superior izquierda para mostrar el menú y seleccione la opción **Limpiar**.
- Inserte la placa de limpieza incluida en la parte delantera del escáner.
- Presione el botón **Limpiar**.

#### Limpieza de la lente

- **Desconecte** la alimentación.
- Inserte la tira de limpieza incluida en la parte posterior del escáner.
- Mueva suavemente la tira de lado a lado tantas veces como sea necesario.

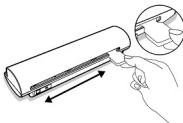

#### Calibración

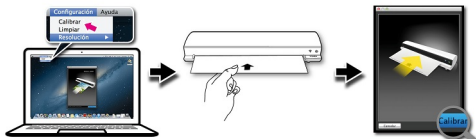

- Presione el botón **Configuración** situado en la esquina superior izquierda para mostrar el menú y seleccione la opción **Calibrar**.
- Inserte la tarjeta de calibración incluida con la marca de flecha hacia arriba en la parte delantera del escáner.
- Presione el botón **Calibrar**.