

## USB HDD 活してWi-Fi 【CWFN-U2】

# 追加機能説明マニュアル

### for iOS版 Ikasu File Manager

### ⚠ 注意 ⚠

- 本マニュアルで説明する機能を使用するためには、CWFN-U2本体のファームウェアアップデートが必要になる場合があります。ファームウェアバージョンの確認方法およびアップデート方法は弊社ホームページをご確認ください。

#### 【ホームページアドレス】

<http://www.century.co.jp/support/download/cwfn-u2-update.html>

- 追加機能を使用するには最新版の「Ikasu File Manager (Ver 1.1.11)」が必要になります。  
ご使用のアプリが最新版でない場合は、App Storeからアプリのアップデートを行ってください。
- 本マニュアルは追加機能の説明のみとなりますので、その他の使用方法、設定方法についてはアプリの取扱説明書をご参照ください。

#### 【アプリ取扱説明書】

[http://www.century.co.jp/support/download/lib/manual/CWFNU2\\_ios\\_m01.pdf](http://www.century.co.jp/support/download/lib/manual/CWFNU2_ios_m01.pdf)

<b>はじめに .....</b>	<b>2</b>
●追加機能の概要 .....	2
■動画再生フォーマットの強化 .....	2
■SSIDステルス機能を追加 .....	2
■固定IPアドレス設定を追加 .....	2
■仮想メモリのON/OFF機能を追加 .....	2
■接続したUSBデバイスのスリープ機能の有効/無効機能を追加 .....	2
 <b>SSIDを非表示にする(SSIDステルス機能) .....</b>	<b>3</b>
●SSIDを非表示にする方法 .....	3
■設定方法 .....	4
■SSID非表示後のWi-Fi接続方法 .....	6
 <b>本製品のWAN側IPアドレスを設定する .....</b>	<b>9</b>
●本製品のWAN側IPアドレスを設定する .....	9
■WAN側IPアドレスの設定方法 .....	10
 <b>その他の設定 .....</b>	<b>12</b>
●スリープ機能を有効にする .....	12
■スリープ機能の設定方法 .....	13
●仮想メモリを有効にする .....	15
■仮想メモリの設定方法 .....	16

# 追加機能の概要

## ■動画再生フォーマットの強化

アプリ上で再生できる動画形式が拡張されました。

### ～対応動画フォーマット(拡張子)～

mp4, mov, 3gp, mpv, m4v, avi, rmvb, mkv, vob, wmv, asf, ts, flv, qt, rm, flv, divx, mpg, mpeg, f4v, m2v, 3g2, mtv.

※上記拡張子の場合でも、使用コーデックや圧縮方法により再生できない場合があります。あらかじめご了承ください。

## ■SSIDステルス機能を追加

本製品のSSIDを他者のWi-Fiデバイスから見られないように、SSIDを非表示にすることができます。

## ■固定IPアドレス設定を追加

本製品のWi-Fiを経由してのインターネットアクセス時、お使いの無線LANモデム/ルーターでDHCPを使用せず、各端末に固定IPアドレスを割り当てている場合のIPアドレス設定が可能になりました。

## ■仮想メモリのON/OFF機能を追加

接続したHDD/SSD内のファイルやサムネイルを高速に表示させるための仮想メモリ機能を実装し、その機能のON/OFFの設定が可能です。


## ■接続したUSBデバイスのスリープ機能の有効/無効機能を追加

5分間データアクセスがないとHDDの回転を停止させるスリープ機能の有効/無効を設定する機能です。

本製品のSSIDを他者のWi-Fiデバイスから見られないように、SSIDを非表示にすることができます。

## ■設定方法

①Ikasu File Managerを起動し、設定>Networkをタッチします。

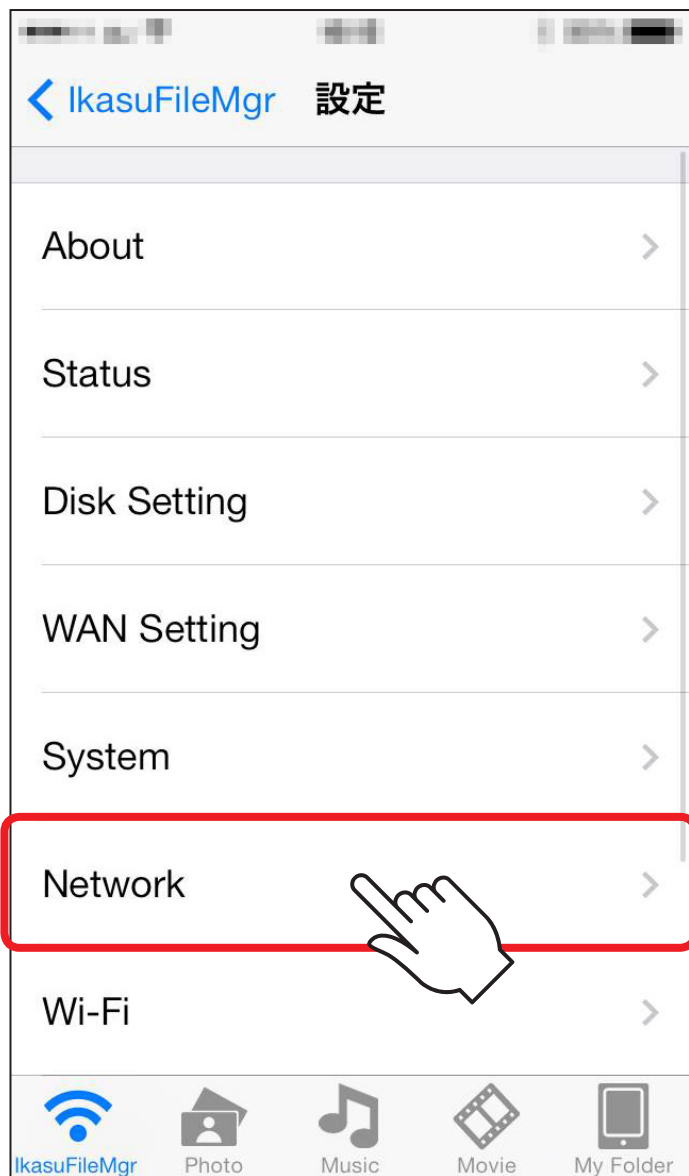

- ②「Hide SSID」スイッチをスライドしてONにすると、Wi-Fiが切断されますので、いちどアプリを終了します。



## ■SSID非表示後のWi-Fi接続方法

①設定＞Wi-Fiを選択し、その他をタッチします。



②ネットワークSSIDに「CWFN-U2」、セキュリティ「WPA/WPA2 PSK」、パスワード「12345678」を入力し、接続をタッチします。

※SSIDおよびパスワード、セキュリティ方式を変更している場合は、変更後のSSID名、パスワードを入力してください。

ネットワーク情報の入力

キャンセル その他 接続

名前 CWFN-U2

セキュリティ WPA2 >

パスワード 12345678

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; ( ) ¥ & @ "

#+= . , ? ! ' < X

ABC space Join



③Wi-FiのSSID一覧に戻るので、改めて入力した「CWFN-U2」をタッチします。




## 本製品のWAN側IPアドレスを設定する

本製品のWi-Fiを経由してのインターネットアクセス時、お使いの無線LANモデム/ルーターでDHCPを使用せず、各端末に固定IPアドレスを割り当てている場合、本製品のIPアドレス設定が必要となります。

※お使いのモデム/ルーターがIPアドレス自動割当(DHCP)の場合は、特に設定を行う必要はありません。

## ■WAN側IPアドレスの設定方法

- ①Ikasu File Managerを起動し、設定>WAN Settingをタッチします。

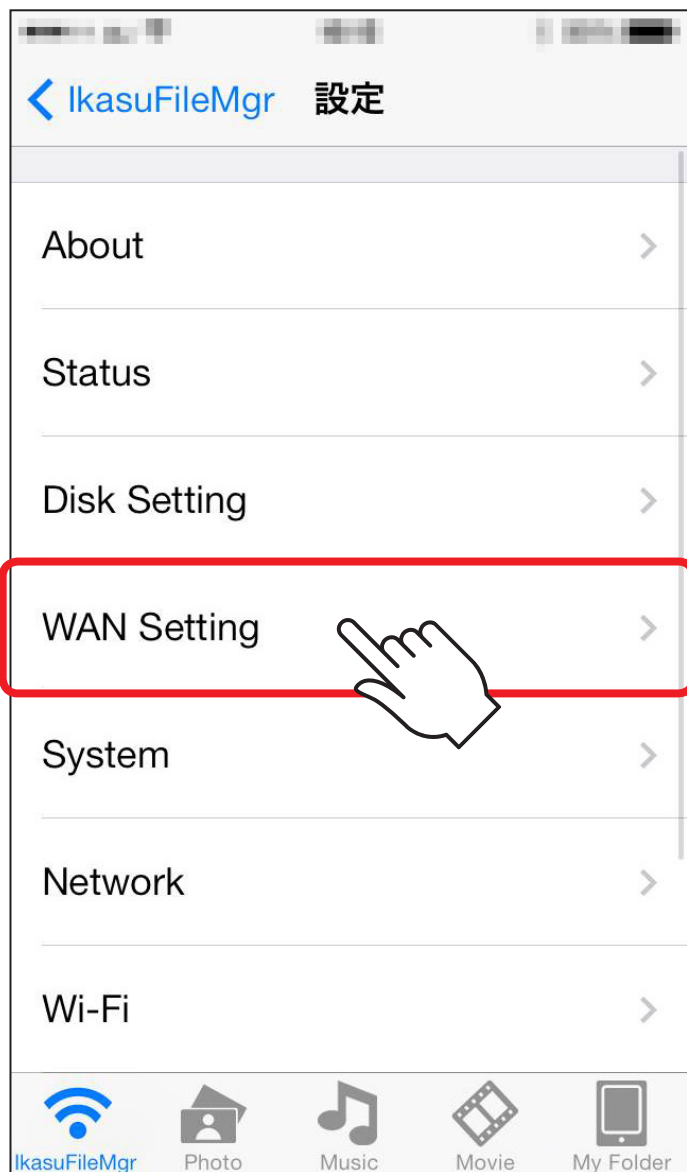

- ②「Static」をタッチすると下に各種設定の入力項目が表示されるので、ご使用になる環境のIPアドレス等を入力し、「Apply」をタッチします。

設定

Apply

DHCP Static

Static Mode:

IPAddress  
192.168.11.30

Subnet Mask  
255.255.255.0

Default Gateway  
192.168.11.201

Primary DNS Server  
192.168.11.201

Secondary DNS Server  
8.8.8.8

IPアドレス、  
各設定値を  
入力する

IkkasuFileMgr Photo Music Movie My Folder


USB HDD接続時、5分間データアクセスがないとHDDの回転を停止させます。

※接続するUSB HDDによっては機能しない場合があります。

あらかじめご了承ください。

## ■スリープ機能の設定方法

①Ikasu File Managerを起動し、設定>Disk Settingをタッチします。

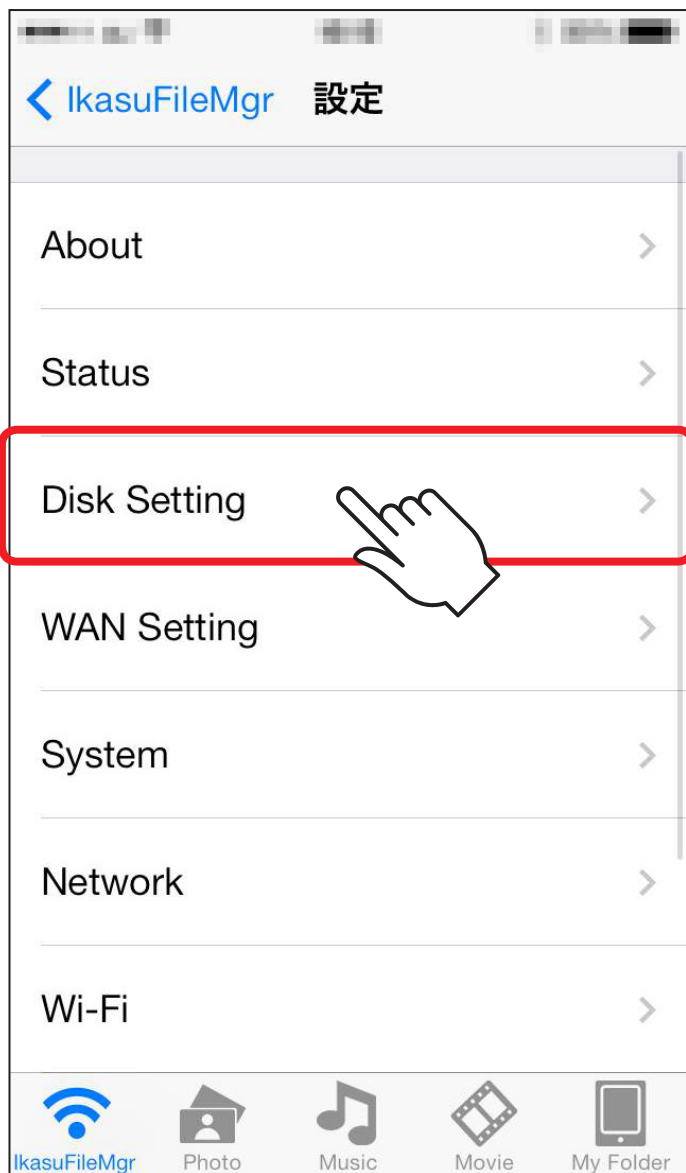

- ②スリープのスイッチを右にスライドし、オンにすると本体が自動的に再起動します。



ファイルやサムネイルを高速に表示させるための仮想メモリを、接続したUSBデバイス内に作成します。


※仮想メモリ領域は64MB～128MBの容量を消費します。

接続したUSBデバイス内に十分な空き容量がない場合は、有効にしないでください。



## ■仮想メモリの設定方法

①Ikasu File Managerを起動し、設定>Disk Settingをタッチします。

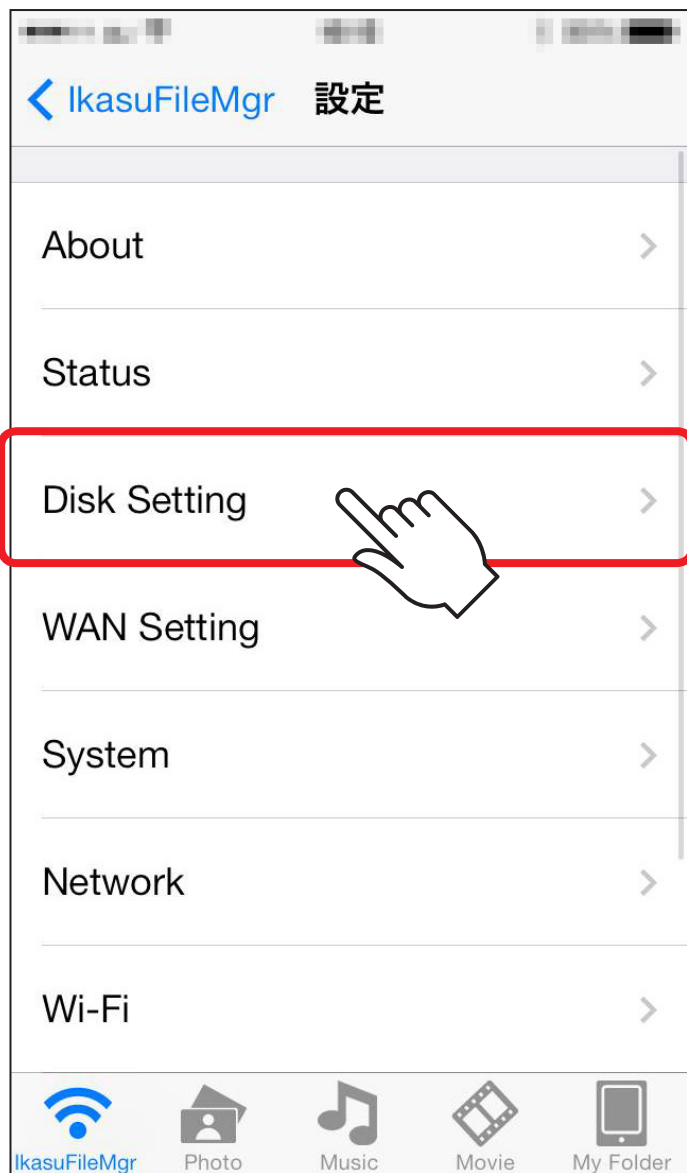

- ②仮想メモリのスイッチを左にスライドし、オフにすると本体が自動的に再起動します。

