

鉄腕

モニターアーム「鉄腕」シリーズ

CMA4A-DM

組立説明書

【2017/12/04】

保証書付

このたびは「CMA4A-DM」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には重要な注意事項や製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

～本書の構成～

■アームの取り付け・組み立て→おもて面

■アーム・フリーアングル・高さの調整→うら面

設置/設置場所の注意

！ 本製品を設置するには、必ず**大人2名以上**で作業を行ってください。
一人で作業を行うと、機器の破損やケガなどのおそれがあります。


！ 本製品を取り付ける前に、製品の欠品や形状不良等がないことを必ず確認してください。
欠品や形状不良等があった場合、設置をせずに弊社サポートセンター（うら面記載）までご連絡をお願いいたします。

！ 本製品のクランプ部を取り付ける机は、**天板の厚みが30mm～95mm以内**で、凹凸がなく、本製品およびモニターを十分に支えられる強度が必要です。
必ず強度を確認してから設置を行ってください。

⚠ 本製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。
各アームの関節部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。


！ 取り付けを行うことで、モニターおよび机に傷や変色等が生じることがあります。
あらかじめご了承ください。

製品内容 組み立てを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。

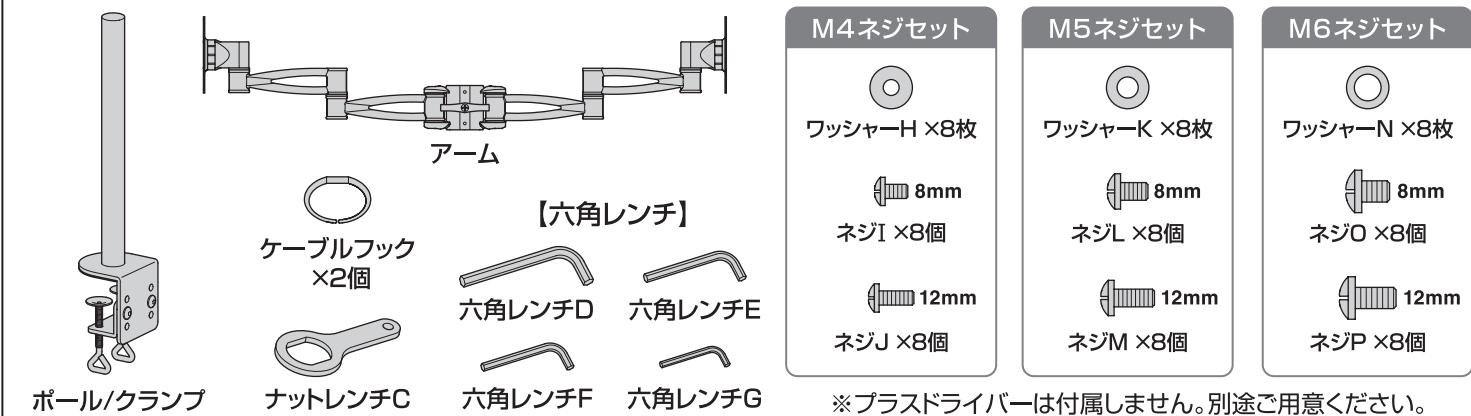


※プラスドライバーは付属しません。別途ご用意ください。


(1) ポール/クランプを机に取り付けます。

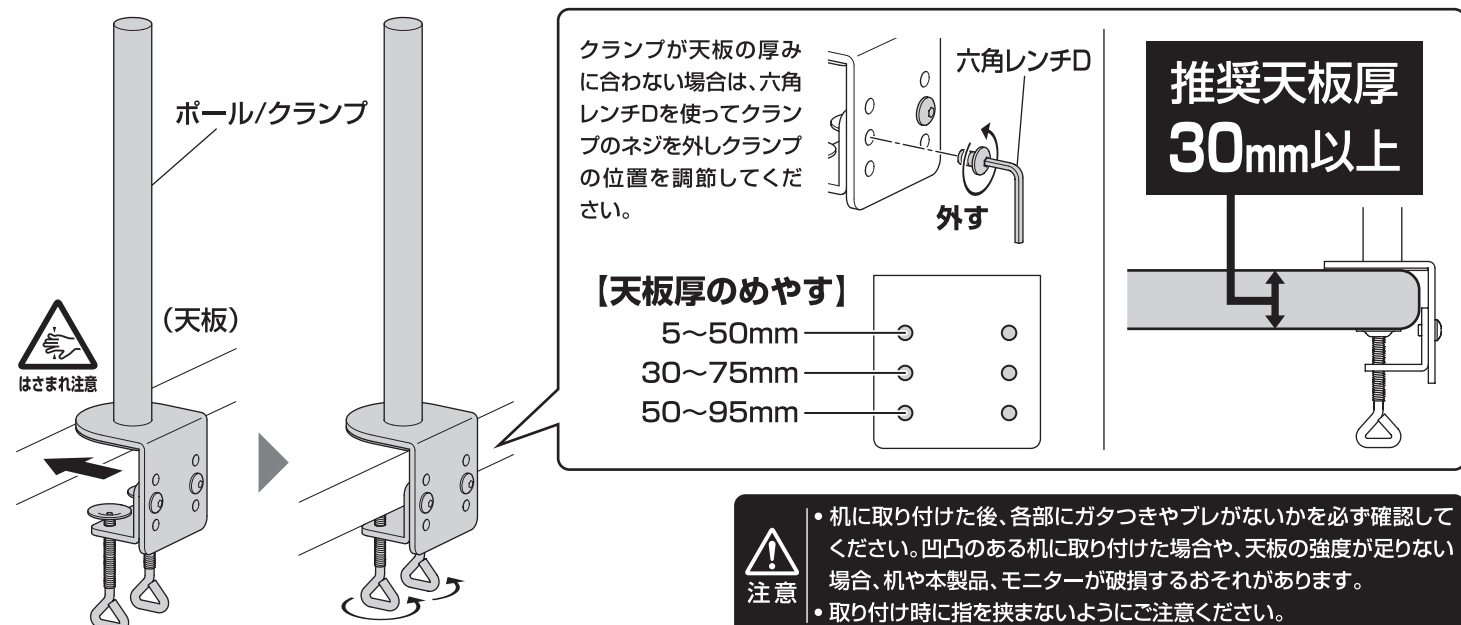


(2) アームをポールに取り付けます。

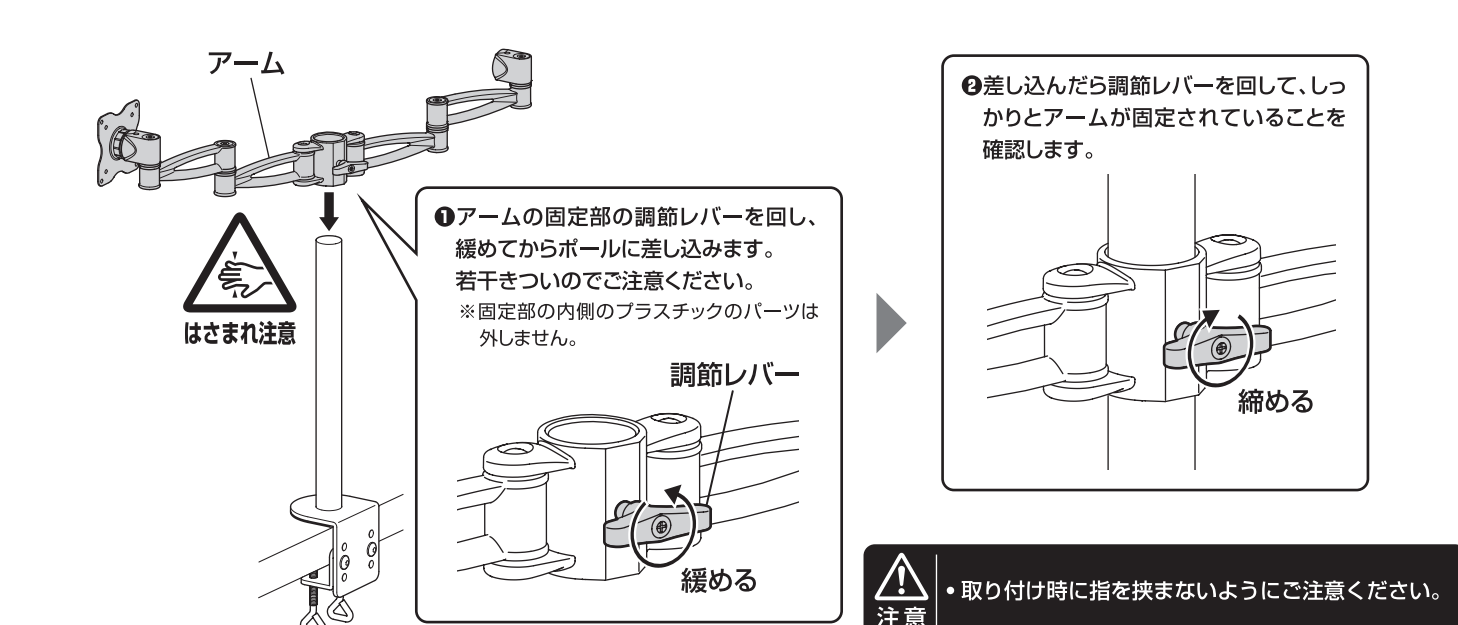


(3) VESAプレートを取り外します。

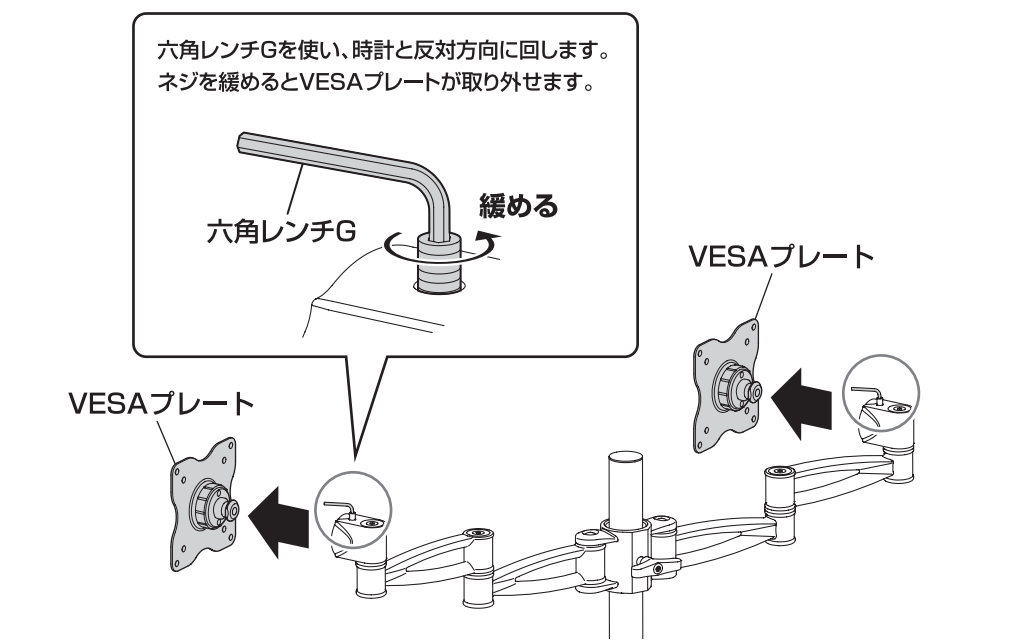

(4) モニターにVESAプレートを取り付けます。

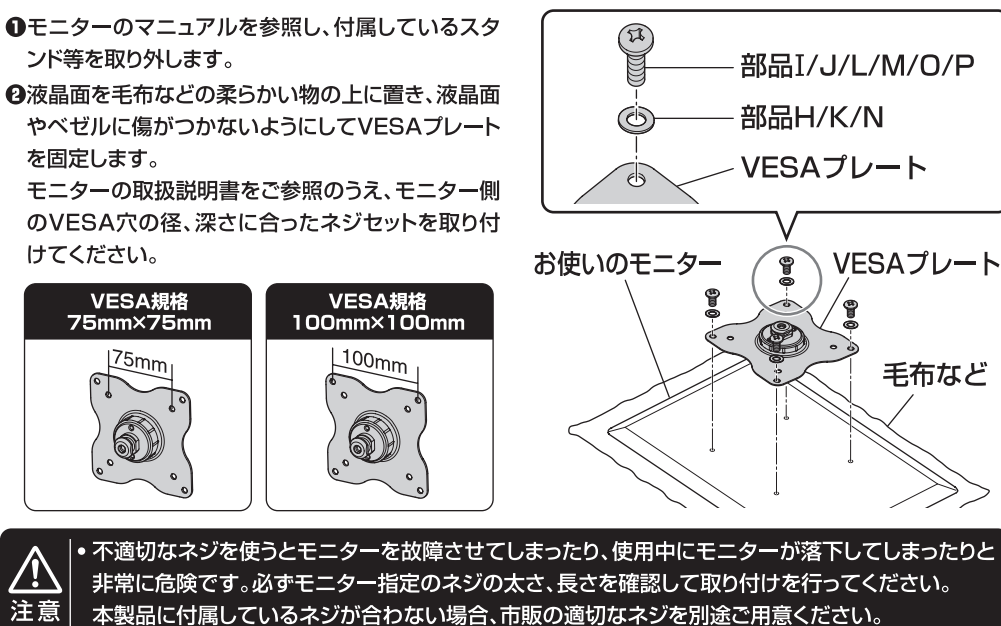


(5) モニターをアームに取り付けます。

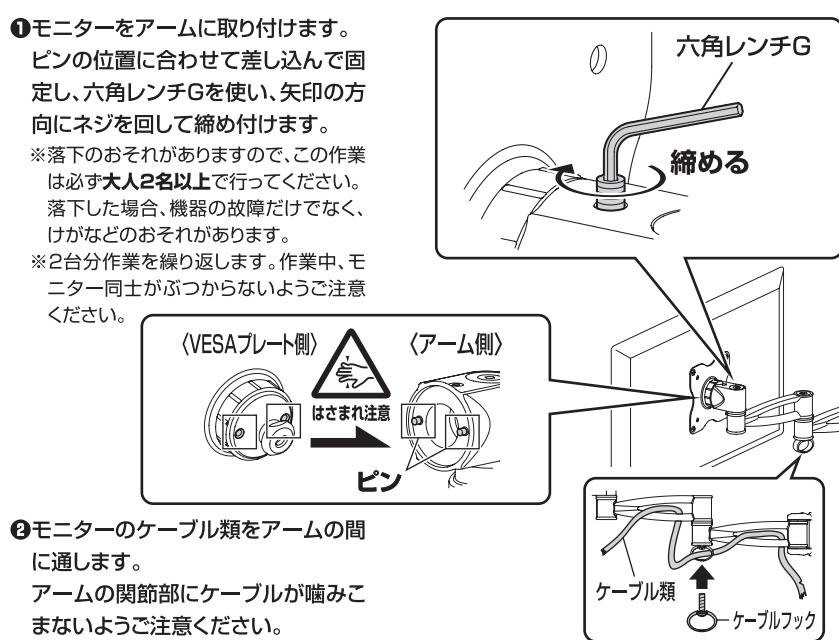


アームの調整

六角レンチE、六角レンチFを使い、各アームの関節部の締め付けを調整します。
※締め付けが緩いと、位置調整の際にモニターが強く壁等にあたり、故障の原因となります。
ややきつめの設定をおすすめいたします。

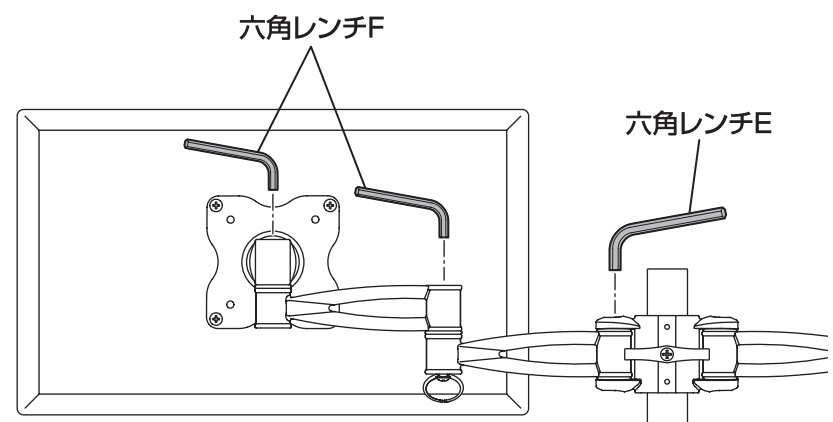

フリーアングルの調整


フリーアングルの調整を行う場合は、一旦モニターをアームから外し液晶面を毛布などの柔らかい物の上に置き、ナットレンチCを使いVESAプレート先端のナット締め付けを調整します。
調整後、モニターを元に戻します。
※落下のおそれがありますので、この作業は必ず**大人2名以上**で行ってください。
落下した場合、機器の故障だけでなく、けがなどのおそれがあります。

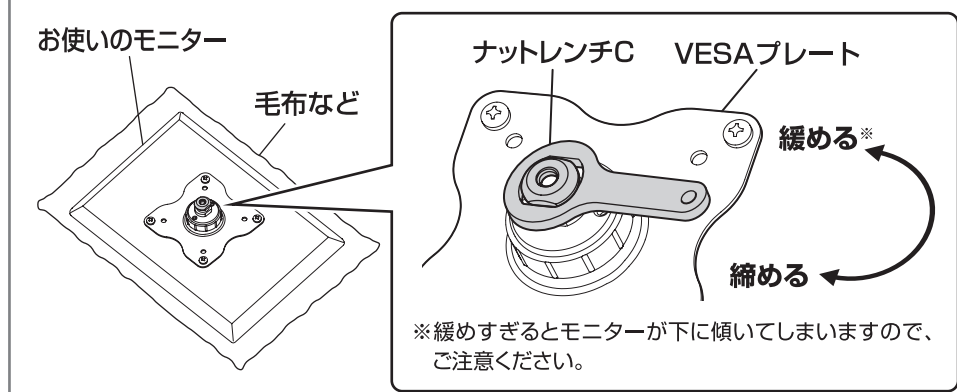

モニターアームの高さ調整について

モニターアームの高さを変える場合、モニター、モニターアームをしっかりと支えた状態で、アームの調節レバーをしっかりと緩めてから、高さを調整します。
浅く緩めた状態で高さを調整すると、機器の故障の原因となります。
■ご注意!
モニターアームとモニター2台は**10kg以上**の重量になり、これらが同時に落下すると非常に危険です。

故障・けが防止 必ず大人2名以上で作業すること!

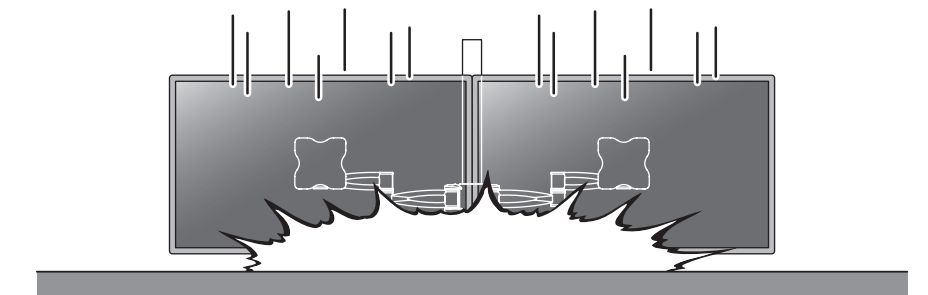

製品仕様

■型

番：CMA4A-DM

■重

量：約4.3kg(本体のみ)

■材

質：スチール、アルミ

■傾 斜 角 度

【パン(左右)】±15°
【チルト(上下)】±15°

■関 節 可 動 角 度

：±180°

■ローテーション角度

：360°

取り付け推奨モニター仕様

■モニターサイズ

：～24インチ

■モ ニ タ ー 重 量

：最大16kg(2面合計)
※1台の重量が12kgを越えないようにしてください。

■V E S A 規 格

：75×75mm または
100×100mm

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。

3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

製品寸法

φ34mm

400mm

130~225mm

400mm

150mm

150mm

使用上のご注意

• 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

• 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

• イラストと実際の製品とは異なる場合があります。

販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

【TEL】04-7142-7533
(平日 午前10時～午後5時まで)

【FAX】04-7142-7285

【URL】<http://www.century.co.jp>

【mail】support@century.co.jp

修理をご依頼の場合は、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番

CMA4A-DM

を言ってね!

コンピュータは読み方が
変な用語がいっぱい!

SATA?

えすえー
ていーえー?

読み方が判らない場合は
そのままアルファベットを読み上げてね!

種族のお立ち台

パソコンや商品をご用意した上で
お電話いただくとスムーズにいきます。

鉄腕モニターアーム保証書

一保証規定一

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。

2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。

a. 本保証書を提示されない場合。

b. 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。

c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。

e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。

f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。

g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。

h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。

3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負う事はできません。

4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。
尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。
保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。

5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

お買い上げ日

年 月 日より**1年間**

販売店印

見本

■ご販売店様へ

お客様へ商品をお渡す際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。
記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。