


# タブレットチャージ キャビネット 10

CTCC-10

## 取扱説明書

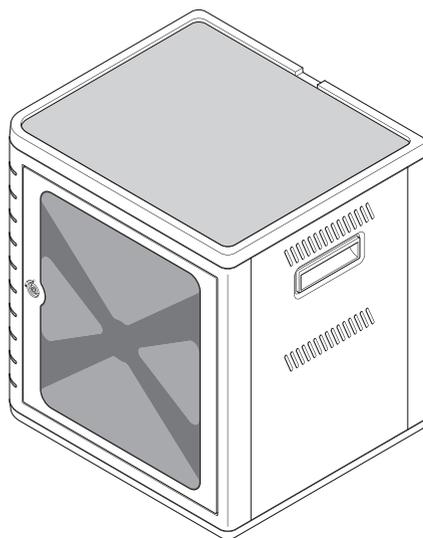

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

# もくじ

安全上のご注意	3～7
---------	-----

制限事項	8
------	---

ご使用前に	9
-------	---

## 仕様情報

【本体仕様】	10
【製品内容】	10
【対応USB機器】	11
【対応PC】	11

## 各部の名称

【本体正面・側面】	12
【本体背面】	13

本体の設置時・移動時のご注意	14
----------------	----

## 使用方法

【設置について】	15
【盗難防止用セキュリティーワイヤー等取り付け金具について】	16
【床に直接固定する場合】	17
【扉の開閉について】	18
【扉のロックについて】	19
【タブレット収納部の棚板枚数調整について】	20～21
【接続・タブレット収納方法】	22
【ケーブルの取りまわしについて】	23
【電源のオン・オフ方法】	24
【タブレットの充電について】	25
【ステータスLEDについて】	26
【PCを接続してUSBハブとして使用する】	27
【スタッキング（連結）方法】	28

寸法図	29
-----	----

サポート	30
------	----

# 安全上のご注意 （必ず守っていただくようお願いいたします）

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

～警告表示の意味～

 <b>警告</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
 <b>注意</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

 注意指示事項	 禁止(禁止行為)
 分解禁止	 濡れた手での接触禁止
 水濡れ禁止	 電源プラグを抜く
 接触禁止	 ケガに注意

# 安全上のご注意 〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

## 警告



### **煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない**

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



### **機器の分解、改造をしない**

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



### **機器の内部に異物や水を入れない**

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



### **不安定な場所に機器を置かない**

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



### **電源の指定許容範囲を超えて使わない**

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

# 安全上のご注意 （必ず守っていただくようお願いいたします）

## 警告



### 電源コード、接続コードに関する注意事項

以下の注意点を守ってご使用ください。

被膜が損傷したり、故障を招くだけでなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- 電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為をしないでください。
- コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。
- ステーブル、釘などで固定しないでください。
- 足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
- 電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
- ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。



### 雷が鳴り出したら機器に触れない

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

また、雷が鳴りだしたら電源コードやケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。



### ぬれた手で機器に触れない

ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になります。



### 体に異変が出たら使用しない

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

## 注意



### 設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の原因となります。

- 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
- 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- 食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- 直射日光のあたるところ

# 安全上のご注意 （必ず守っていただくようお願いいたします）

## 注意



### **長期間使用しない場合は接続コードを外してください**

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して保管してください。



### **機器を移動するときは接続コード類をすべて外してください**

移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。  
接続したままの移動は故障の原因となります。



### **小さいお子様を近づけない**

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。  
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。



### **静電気にご注意ください**

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。  
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

## 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害、データの消失などについては、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような環境下での使用に関して、弊社では一切その責を負いません。
- ラジオやテレビ、オーディオ機器の近くでは誤動作することがあります。  
必ず離してご使用ください。
- 本製品（ドライバ・ユーティリティソフトを含む）は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合、弊社では一切その責を負いません。

## ご使用の前に

- 本書の内容などに関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- Apple、Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
iPhone、iPad、iPod touch は、Apple Inc. の商標です。
- Google および Googleロゴ、Google Play および Google Playロゴ、Android および Androidロゴ は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他、本書に記載の各商品、および製品、社名は各社の商標または登録商標です。
- 本書内の操作画面は開発中のものとなり、実際の画面と異なる場合がございます。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

# 仕様情報

## 【本体仕様】

---

- 商 品 名：タブレットチャージキャビネット10
- 型 番：CTCC-10
- インターフェイス：【デバイス側】USB2.0 レセプタクルAタイプ x10ポート  
【ホスト側】USB2.0 レセプタクルBタイプ x1ポート
- 通 信 速 度：480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(いずれも理論値)
- 供 給 電 流：1ポートあたり 最大2.4A
- 寸 法（外 寸）：幅 400mm × 奥行き 350mm × 高さ 430mm(突起部含まず)
- タブレット収納部寸法：幅 242mm × 奥行き 280mm × 高さ 28mm(10台収納時)
- 重 量：約15.6kg
- 温 度・湿 度：温度 0～45℃・湿度 45～85%（結露しないこと）
- 冷却ファン仕様：6cm角 回転数 4,500rpm ノイズレベル 32dB
- 電 源 部 仕 様：【入力】AC100～120V 3A  
【出力】5V 2.4A（USB 1ポートあたり）

## 【製品内容】

---

- CTCC-10本体
- ACケーブル x 1
- PC接続用USBケーブル x 1
- ロックキー x 2
- 床面固定用木ネジ(5 x 16) x 2
- 本体連結用ボルト(M6 x 40mm) x 4
- 取扱説明書/保証書

※USB機器を接続するためのUSBケーブルは付属していません。

別途お買い求めいただくか、USB機器付属のケーブルをご使用ください。

# 仕様情報

## 【対応USB機器】

---

- iPhone/iPad/iPod touch
- Androidスマートフォン/タブレット
- Windowsタブレット(USB充電対応製品のみ)

## 【対応PC】

---

- Windows 8(8.1)/Windows 7/Windows Vista、Mac OS 10.6以降

※Windows RT、Starter Edition、Embedded は動作対象外となります。

※Windows Updateにて最新の状態（Service Pack含む）にしてお使いください。

最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。

# 各部の名称

## 【本体正面・側面】

天板ラバーパッド

→P.28

ステータスLED x10

→P.25、P.26

USBポート x10

→P.27

タブレット収納部 x10

→P.20

USBハブモード

切り替えスイッチ


→P.27

ロック

→P.19

扉

→P.18

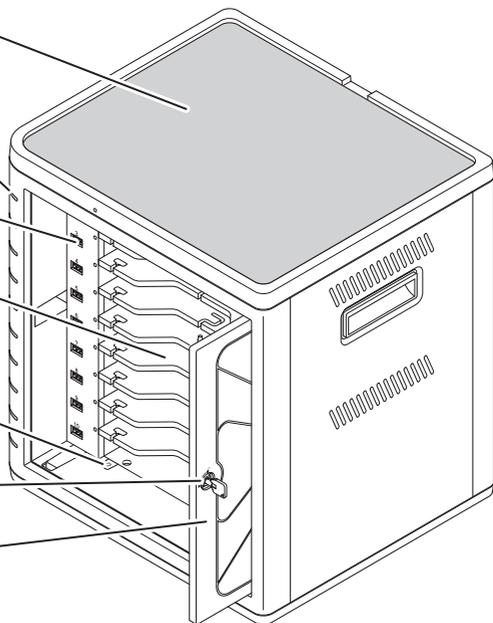


# 各部の名称

## 【本体背面】

セキュリティーワイヤー等  
取り付け金具  
→P.16

冷却ファン  
→P.26


セキュリティーワイヤー等  
取り付け金具 兼 床固定用金具  
→P.16、 P.17

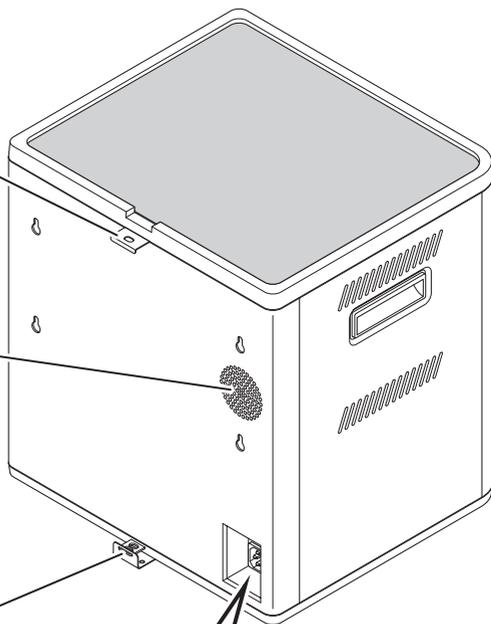

PC接続用USBポート  
→P.27

電源スイッチ  
→P.24

電源コネクタ  
→P.24

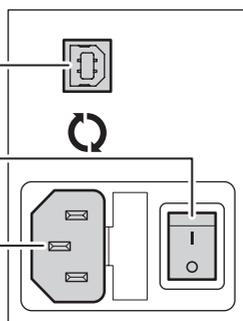


# 本体の設置時・移動時のご注意


## ■設置に必要なスペース

本体を設置する際は、本体の周囲部に5cm以上の間隔を空けて設置してください。壁面などに接したままですと熱が内部にこもり、火災や故障の原因となります。

### 縦置きの場合

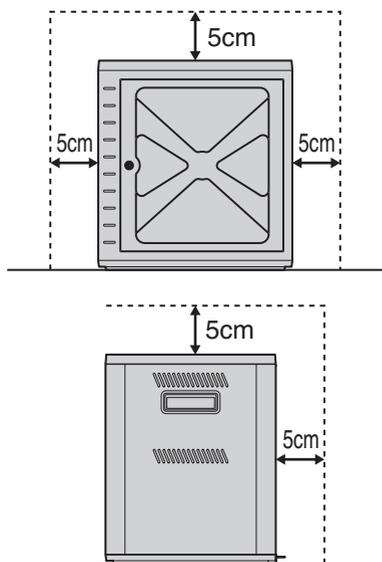

### 横置きの場合

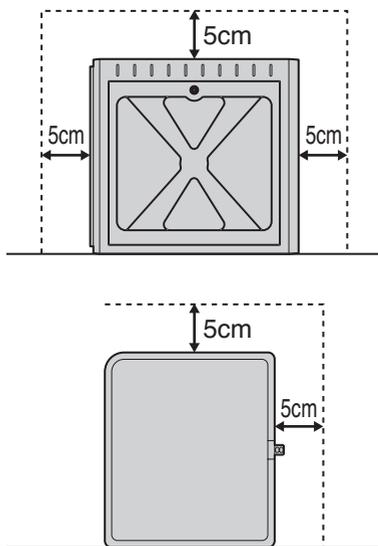


- 本製品を設置する際には、3ページからの【安全上のご注意】を守り、安定した場所に設置してください。  
また、一般的なタブレット(約1kgを想定)を10台セットした場合、製品全体の重さが25kg以上となり、倒れたりすると非常に危険です。  
机や棚の上に設置する場合は、机や棚の耐荷重以内であることを必ずご確認ください。
- 設置後に本製品を移動する場合は、タブレットをすべて取り出し、必ず**2名以上**で周囲に注意をしながら移動を行ってください。  
本製品が落下してけがの原因となることがあります。

# 使用方法


## 【設置について】

- 本製品は、縦置きまたは横置きで使用することが可能です。

### ■縦置き設置

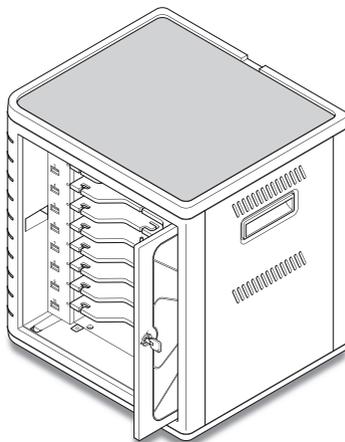

### ■横置き設置

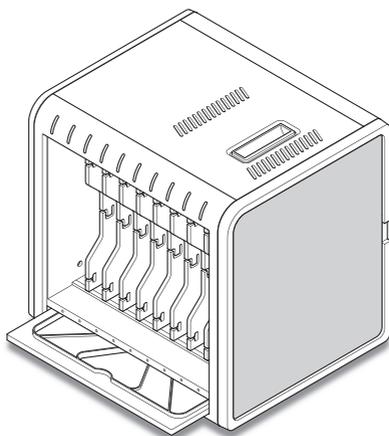


※横置きの際は、ステータスLEDが上になるように設置してください。

また、横置きの場合は底面に滑り止めゴムがないので、固い床や滑りやすい床に置く際は、四隅にゴムシート等を敷くと安定して設置できます。

# 使用方法

## 【盗難防止用セキュリティーワイヤー等取り付け金具について】


- 本製品には、本製品自体の盗難を防止するためのセキュリティーワイヤー等を取り付けることが可能な金具を搭載していますので、必要に応じてセキュリティーワイヤー等を取り付けてください。

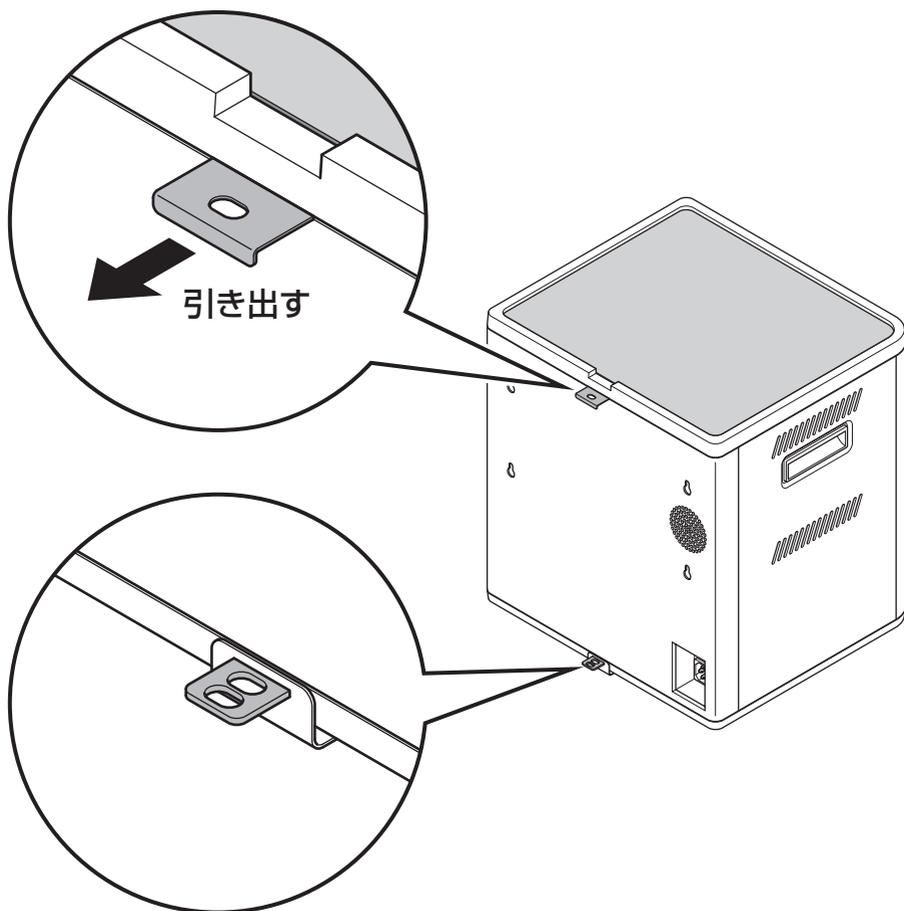

# 使用方法

## 【床に直接固定する場合】


- 設置場所によっては、本製品を床に直接固定することが可能です。  
本体下部の盗難防止用セキュリティーワイヤー等取り付け金具 兼 床固定用金具を本体から引き出し、付属の床面固定用木ネジで固定します。

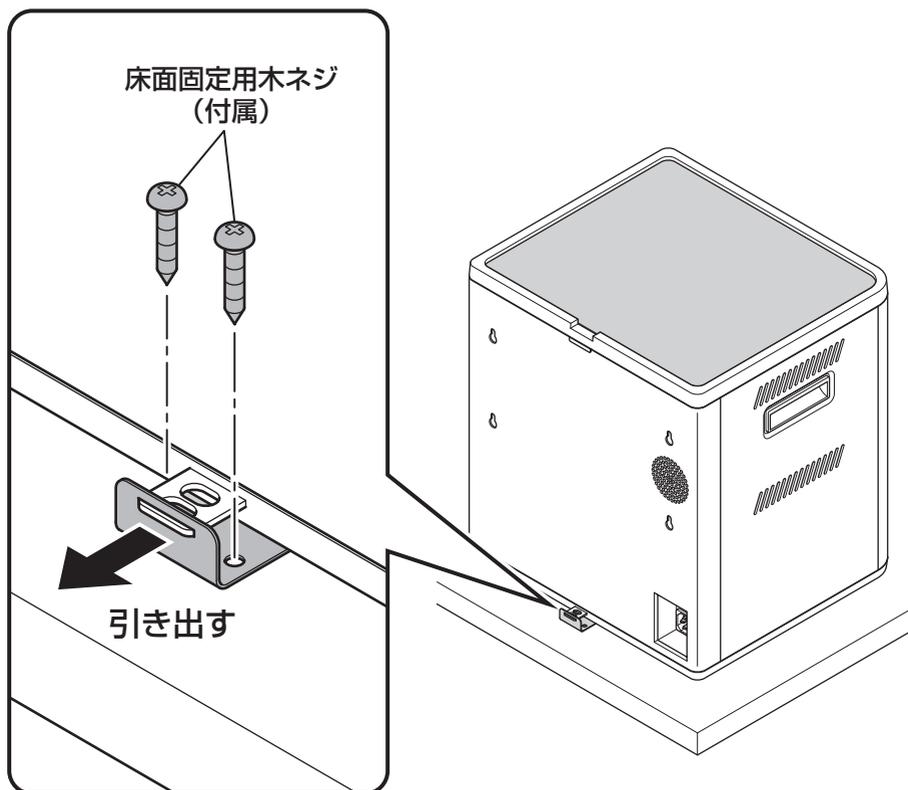

# 使用方法

## 【扉の開閉について】

- 本製品の扉は下図のように開閉し、開けた扉は格納することが可能です。

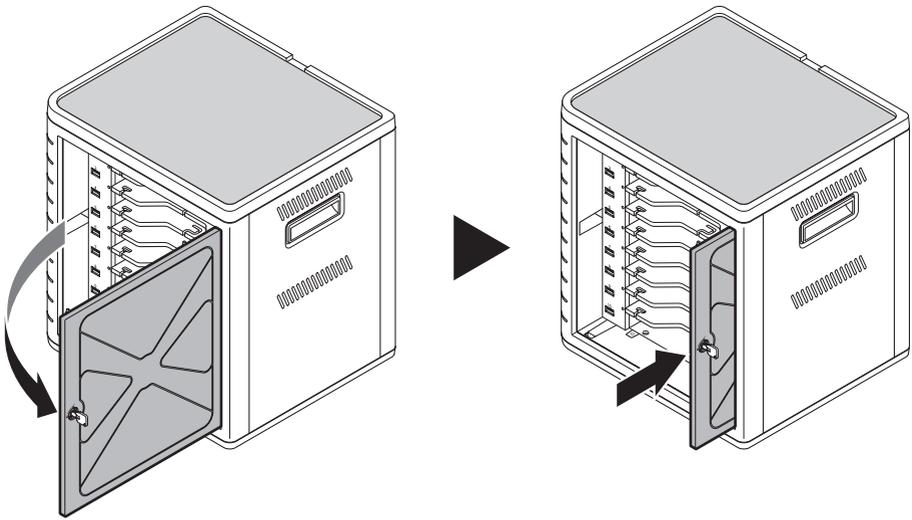


※扉の格納は途中で止まったところまでとなります。

# 使用方法

## 【扉のロックについて】

- 収納したタブレットの盗難を防止するため、扉はロックすることが可能です。付属のロックキーを使用して、下図のようにロックします。
- ロックキーは10種類程度のパターンがあります。複数台設置をした場合、必ず対応するロックキーを使用してください。

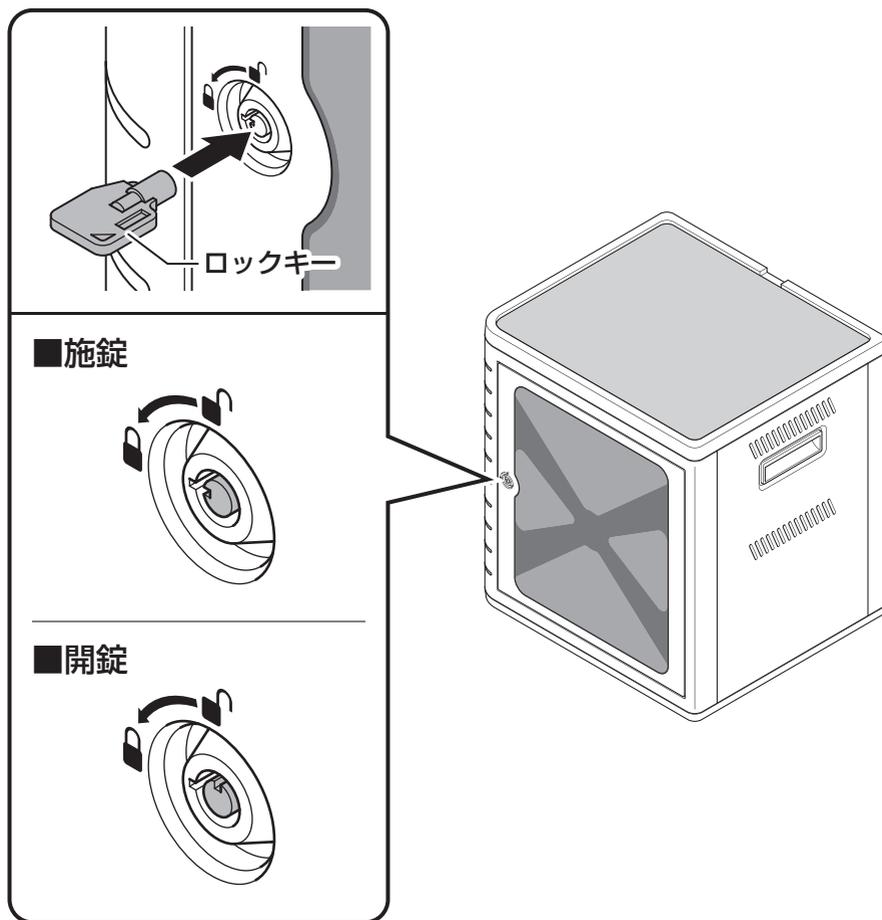

※ロックキーの紛失にご注意ください。


# 使用方法

## 【タブレット収納部の棚板枚数調整について】

- 本製品は、収納するタブレットの台数によって棚板の枚数を調整することが可能です。


### ■棚板の取り外し方法

棚板の奥にフックがありますので、手を入れてフックを持ち上げてキャビネット背部のスリットから外し、棚板を手前に引き出します(下図内の番号順)。

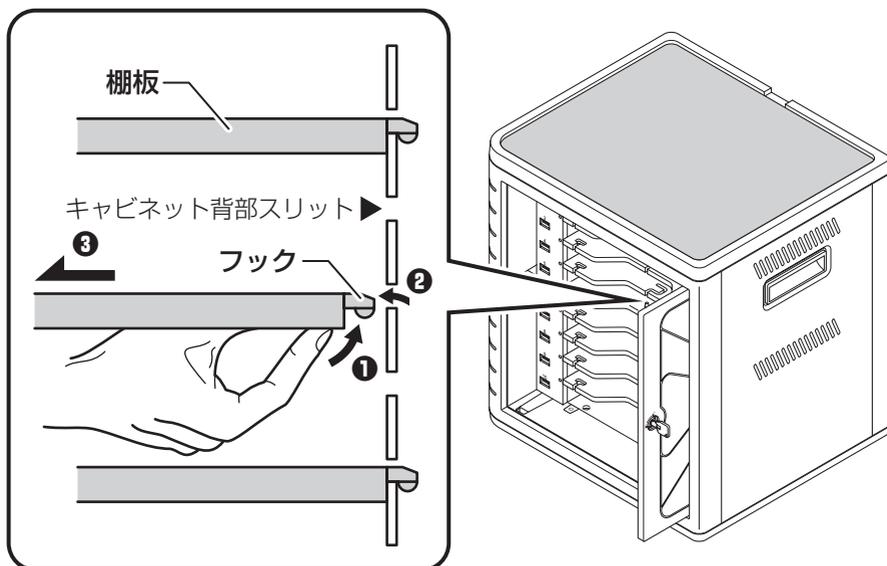

# 使用方法

\*再び棚板を装着する場合は、棚板の溝をキャビネット側面のバーに差し込むようにして挿入し、奥のフックをキャビネット背部のスリット(☞P.20)に引っ掛けます。

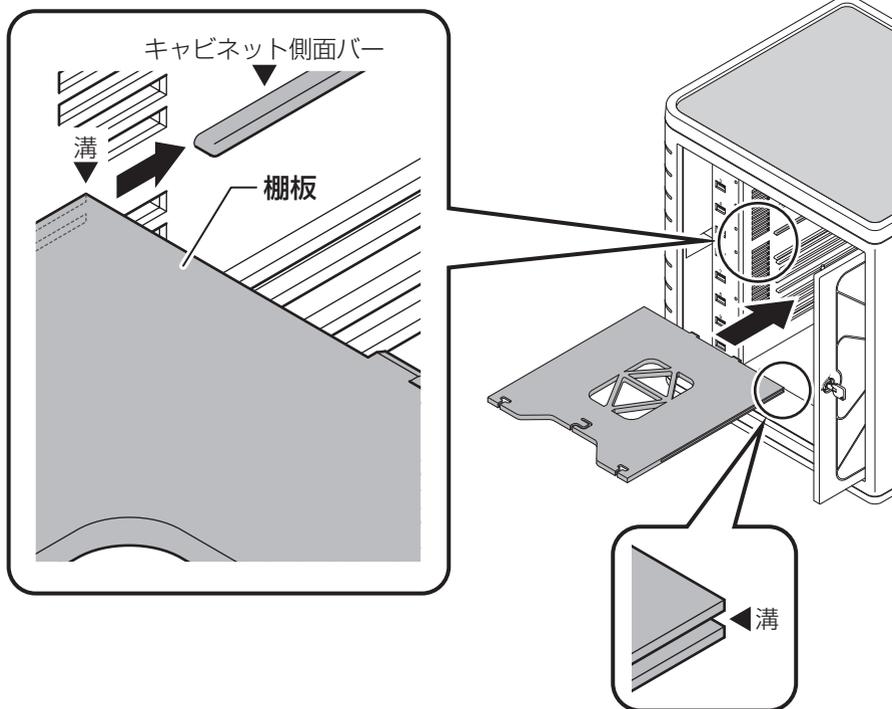

## ！ ご注意 ！


棚板の取り付け、取り外しをする際は、必ず電源をオフにし、タブレットやUSBケーブルをほかの場所に退避させたくて行ってください。

タブレットやUSBケーブルを接続したまま作業を行うと、ケーブルが引っかかったり、タブレットが落下・破損するおそれがあります。

# 使用方法

## 【接続・タブレット収納方法】

- 下図のように接続およびタブレットの収納を行います。

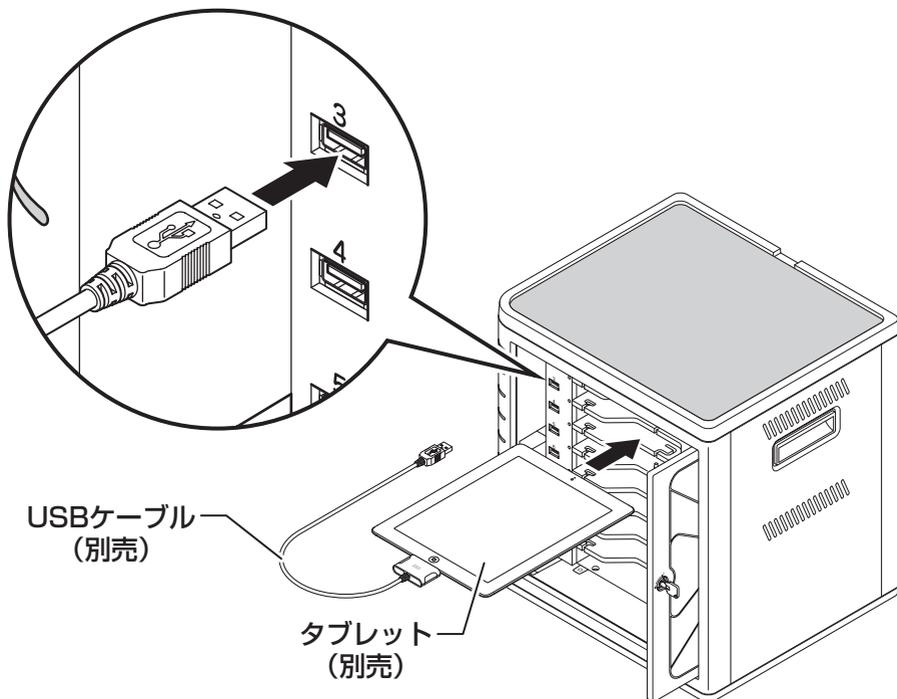


※本製品にタブレットを接続するためのUSBケーブルは付属していません。  
タブレット付属の純正ケーブル、または適切な対応ケーブルを別途ご用意のうえご使用ください。

# 使用方法

## 【ケーブルの取りまわしについて】


- 本製品の棚板前部にはケーブルを引っ掛けるためのフックがありますので、ケーブルの長さに応じてフックをご使用ください。

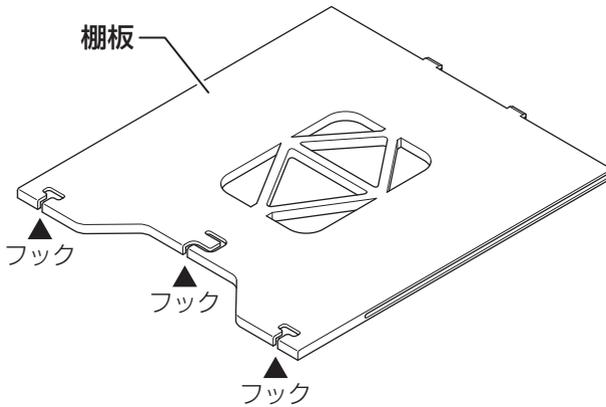

# 使用方法


## 【電源のオン・オフ方法】

- 電源スイッチはシーソー式で、【|】側(上側)に倒すと電源オン、【○】側(下側)に倒すと電源オフになります。

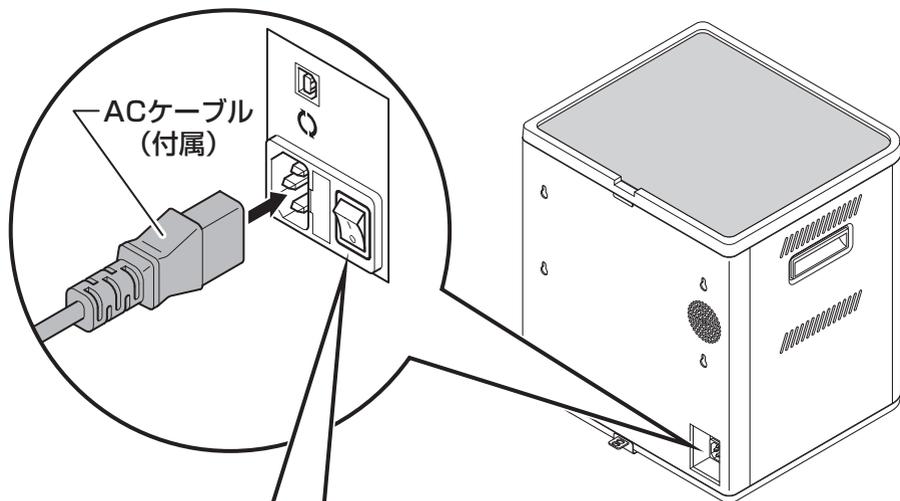

### 電源オン

【|】側(上側)に倒す

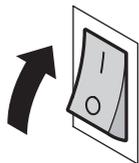

### 電源オフ

【○】側(下側)に倒す




※電源オフ→電源オンを行うときは、電源をオフにしたあと5秒程度待ってから電源をオンにしてください。

# 使用方法

## 【タブレットの充電について】


- USBポートにタブレットを接続し、電源をオンにするとタブレットを接続したポートのステータスLEDが点灯し、充電を開始します。

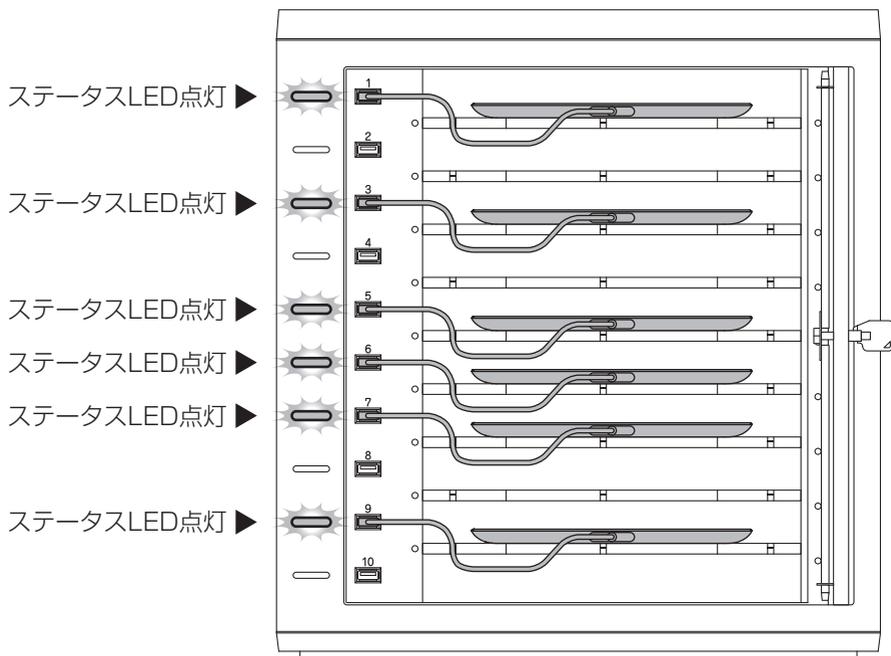


# 使用方法

## 【ステータスLEDについて】

- ステータスLEDは状況により、次のようになります。

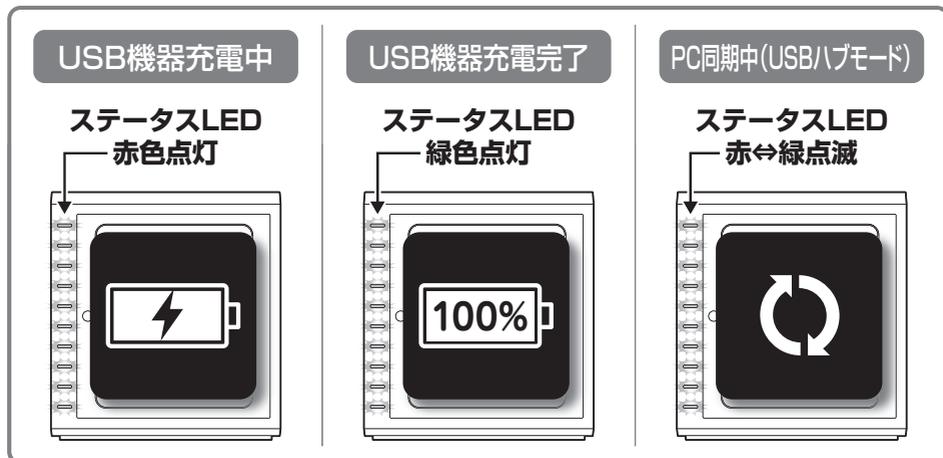

- すべてのタブレットの充電が完了した際、またはすべてのタブレットをUSBポートから取り外した際は、本体の背面の冷却ファンが停止し、スタンバイ状態になります。

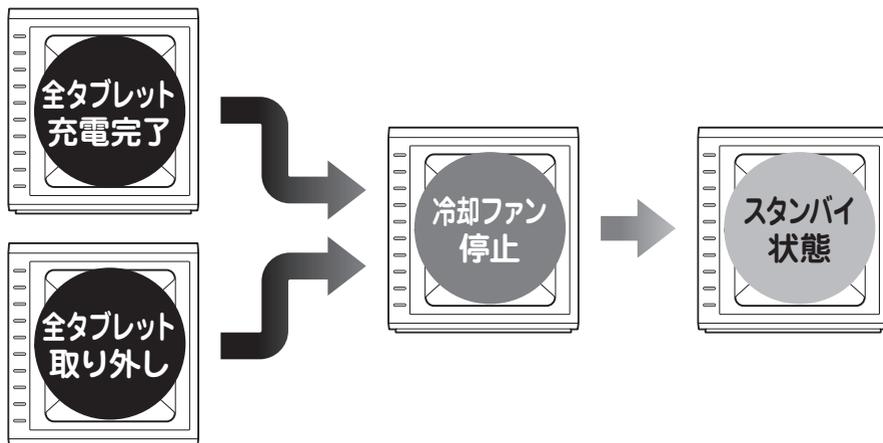


# 使用方法

## 【PCを接続してUSBハブとして使用する】

- 本製品の背面にあるPC接続用USBポートとPCを接続し、キャビネット内部のUSBハブモード切り替えスイッチ(☞P.12)を押すことで、10ポートのUSBハブとして使用することが可能です。

### ■USBハブモード

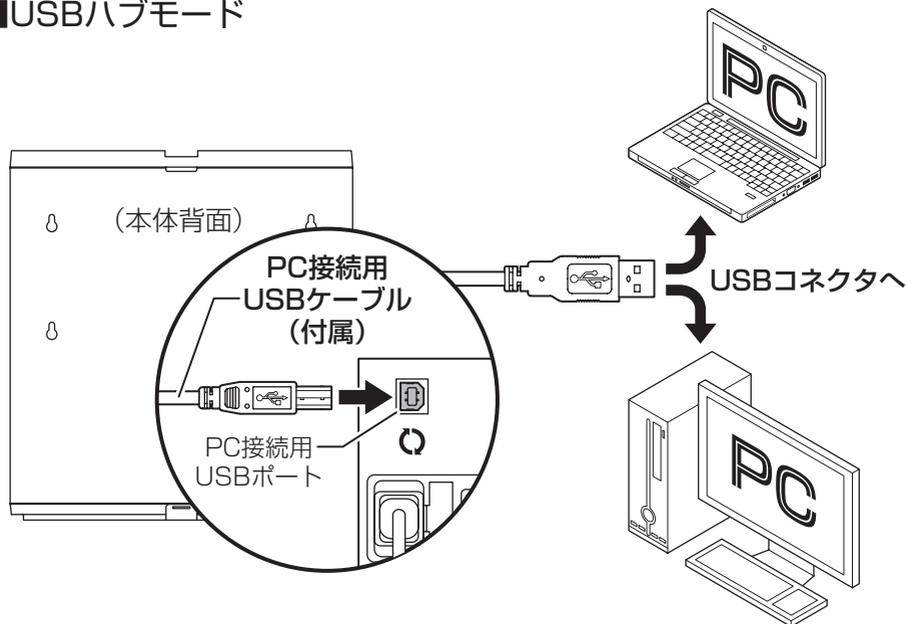


※USBハブとして使用する際は、タブレットへの充電は行いません。

- iPadを接続した場合、iTunesで複数のiPadの同期やデータ転送等の操作することができます。  
※複数台同時のソフトウェアアップデートには対応しません。  
ソフトウェアアップデートは個別で行うようお願いします。
- AndroidタブレットやWindowsタブレットについてはUSB接続時にどのような動作をするか、機器ごとに設定が可能となっています。  
詳しくは、お使いのタブレットの取扱説明書等をご確認ください。
- その他、PC上での操作の詳細についてもご使用のタブレットの取扱説明書等を参照してください。

# 使用方法

## 【スタッキング(連結)方法】

- 本製品は、本製品どうしを下図のように連結させることが可能です。

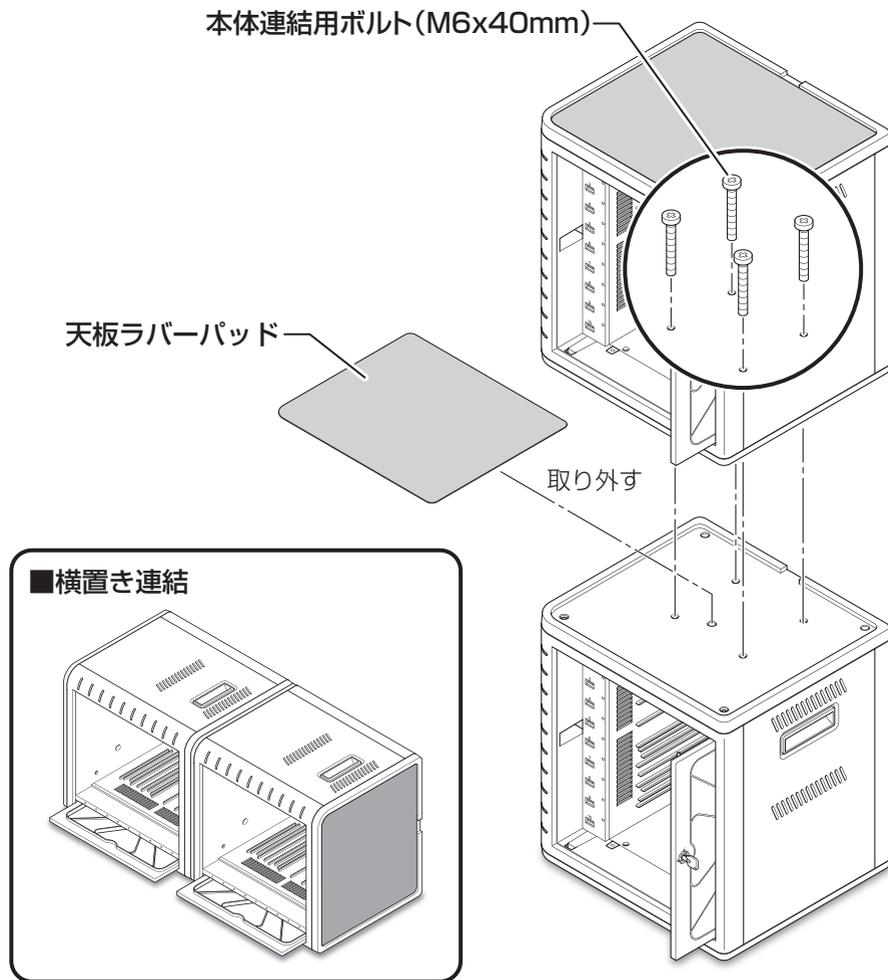


※連結する際は、棚板および、すべてのケーブル、タブレット等を取り外した上作業を行ってください。


※本製品は重量が約15.6kgありますので、作業の際は必ず2名で行ってください。

# 寸法図

## ■外寸法(突起部含まず)

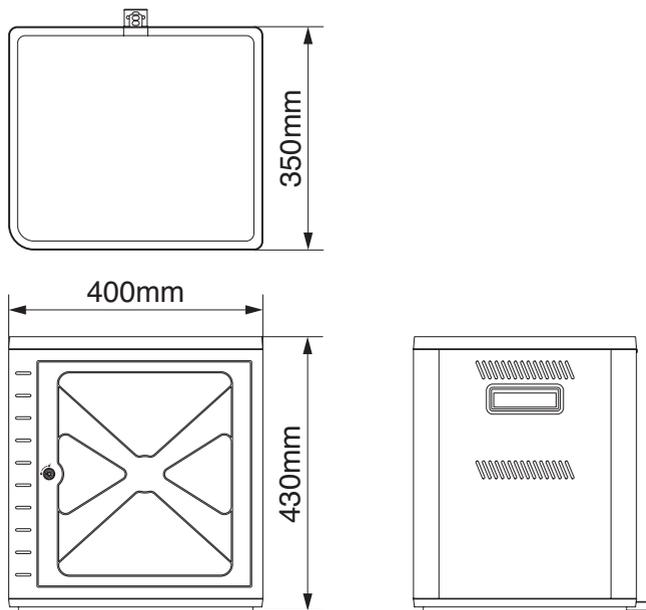

## ■内寸法

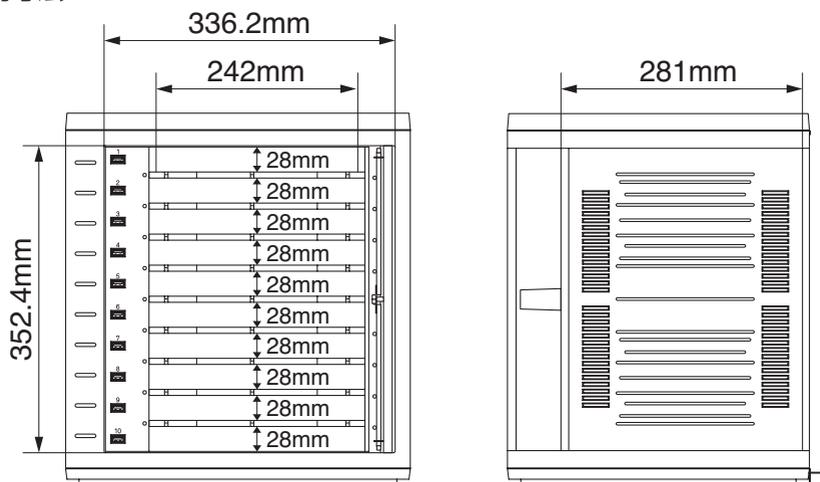

# サポート

## ■販売・サポート

株式会社 センチュリー



CENTURY

## ■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十余二)249-329

 **04-7142-7533**

(平日 午前10時～午後5時まで)

**[FAX]04-7142-7285**

**[Web]<http://www.century.co.jp>**

**[Mail][support@century.co.jp](mailto:support@century.co.jp)**

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## 「センチュリーサポート」へご相談の際は…

製品型番

**CTCC-10**

を言ってね!

コンピュータは読み方が  
変な用語がいっぱい!

SATA?

えすえー  
ていーえー?

読み方が判らない場合は  
そのままアルファベットを読み上げてね!



パソコンや商品をご用意した上で  
お電話いただくとスムーズにいきます。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.



## アンケートにご協力をお願いします



センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記 URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願ひいたします。

<http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

# 保証書

## 保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。（修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。）
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
  - 保証書を提示されない場合。
  - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
  - 特定機種でのみ発生する動作不良等。（相性の問題）
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
  - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
  - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。  
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。

紛失しないように大切に保管してください。