

取扱説明書

RACEN 磁気スイッチ式ゲーミングキーボード

MagSwift



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使い
ください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

CRC-GKMGRTO1BK / CRC-GKMGRTO1WT

1. 製品内容

- ☐ CRC-GKMGRTO1 本体 x1
- ☐ 専用USBケーブル x1 (Type-A ↔ Type-C)
- ☐ キーキャップ&キースイッチ取り外し工具 x1
- ☒ 取扱説明書 / 保証書 (本書)

2. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品をまったく動かさずに長時間設置すると、底面すべり止めラバーのゴムの成分で机等の設置面の表面が変色する場合があります。
ご注意ください。
- 長期間通電せずに放置すると内部回路の劣化を招き、正常に起動しなくなるおそれがあります。
数ヶ月に1度など定期的に電源を入れ、動作確認を行ってください。

3. 健康上のご注意

- 指先、手、手首、腕、肩などに違和感や痛み、疲れを感じる場合は使用を中止してください。そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。
- 障害や疾患がある場合や、疲れがある場合は製品を操作をすることによって症状が悪化する可能性があります。
このような場合、使用する前に医師に相談してください。

4. 製品仕様

商品名	RACEN 磁気スイッチ式ゲーミングキーボード MagSwift ブラック / ホワイト		
型番	CRC-GKMGRTO1BK CRC-GKMGRTO1WT		
キー数	91キー		
キー配列	日本語配列		
キースイッチタイプ	磁気スイッチ		
スイッチ押下圧(約)	45g		
キーピッチ	19mm		
キーストローク	3.4mm		
アクチュエーション ポイント	可変(約0.1～3.4mm)		
同時入力数	Nキーロールオーバー		
ポーリングレート	1000、2000、4000、8000Hz(初期値) ※専用ソフトウェアで選択可能。		
ケーブル長(約)	1.9m(コネクタ含む)		
インターフェイス	USB 2.0		
USB コネクタ 形状	本体側	Type-C	
	PC側	Type-A	
寸法(約)	幅360 × 奥行137 × 高さ38mm		
重量(約)	750g		
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)		



5. 対応機種・対応OS

- USB Type-Aポートを搭載したWindows PC
- Windows 11

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。


6. 各部の名称

【天面】

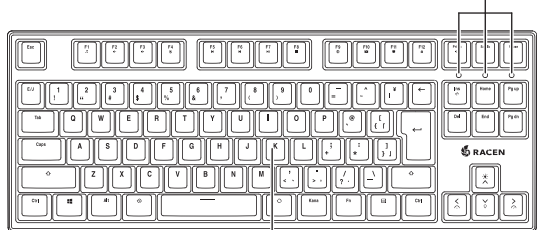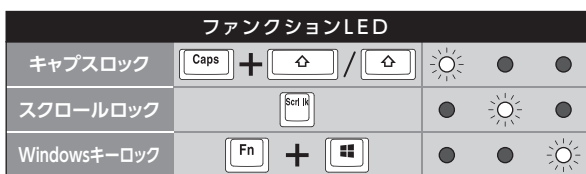


キートップ/LED発光部

【裏面】

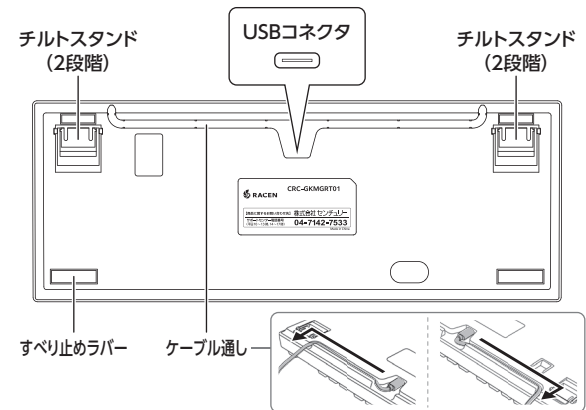

7. チルトスタンドの使用方法

本体裏面のチルトスタンドを起こすと、キートップに傾斜がつきます。
傾斜は2段階 (3°/5°) の角度調整が可能です。

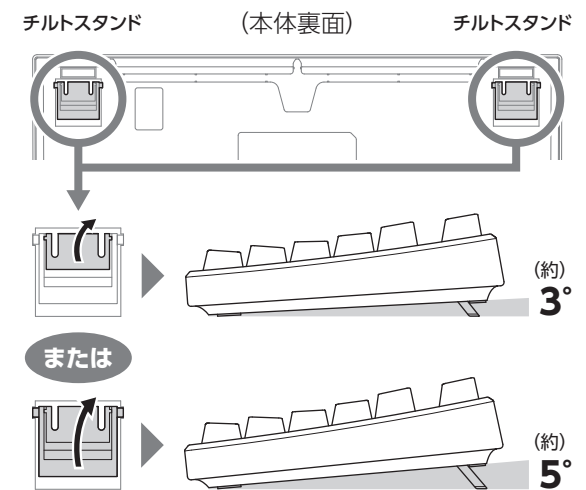


8. ファンクションキー操作一覧表

Fn +		「Fn (ファンクション) キー」といっしょに押す。 →下の各キーが白点灯します。
①		メディアプレーヤー起動※
②		音量下げる
③		音量上げる
④		ミュート (消音)
⑤		前のトラック (曲、チャプター) へ
⑥		次のトラック (曲、チャプター) へ
⑦		再生/一時停止
⑧		停止
⑨		インターネットブラウザ起動※
⑩		メールアプリケーション起動※
⑪		PCウィンドウ (マイコンピュータ) 開く
⑫		全キーロック/解除
⑬		LED オン/オフ
⑭		点灯方向切り替え (上/下/左/右/波紋)
⑮		発光パターン変更 →専用ソフトウェアでも変更可能。 (➡11. 参照)
⑯		発光色変更 (レインボー/単色7色)
⑰		明るさ調節 (明/暗：5段階) →最大値/最小値でファンクションLEDが3回白点滅。
⑱		スピード調節 (遅/速：5段階) →最大値/最小値でファンクションLEDが3回白点滅。
⑲		「Windowsモード」切り替え/解除 →ファンクションLEDが3回白点滅。
⑳		「Macモード」切り替え/解除 →ファンクションLEDが3回白点滅。
㉑	(右)	SOC機能の有効/無効 →専用ソフトウェアで設定。 (➡11. 参照)
㉒		Windowsキーロック/解除
㉓		工場出荷時設定 (初期化) →3秒長押しでキートップ全体とファンクションLEDが3回白点滅。

※お使いのPCの「規定のアプリ」で設定されている各アプリケーションが起動します。

★ノートPCの液晶輝度調節など、メーカー独自のファンクション機能には対応しておりません。

9. 接続方法

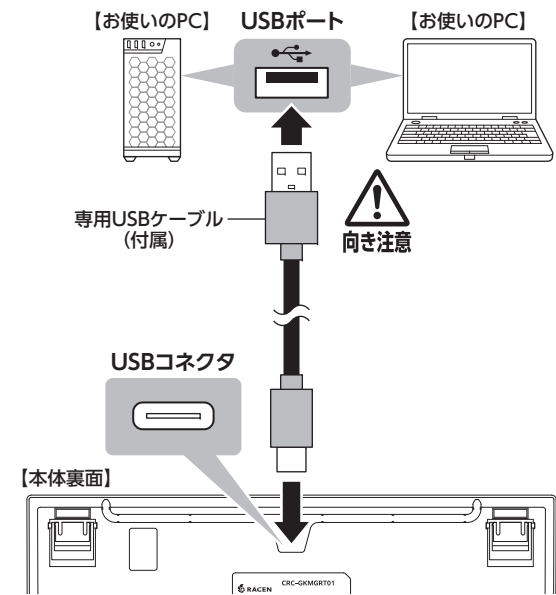

- 本製品はOS標準のドライバで動作します。専用ドライバはありません。
- スリープモードやスタンバイモードから復帰したとき、本製品を認識しない場合があります。その際は、本製品を接続しなおしてください。

10. 発光パターンの種類について

[Fnキー]を押しながら[Insキー]を押すと、キートップの発光パターンを変更することができます。

※専用ソフトウェアでも変更できます(⇒11. 参照)。

発光パターン(全14種類)	
キー操作	 + 
パターン名	①ウェーブ(出荷時初期設定) ②7色プレス ③プレス ④点滅 ⑤レーダー ⑥全点灯(出荷時設定：赤) ⑦オートリップル ⑧ダービー ⑨リアクティブ ⑩オーロラ ⑪クロス ⑫スピードレスポンス ⑬花火 ⑭リップル (⇒①に戻る)

11. 専用ソフトウェアについて

専用ソフトウェアを使用することで、ラピッドトリガー機能や入力制御機能、発光パターン等を設定することができます。下記ダウンロードURLよりダウンロードのうえ、PCにインストールしてご使用ください。

※インストール後は「12. キャリブレーションについて」をお読みください。

■ダウンロードURL


<https://www.century.co.jp/support/downloads/crc-gkmgtr01-soft.html>

12. キャリブレーションについて

専用ソフトウェアのインストールが完了しましたら、まずはじめに「**キャリブレーション**」を行ってください。キャリブレーションとは、本製品の磁気スイッチが正常に検知されているかをチェックし、検知にズレがあった場合に補正する機能です。

■キャリブレーションの実施方法

- ①専用ソフトを起動する。
- ②画面左列の【トリガー設定】をクリックする。
- ③機能列の【キャリブレーション】をクリックする。
- ④右側に表示される【キャリブレーション開始】をクリックする。
→画面の説明に沿って操作を行ってください。

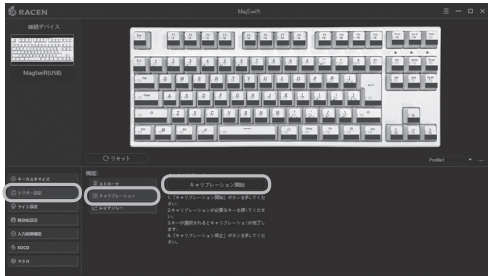

※購入後はじめてキャリブレーションを実施する際は、すべてのキーを押してください。以降ご使用中、キーの反応にバラツキや不具合を感じた際に、該当するキーに対してキャリブレーションを実施してください。

13. トラブルシューティング

症 状	処 置
認識しない	以下をお試しください。 ●接続ケーブルを確認する。 ●Windowsを再起動してみる。 ●USBハブを経由して接続している場合は、PC本体に直接接続してみる。
特定のキーが反応しない、長押しが途切れる、隣のキーまで反応してしまう	キーボードの磁力センサーに誤差が生じている可能性があります。キャリブレーションを行って動作をご確認ください。専用ソフトウェア内の「トリガー設定」→「キャリブレーション」でキャリブレーションが実行できます。(⇒12. 参照)

14. FAQ(よくある質問とその回答)

質 問	回 答
キーキャップやキースイッチの交換はできますか？	キーキャップ、キースイッチともに交換可能な構造になっており、取り外し工具も付属していますが、サポート外、自己責任の範囲とさせていただきます。
ユーティリティで設定したプロファイルをマクロやキーに設定して切替できますか？	切替できません。プロファイルの切り替えはユーティリティ上でのみ行えます。
ゲーム等を検知してプロファイルを変更できますか？	変更できません。プロファイルの切り替えはユーティリティ上でのみ行えます。

15. お手入れについて

- 毎日のお手入れは乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をきつく絞って、力を入れず軽く拭きとってください。拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。変色、破損、故障などの原因となります。
- 奥まった部分にホコリが入った場合は、市販のブロアーなどで吹き飛ばしてください。
- ゴムやプラスチック、ケーブルなどは経年劣化によって材質が変化して手触りなどが変化する場合があります。表面がベタベタするなど、取り扱いに支障が出た場合は新しいものに買い換えをお勧めします。

16. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

トヨフタ
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

受付番号

☎ 04-7142-7533

(平日 10～13時、14～17時まで)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、ラセン キーボード マグスウィフト です。」
と言ってネ!





お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお問い合わせいただくと、対応がスムーズに進みます。

【キーキャップの刻印について】

キーキャップは、打鍵・押下や経年劣化による摩耗により、塗装部分に削れ・はがれが発生し、刻印が見づらくなります。これは仕様となり、保証期間内外問わず、修理、交換対応はできませんので、あらかじめご了承ください。



【キーキャップの発光部位について】

本製品は内部の構造上、キーキャップ上部の刻印に向けてLEDの光が多く届くよう設計されております。それにより、キーキャップ下部の刻印は上部にくらべ光り方が若干弱くなります。これは仕様となりますので、あらかじめご了承ください。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

— 保 証 書 —

1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一年保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
3. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示できない場合。
 - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を購入した場合。
4. 無償保証期間内外を問わず、すべて送料・パックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
5. 本保証、または他のいかなる明示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品のシステムに蓄積されている、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
6. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
7. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
8. 製品の保守部品の保管期間は生産後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
9. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
10. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。 This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1** 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。
※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。