

# 1-2-3! で簡単にワイヤレススキャン

## 1 Wi-Fi への接続

注: デバイスが Wi-Fi モードで有効になっていることを確認してください。



- スキャナーの電源がオンになったら、Wi-Fi インジケータが点滅するまで 20 秒待ちます。
- 「DIRECT-xxxxxx\_iScanAir」ネットワークを検索します。  
(注: 「xxxxxx」は 6 桁のランダムコードです。)
- 8 桁のパスワード「12345678」を入力します。  
(注: Wi-Fi 接続されると、インジケータが青く点灯します。)

## 2 スキャン

注: iScan Air パネルはオペレーティングシステムによってわずかに異なることがあります。



- スキャナーの前面に写真を挿入します。
- スキャンボタンを押します。
- リアルタイムプレビューでスキャンを開始します。

## 3 保存および共有

注: iScan Air パネルはオペレーティングシステムによってわずかに異なることがあります。



Mac OS

- 保存ボタンを押すと、「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。選択したファイル形式 (JPG または PDF)、ファイル名およびディレクトリで画像を保存したり、または iPhoto で読み込むにエクスポートボタンを押して iPhoto に画像をエクスポートしたりできます。

## i その他の機能

### 解像度を設定




- 左上の設定ボタンを押してメニューを表示し、解像度設定を選択します: 標準 または 細かい。

### 洗浄および校正

- ✓ 常に、校正の前にはスキャナのローラーとレンズを洗浄してください。洗浄でも画像品質が向上しない場合、校正手順を実施してください。
- ✓ 必ず、使用する前には洗浄ボード、洗浄ストリップ、校正カードがきれいで、埃がないことを確認します。
- ✓ アルコールを湿らせた柔らかい布を使用して、洗浄ボードからよごれや染みを取り除きます。洗浄ストリップのコットン面にアルコールを数滴垂らすと、洗浄が容易になります。


#### ローラーの洗浄

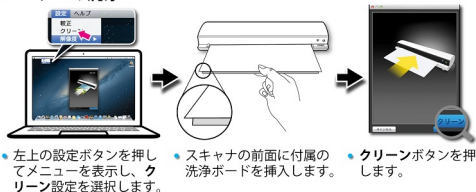


- 左上の設定ボタンを押してメニューを表示し、クリーン設定を選択します。
- スキャナの前面に付属の洗浄ボードを挿入します。
- クリーンボタンを押します。

#### レンズの洗浄

- 電源をオフにします。
- スキャナの背面に付属の洗浄ストリップを挿入します。
- ストリップを左右に必要な回数そっと動かします。

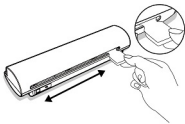

#### 校正

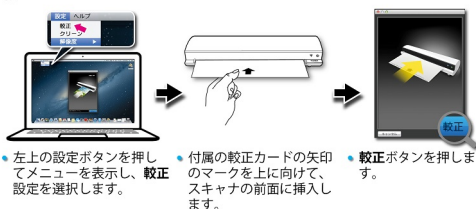

- 左上の設定ボタンを押してメニューを表示し、校正設定を選択します。
- 付属の校正カードの矢印のマークを上に向けて、スキャナの前面に挿入します。
- 校正ボタンを押します。