

## 6. 製品仕様

商品名	ポールマウント・ストレージシェルフ (モニターアーム支柱取付型トレイ)
型番	CGMA-OP9
本体色	マットブラック
推奨支柱直径	30~48mm ※取り付け可能な最小直径=22mm (サポート対象外) ※48mmを超える支柱には取り付けできません。
耐荷重(約)	3kg ※モニターアームの耐荷重の範囲内 でご使用ください。
寸法(約)	幅225 × 奥行175 × 高さ30mm
重量(約)	177g(シェルフのみ)
材質	スチロール樹脂

## 7. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害等については弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があつても弊社は一切の責任を負いません。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。

## 8. お手入れについて

- 毎日のお手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をきつく絞り、力を入れず軽く拭きとてください。拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。  
変色、変形、破損、故障などの原因となります。

## 9. サポートのご案内


### 【販売・サポート】

株式会社センチュリー



お願い

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

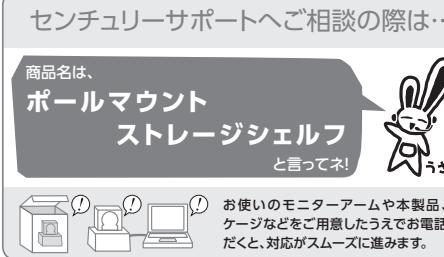

### 初期不良のみ

●中古販売 / オークション等のご購入を除きます。

●修理の際、ご購入時のレシート等をご用意いただけます。  
紛失しないよう大切に保管してください。

#### — 本書に関するご注意 —

- 本書の内容の一部または全部を無断複数することは固くお断りします。
- 本書の内容について、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については完全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用の結果の影響については、[JIS]規格に沿わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容の権利または全てを弊社で復製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
- 本書がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。  
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

ポールマウント・ストレージシェルフ  
(モニターアーム支柱取付型トレイ)

CGMA-OP9\_m01 2024/02

ポールマウント・ストレージシェルフ  
(モニターアーム支柱取付型トレイ)

## 取付説明書

CGMA-OP9

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。  
取り付け前、ご使用前に必ず本書をお読みになり、取り付けが終ったあともいつでも見られるよう大切に保管してください。

## 1. 製品内容

※取り付けを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。

シェルフ本体	ストッパー	固定ネジ (長: M4×50mm)	固定ネジ (短: M4×35mm)	取付説明書(本書)
x1	x1	x2	x2	

※別途プラスドライバー(#2)が必要です。

## 2. 取り付け前のご注意

- モニターアームの取扱説明書もご参照のうえ、取り付けを行ってください。
- 本製品には小さい部品が含まれます。作業時にお子様やペットがあやまって食べたり飲み込んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品の取り付けにより、支柱等に傷がついたり、塗装がはがれてしまうことがあります。予めご了承ください。
- 取り付けの際、本製品の部品や工具等で手を切ったりけがをしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品は海外製造の輸入品となります。取り付けや取り付けについて分かりにくい部分がございましたら、作業をする前に弊社サポートセンター(→4ページ)にお問い合わせください。
- 取り付けやご使用に関して、製品の歪みなどの形状不良、きしみなどの異音がするなど、少しでも違和感を感じた場合、そのままご使用にならずに弊社サポートセンター(→4ページ)にご連絡をお願いします。
- 30mm以下の支柱に取り付けたい場合は、適宜長さの合う同種のネジをホームセンター等でお買い求めください。 ※取り付け可能な最小直径 = 22mm (サポート対象外)

## 3. 使用上のご注意

- 取り付け後も、定期的に固定部がゆるんでいないか点検を行ってください。  
ゆるんだ状態で使用を続けると、思わぬけがや事故の原因となります。
- 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

#### 4. 取付方法(支柱の直径が30~35mmの場合)

取り付ける前に、お手持ちのモニターアームの支柱の直径をご確認ください。  
直径が **30~35mm** の場合、下記の手順に沿って取り付けを行ってください。

**30~35mm**

シェルフ本体

⚠ 注意

きつく締めすぎないで  
ください。  
ストッパーが破損する  
おそれがあります。

ストッパー

固定ネジ(短)



手はさみ注意

**35~48mm**

シェルフ本体

⚠ 注意


きつく締めすぎないで  
ください。  
ストッパーが破損する  
おそれがあります。

ストッパー

固定ネジ(長)

手はさみ注意

完成

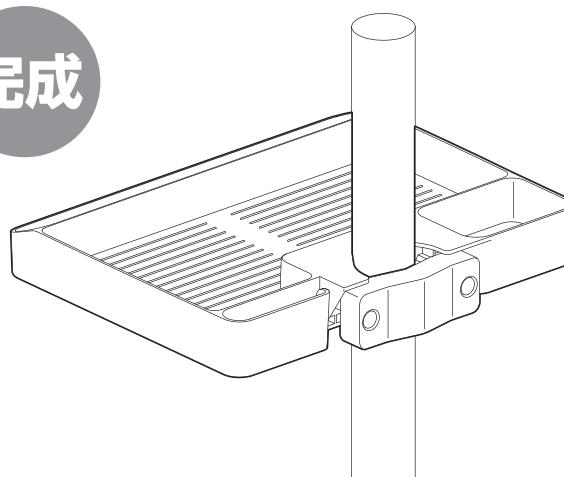

2

#### 5. 取付方法(支柱の直径が35~48mmの場合)

取り付ける前に、お手持ちのモニターアームの支柱の直径をご確認ください。  
直径が **35~48mm** の場合、下記の手順に沿って取り付けを行ってください。

3

