



CMA-01WH

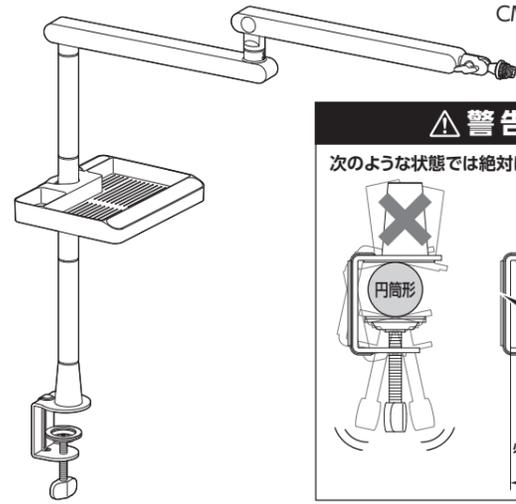

**警告**

次のような状態では絶対に取付けない!

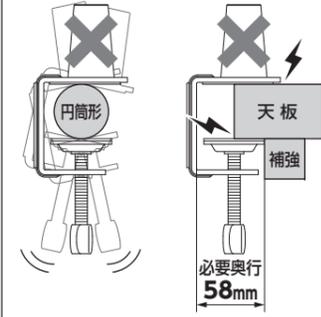

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。  
取付け前、ご使用前には必ず本書をお読みになり、取付けが終わった  
あともいつでも見られるよう大切に保管してください。

**1. 製品内容**

※取付けを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。

マイクマウント x1	クランプ x1	シェルフストッパー x1
5/8インチネジ	アームベース固定ネジ x3	シェルフ固定ネジ(短) x2
アーム x各1	(M5x12)	(M4x35)
上段アーム	天板保護シート x1	シェルフ固定ネジ(長) x2
下段アーム		(M4x50)
ポール x3	グロメット x1	六角レンチ x各1
		(3mm)
		(4mm)
アームベース x1	シェルフ x1	取扱説明書/保証書(本書)

●別途プラスドライバー(#2)が必要です。  
また必要に応じて作業に合う工具をご用意ください。

**2. 安全上のご注意**

《警告および注意表示について》

<b>警告</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
<b>注意</b>	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

《絵記号の意味》

!	しなければいけないこと	ケガに注意
⊘	してはいけないこと	はさまれ注意

**警告**

製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。  
各アームの可動部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。

**注意**

取付けを行う机やテーブルの天板は、本製品およびマイクなどを支えるのに十分な強度が必要です。  
凹凸があったり、強度が足りない場合、机やテーブルが破損するだけでなく、マイクなどの故障や、ケガの原因となり危険です。

クランプなどは適切な強さで固定する。  
締め付けが強すぎて机が割れてしまったり、ゆるすぎて外れてしまったりすると危険です。

アームや関節部に指やケーブルがはさまらないように注意する。  
可動させた場合に指やケーブルがはさまると、破損やケガの原因となり危険です。

可動部を考えてケーブルを配線する。  
各アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。  
関節部には少し余裕を持たせて配線を行ってください。  
また、ケーブルガイドなどでケーブルの皮膜を傷つける場合があります。  
あらかじめご注意ください。

**3. 取付け前のご注意**

- 本製品を取り付ける前に、製品内容に欠品や形状不良がないことを必ず確認してください。  
欠品や形状不良などがあった場合、設置をせずに弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。(▶本書21. 参照)
- マイクやマイクホルダーなどの取扱説明書もご参照のうえ、取付けを行ってください。
- 本製品には小さい部品が含まれます。作業時にお子様やペットがやまて食べたり飲み込んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品をご使用になることでマイクやマイクホルダー、ケーブル、机などに傷や変色が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
- 取付けの際、本製品の部品や工具等で手を切ったりけがをしないよう、十分ご注意ください。また必要に応じて、軍手などをご使用ください。


**4. 使用上のご注意**

- 取付け後も、定期的に固定部がゆるんでいないか点検を行ってください。  
ゆるんだ状態で使用を続けると、思わぬけがや事故の原因となります。
- 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。


取付け方式によって最初の取付け手順が異なります。  
次の2つからご希望の方式をお選びになり、番号順に進んでください。

- 天板のへりに取付ける場合… 5.→7.(以降同じ)
- 天板の穴に取付ける場合… 6.→7.(以降同じ)


**5. クランプ式での取付け**

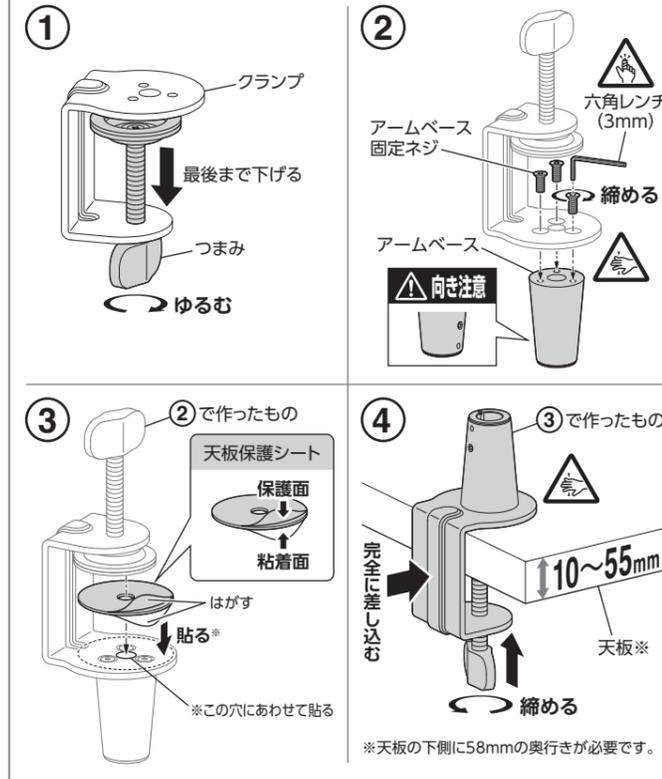


**6. 穴式での取付け**

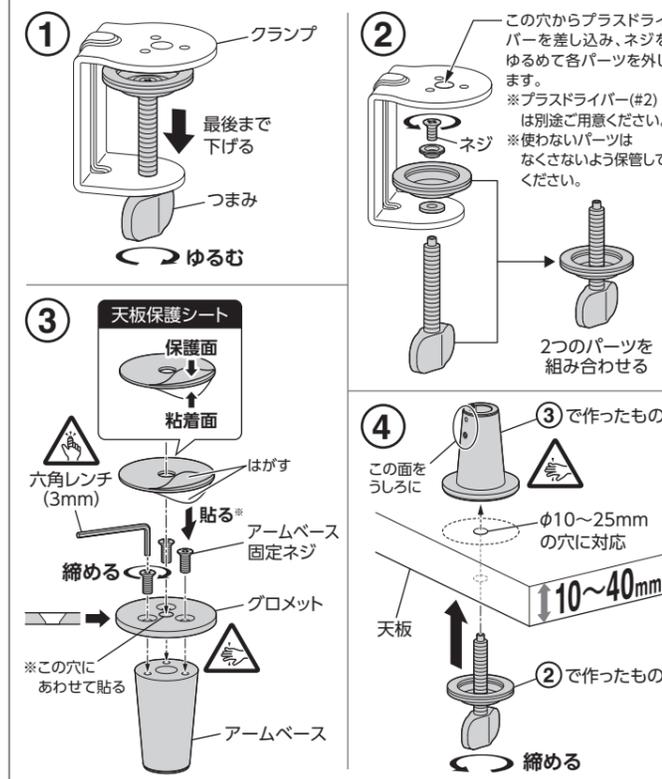



**7. ポールの取付け**

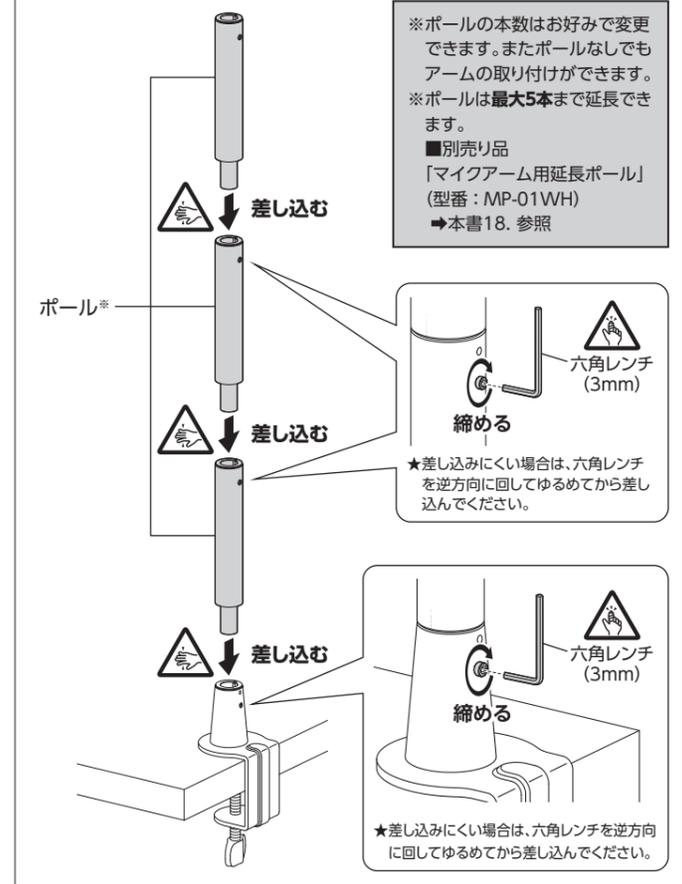

**8. アームの取付け**

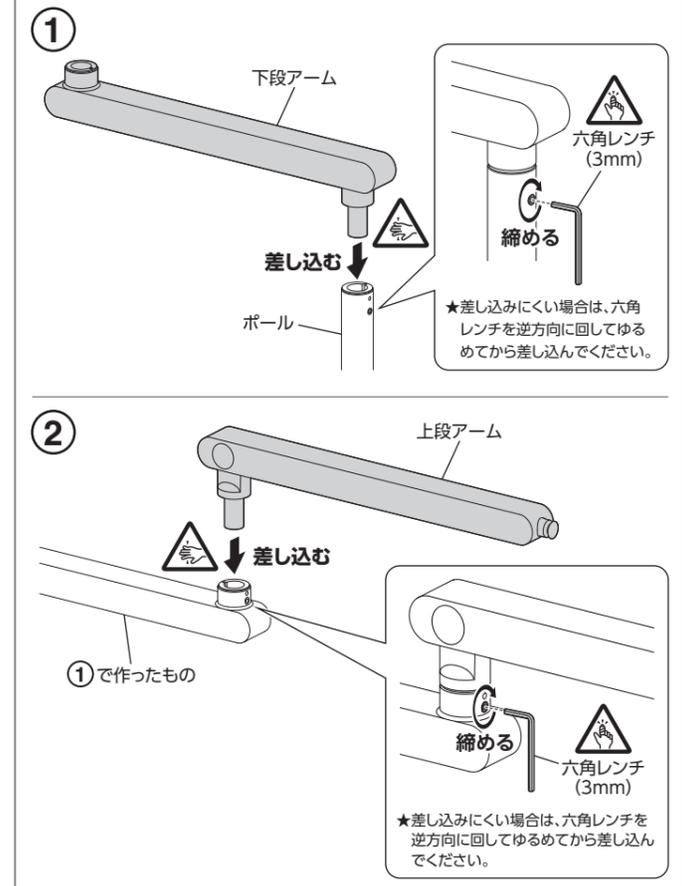

## 9. マイクマウントの取り付け

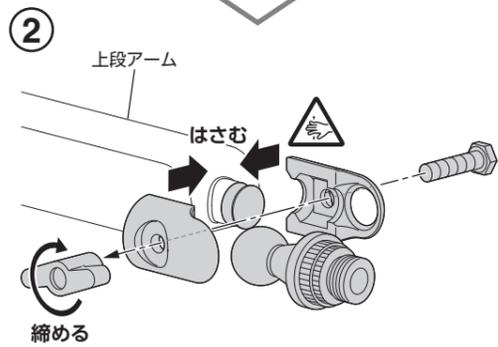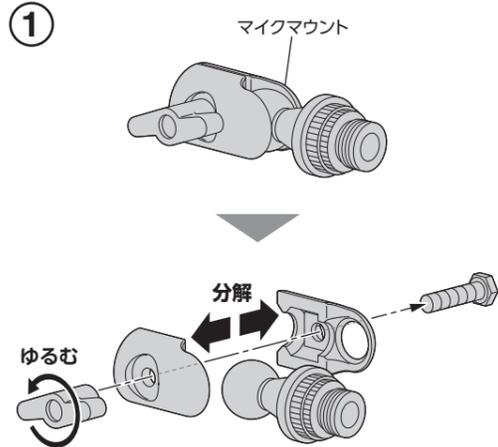


★各パーツを落とさないようご注意ください。

## 10. シェルフの取り付け

### 注意

きつく締めすぎないでください。シェルフストッパーが破損するおそれがあります。また2本とも均等に締めてください。

※プラスドライバー(#2)は別途ご用意ください。  
※取り付けによりポール等に傷がつく場合があります。

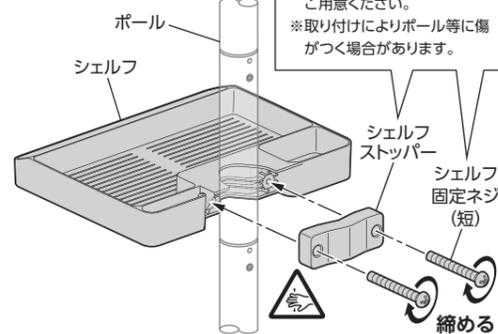

### ■シェルフを別の製品に取り付ける場合

シェルフを本製品に取り付けずに、モニターアームの支柱など別の製品に取り付ける場合、以下をご参照ください。


直径	30~35mm	35~48mm
使用ネジ	シェルフ固定ネジ(短) x2 (M4x35)	シェルフ固定ネジ(長) x2 (M4x50)

※48mmを超える支柱には取り付けできません。  
※モニターアームなどの耐荷重の範囲内でご使用ください。


## 11. 器具の取り付け

本製品は、3/8インチ(16山)と5/8インチ(27山)の2種類のネジ穴器具に対応します。  
サイズに合わせてマイクマウントに接続してください。

### ■5/8インチ穴の器具を取り付ける場合

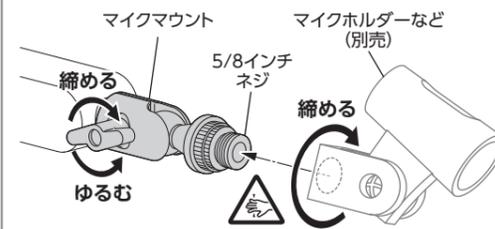

### ■3/8インチ穴の器具を取り付ける場合

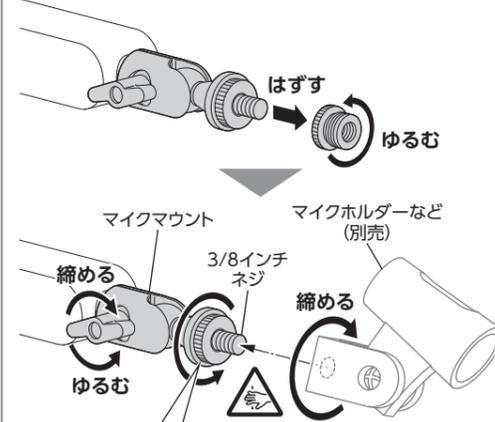

器具がネジの奥まで入りきらない場合、この「調節リング」を器具の方向に回して固定してください。(調節リングは取り外しできます。)

### 注意


#### マイクマウントへの器具の接続は確実に行ってください。

接続がゆるかったり、ネジ穴にながめに挿入したりすると、本製品や器具が破損するおそれがあります。また、器具の落下によりマイクや周辺機材を破損するなど、思わぬけがや事故の原因となります。


## 12. ケーブルの配線

ケーブルカバーを外し、フックのあいだにケーブルをはさむようにして取り付けます。

※アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。少し余裕をもたせて配線を行ってください。

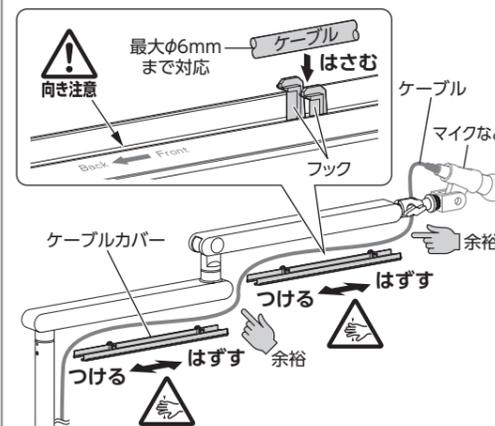

## 13. 上段アームの調節・固定方法

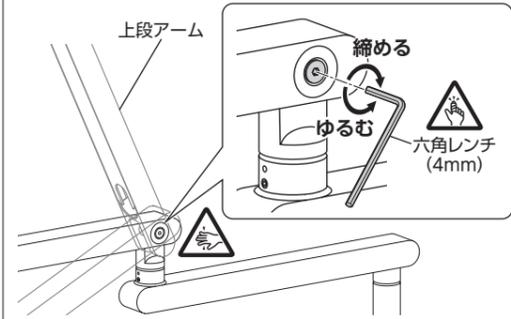


**注意**  
アームの固定は確実に行ってください。  
固定がゆるいと、不意のアーム下降によりマイクが落下して周辺機材を破損するなど、思わぬけがや事故の原因となります。


## 14. お手入れについて

- 毎日のお手入れは、やわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をきつく絞り、力を入れず軽く拭きとってください。拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品に付けないでください。変色、変形、破損、故障などの原因となります。
- 関節部に油を差さないでください。破損の原因となります。

## 15. 各部の可動域

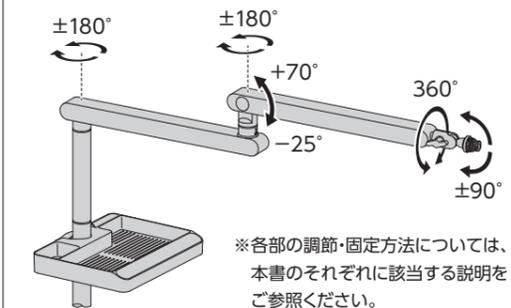

## 16. 寸法図

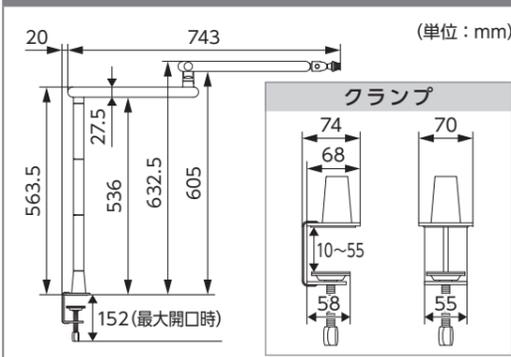

## 17. トラブルシューティング

質問	回答
取り付け後、アーム自体がぐらぐらしてしまう	クランプや各関節部にゆるみがないかご確認ください。 また、天板の中が空洞になっているなど、取り付けた机自体の強度が足りない可能性があるのでご確認ください。
調整しようとしたがきつくて回らない	調整したい位置によっては、机に取り付けたままでは調整しづらい場合があります。一度取り外して、力の入れやすい状態にして再度お試しください。

## 18. 別売品のご案内

本製品付属のポールは、最大5本まで連結することができます。  
さらに高さを延長されたい場合は、別売品「マイクアーム用延長ポール(MP-01WH)」を別途お買い求めください。  
※延長後、ポール全体がぐらついたり大きく傾斜するような場合は、耐荷重よりも軽い重量でご使用ください。(→本書19.参照)  
※6本以上延長して使用した場合の故障やトラブル等については、サポート対象外となります。

マイクアーム用延長ポール(MP-01WH)	詳しくはこちら
長さ: 151mm (重量: 約183g)	

## 19. 製品仕様

商品名	ALUMINUM LIVE STREAMING MICROPHONE ARM	
型番	CMA-01WH	
本体色	ホワイト	
取付可能ネジ	3/8インチ(16山)、5/8インチ(27山)	
適応天板厚(※1)	クランプ式	10 ~ 55mm
	穴式	10 ~ 40mm
耐荷重(※2)	マイク取付部	最大2kgまで
	シェルフ	最大3kgまで
寸法(約)	本体	幅34 x 奥行763 x 高さ632.5mm (アーム水平時)
	クランプ	幅70 x 奥行74 x 高さ152mm (最大開口時)
重量(約)	本体	2,010g
	シェルフ	177g
材質	本体	鉄、アルミニウム、PP、ABS、ナイロン
	シェルフ	ABS

(※1)天板には、本製品とマイクなどを支えるだけの強度が必要です。  
(※2)ポール全体がぐらついたり傾斜するような場合は、上記の耐荷重よりも軽い重量でご使用ください。

## 20. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害等については弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。  
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。

## 21. サポートのご案内

【販売・サポート】 株式会社 センチュリー	【サポートセンター】 〒277-0872 千葉県柏市十倉二丁目249-329 04-7142-7533 (平日 10~13時、14~17時) 【Web】https://www.century.co.jp 【Mail】support@century.co.jp
--------------------------	--

お願ひ 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

## センチュリーサポートへご相談の際は…

商品名は、  
**マイクアーム**  
と言ってね!

お使いのマイクホルダーや本製品、パッケージなどをご用意したうえで電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

## 保証期間

ご購入日から **3年間**  
※中古販売 / オークション等のご購入を除きます。  
※修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。紛失しないよう大切に保管してください。

## — 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
  2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
  3. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
  4. 運用した結果の影響については、[3]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
  5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
  6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。  
※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.