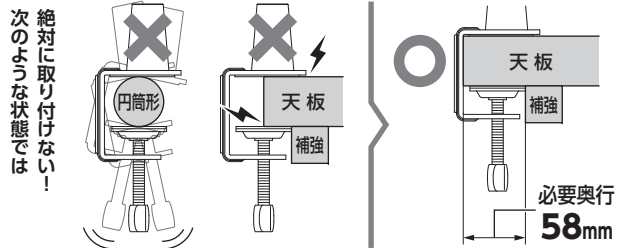


CRC-GMCARM01WH

警告

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。
取り付け前、ご使用前には必ず本書をお読みになり、取り付けが終わった
あともいつでも見られるよう大切に保管してください。

1. 製品内容

※取り付けを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。

マイクマウント x1	クランプ x1	グロメット x1
 5/8インチネジ 取付済み		
アーム x各1	アームベース固定ネジ x3	六角レンチ x各1
上段アーム 		(3mm)
下段アーム 		(4mm)
アームベース x1	天板保護シート x1	取扱説明書/保証書(本書)
●別途プラスドライバー(#2)が必要です。 また必要に応じて作業に合う工具をご用意ください。		

2. 安全上のご注意**《警告および注意表示について》**

警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

《絵記号の意味》

	しなければいけないこと		ケガに注意
	してはいけないこと		はさまれ注意

警告

- 製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。
各アームの可動部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。

注意

- 取り付けを行う机やテーブルの天板は、本製品およびマイクなどを支えるのに十分な強度が必要です。
凹凸があったり、強度が足りない場合、机やテーブルが破損するだけでなく、マイクなどの故障や、ケガの原因となり危険です。
- クランプなどは適切な強さで固定する。
締め付けが強すぎて机が割れてしまったり、ゆるすぎて外れてしまったりすると危険です。
- アームや関節部に指やケーブルがはさまらないように注意する。
可動させた場合に指やケーブルがはさまると、破損やケガの原因となり危険です。
- 可動部を考えてケーブルを配線する。
各アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。
関節部には少し余裕を持たせて配線を行ってください。
また、ケーブルガイドなどでケーブルの皮膜を傷つける場合があります。
あらかじめご注意ください。

3. 取り付け前のご注意

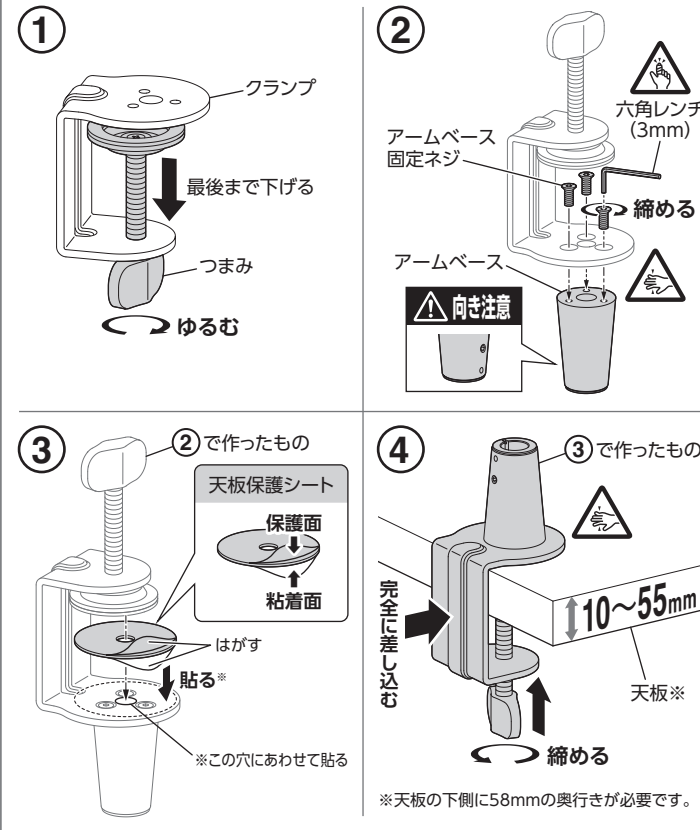
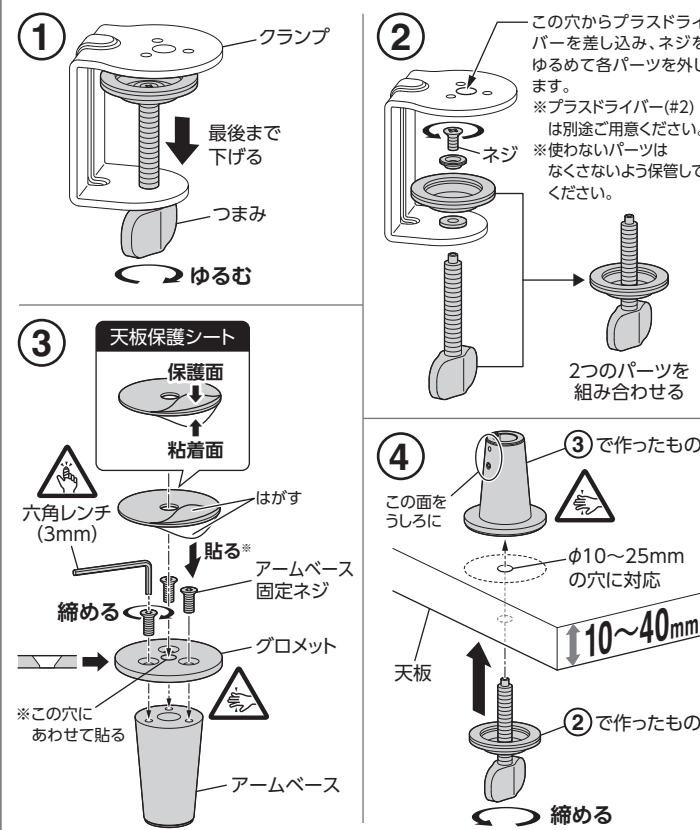
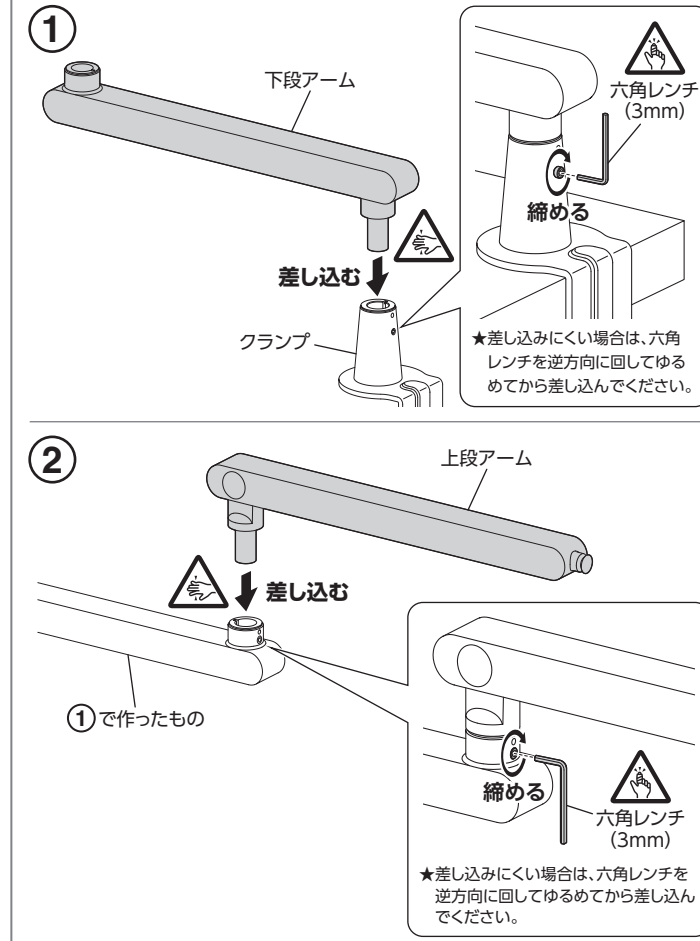
- 本製品を取り付ける前に、製品内容に欠品や形状不良がないことを必ず確認してください。
欠品や形状不良などがあった場合、設置をせずに弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。(➡本書19. 参照)
- マイクやマイクホルダーなどの取扱説明書もご参照のうえ、取り付けを行ってください。
- 本製品には小さい部品が含まれます。作業時にお子様やペットがやあまって食べたり飲み込んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品をご使用になることでマイクやマイクホルダー、ケーブル、机などに傷や変色が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
- 取り付けの際、本製品の部品や工具等で手を切ったりけがをしないよう、十分ご注意ください。また必要に応じて、軍手などをご使用ください。

4. 使用上のご注意

- 取り付け後も、定期的に固定部がゆるんでいないか点検を行ってください。
ゆるんだ状態で使用を続けると、思わぬけがや事故の原因となります。
- 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

取り付け方式によって最初の取り付け手順が異なります。
次の2つからご希望の方式をお選びになり、番号順に進んでください。

- 天板のへりに取り付ける場合… **5.→7.**(以降同じ)
■天板の穴に取り付ける場合… **6.→7.**(以降同じ)

5. クランプ式での取り付け**6. 穴式での取り付け****7. アームの取り付け****8. マイクマウントの取り付け**