

Escaneae sem fio, fácil como 1-2-3!

1 Conecte a rede Wireless

Aviso: Verifique que a rede Wireless do seu aparelho está habilitada.



- Depois de ligar o scanner espere em torno de 20 segundos até a luz indicadora da começa a piscar.
- Procure a rede Wireless "**DIRECT-xxxxxx_iScanAir**".
(**Aviso:** xxxxxx sendo o código único para seu scanner.)
- Insere a senha de 8 dígitos "**12345678**".
(**Aviso:** A luz indicadora da virará azul.)

2 Escanear

Aviso: A interface do iScan Air pode variar conforme seu sistema operacional.



- Insira uma foto ou documento no scanner.
- Aperte o botão Escanear.
- Comece a escanear com visualização em tempo-real.

3 Salvar e partilhar

Aviso: A interface do iScan Air pode variar conforme seu sistema operacional.



Mac OS

- Aperte o botão Salvar para visualizar a janela "Salvar como". Pode alterar o nome do arquivo e o formato da foto nesta janela. Ou pode apertar o botão "Exportar para iPhoto" e salvar a sua foto no aplicativo iPhoto da Apple.



Outras funcionalidades

Definir a resolução




- Clique em Ajustes e dentro do item Resolução selecione "Normal (300dpi)" ou "Alta (600dpi)".

Limpeza e calibração

- ☒ Sempre limpe o cilindro do scanner antes de calibrar. Se a limpeza não melhorar a qualidade de imagem favor continuar com calibração.
- ☒ Verifique que a folha limpadora, a fita e o cartão de calibração estejam limpos e livre de pó antes de começar.
- ☒ Utilize um tecido com um pouco de álcool para remover a sujeira e manchas da folha limpadora. Coloque pequenas gotas de álcool no lado algodão da fita limpadora para melhorar a limpeza.


Limpar o cilindro

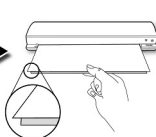


- Clique em Ajustes no menu e selecione Limpar.
- Insira incluído limpeza Board na frente do scanner.
- Aperte o botão Limpar.

Limpar o lens

- Desligue o scanner.
- Insira a fita limpadora no atrás do scanner.
- Movimente a fita suavemente de um lado para o outro.

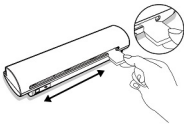

Calibrar

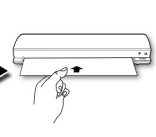

- Clique em Ajustes no menu e selecione o item Calibrar.
- Insira o cartão de calibração fornecido no scanner com o lado impresso para cima.
- Aperte o botão Calibrar.