

SCANSIONE WIRELESS, FACILE COME DIRE 1-2-3!

1 Collegamento Wi-Fi

Nota: Assicurarsi che il dispositivo sia abilitato con modalità Wi-Fi.



- Quando lo scanner è acceso, attendere 20 secondi finché l'indicatore lampeggia.
- Cercare la rete **"DIRECT-xxxxxx_iScanAir"**.
(Nota: "xxxxxx" è un codice casuale di 6 cifre.)
- Inserire la password di 8 cifre **"12345678"**.
(Nota: l'indicatore si accende di colore blu quando è collegato.)

2 Scansione

Nota: Il pannello di iScan Air può variare leggermente in base al sistema operativo.



- Inserire una foto nella parte anteriore dello scanner.
- Premere il tasto **Scansione**.
- La scansione si avvia con l'anteprima in tempo reale.

3 Salvare e Condividere

Nota: Il pannello di iScan Air può variare leggermente in base al sistema operativo.

Sistema operativo Mac



- Premere il tasto **Salva** per aprire la finestra di dialogo 'Save as' (Salva con nome). È possibile salvare l'immagine nel formato file desiderato (JPG o PDF), nome di file e directory scelto; oppure premere il tasto **Esporta su iPhoto** per esportare l'immagine su iPhoto.



i Altre funzioni

Impostare la risoluzione




- Premere il tasto **Impostazioni** nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu, selezionare l'impostazione **Risoluzione: Standard o Fine**.

Pulizia e calibrazione

- ✓ **Pulire sempre** i rulli e le lenti dello scanner prima della calibrazione. Se la pulizia non migliora la qualità delle immagini, eseguire le procedure di calibrazione.
- ✓ **Assicurarsi che** foglio per la pulizia, striscia per la pulizia e foglio di calibrazione siano puliti e privi di polvere prima dell'uso.
- ✓ **Usare** un panno morbido inumidito con alcool per rimuovere lo sporco e le macchie dal foglio per la pulizia. Inumidire il lato di cotone della striscia per la pulizia con alcune gocce di alcool per pulire facilmente.


Pulizia dei rulli

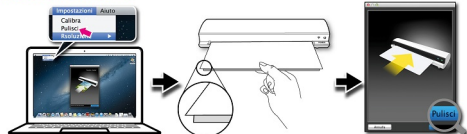


- Premere il tasto **Impostazioni** nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu, selezionare l'impostazione **Pulisci**.
- Inserire il foglio per la pulizia, fornito in dotazione, nella parte anteriore dello scanner.
- Premere il tasto **Pulisci**.

Pulizia delle lenti

- **Spegnere**.
- Inserire la striscia per la pulizia, fornita in dotazione, nel retro dello scanner.
- Muovere delicatamente la striscia da un lato all'altro tante volte quante necessario.

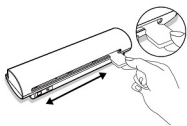

Calibrazione

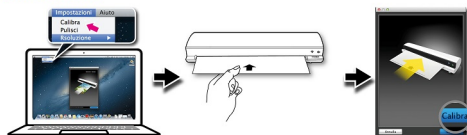

- Premere il tasto **Impostazioni** nell'angolo in alto a sinistra per aprire il menu, selezionare l'impostazione **Calibra**.
- Inserire il foglio per la calibrazione, fornito in dotazione, con la freccia rivolta verso l'alto nella parte anteriore dello scanner.
- Premere il tasto **Calibra**.