



モニターアーム専用ノートパソコンプレート




取付説明書

CGMA-OP3WH / CGMA-OP3BK

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には重要な注意事項や取り扱い方法が記載されています。


取り付け前、ご使用前には必ず本書をお読みになり、取り付けが終わったあともいつでも見られるよう大切に保管してください。

1. 製品内容

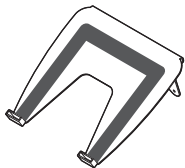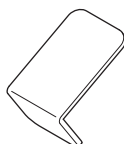① プレート本体※	② 固定金具	③ 固定ネジ
x1	x2	x2
		
④ 取付説明書(本書)	※別途プラスドライバー(#2)が必要です。	

⚠ 注意

- 本製品のプレート本体は角度調節ができません。
プレートを取り付けたモニターアーム側の可動域に準拠します。
- プレート本体に無理な力を加えると、モニターアームから外れて落下するなど、思わぬ事故の原因となります。
お取り扱いには十分ご注意ください。

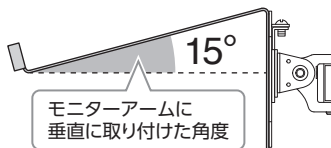

2. 取り付け前のご注意

- モニターアームの取扱説明書もご参照のうえ、取り付けを行ってください。
- 本製品には小さい部品が含まれます。作業時にお子様やペットがあやまって食べたり飲み込んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品の取り付けにより、モニターアーム等に微細な傷がつくことがあります。
- 取り付けの際、本製品の部品や工具等で手を切ったりけがをしないよう、十分ご注意ください。
- 本製品は海外製造の輸入品となります。取り付けや取り付けについて分かりにくい部分がありましたら、作業をする前に弊社サポートセンター(➡4ページ)にお問い合わせください。
- 取り付けやご使用に関して、製品の歪みなどの形状不良、きしみなどの異音がするなど、少しでも違和感を感じた場合、そのままご使用にならずに弊社サポートセンター(➡4ページ)にご連絡をお願いします。
- VESAプレート/VESAブラケットへの取り付けの際、モニターアーム付属の固定ネジと長さ・太さが合わない場合は、プレート本体の裏側まで届く長さのネジ(M4)をホームセンター等で別途お買い求めください。


3. 使用上のご注意

- 取り付け後も、定期的に固定部がゆるんでいないか点検を行ってください。
ゆるんだ状態で使用を続けると、思わぬけがや事故の原因となります。
- 製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

4. モニターアームへの取付方法


■モニターアームとVESAプレートが一体型の場合

※イラストはVESA100の場合。VESA75のプレートにも対応します。

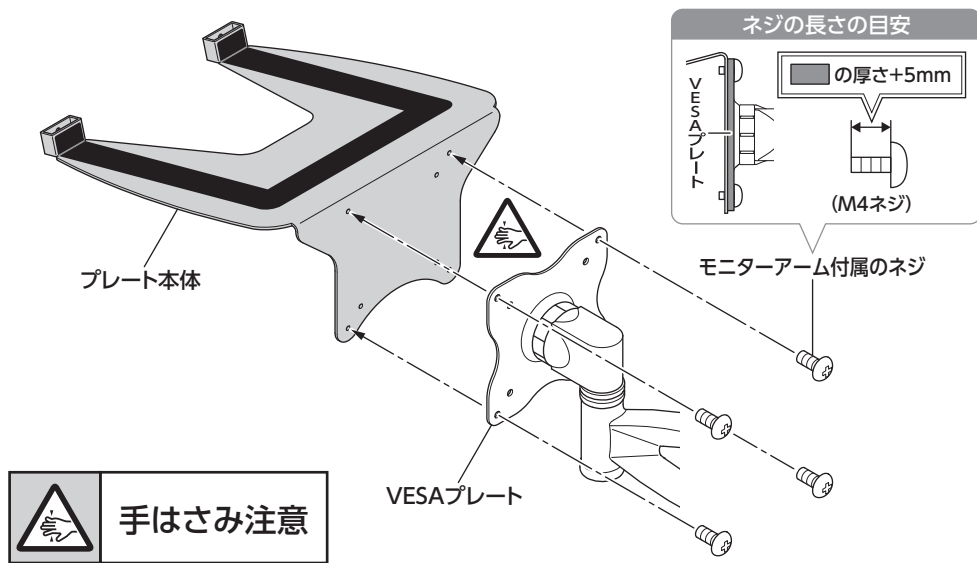

■モニターアームからVESAブラケットが取り外せる場合


※イラストはVESA100の場合。VESA75のブラケットにも対応します。

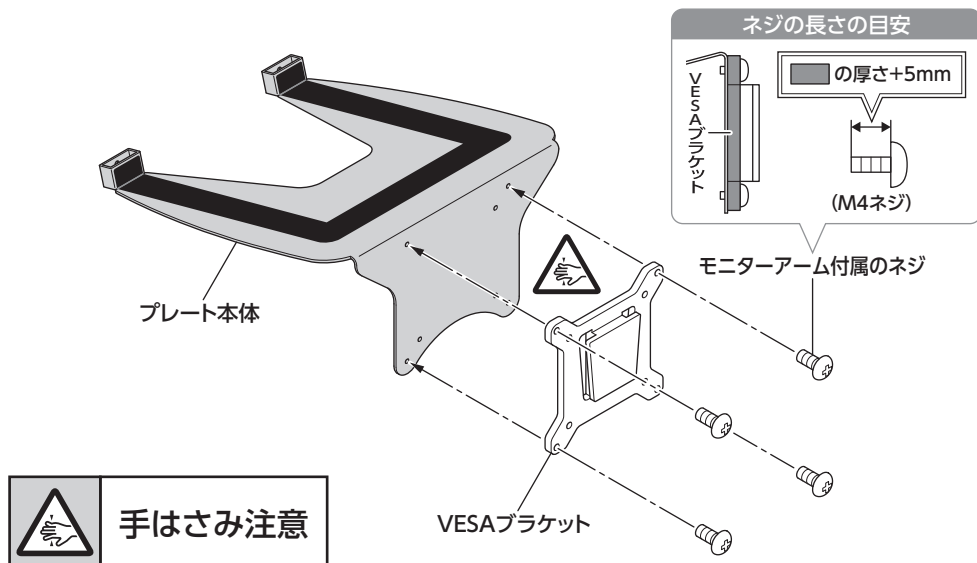

5. 使用方法


15～25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能です。

※固定金具を外せば25mm以上の機種も使用できます。

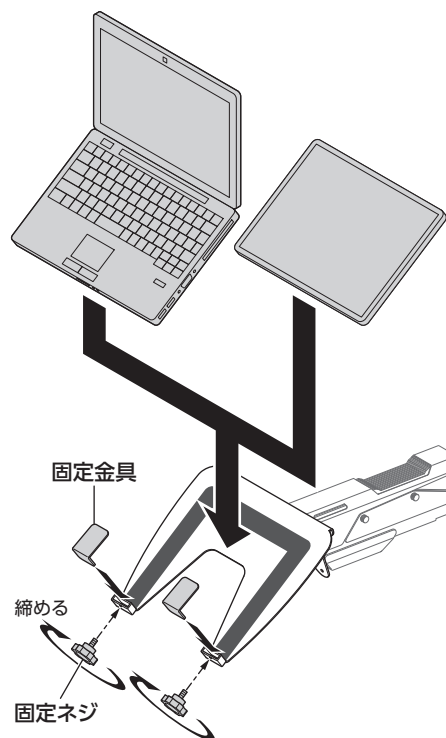

■固定できる機器の厚さ

※安全に固定できる限界値

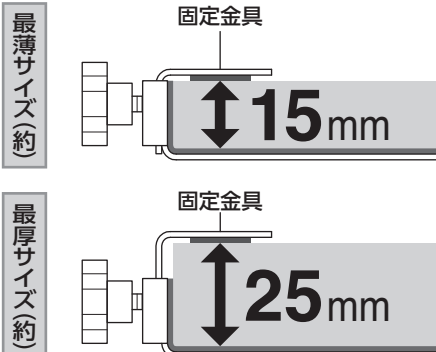


6. 固定金具の干渉について

固定金具を取り付けると、プレート本体に載せた機器の操作面や画面等に干渉することがあります。

その場合は、固定金具を取り外すか機器の位置を左右に動かして干渉しないようにしてください。

※機器の落下にご注意ください。

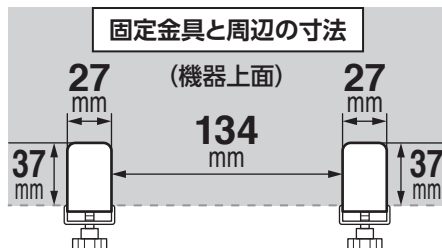

⚠ 注意

本製品をガス圧式やスプリング式モニターアームに取り付けた場合、上に載せた物の重さによってアームの位置が上下してしまいます。そのため、上に載せた物を急に持ち上げた場合、アームといっしょに本製品が跳ね上がり思わぬケガや事故につながるおそれがあります。

お取り扱いには十分ご注意ください。

静止状態

跳ね上がり



7. 製品仕様

商品名	モニターアーム専用ノートパソコンプレート
型番	CGMA-OP3WH CGMA-OP3BK
本体色	CGMA-OP3WH：ホワイト CGMA-OP3BK：ブラック
対応VESA	75×75、100×100
対応機種サイズ	15～25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能 ※固定金具を外せば25mm以上の機種も使用できます。
耐荷重(約)	10kg ※モニターアームの耐荷重の範囲内でご使用ください。
寸法(約)	幅231×奥行225×高さ130mm
重量(約)	845g(プレート本体のみ)
材質	スチール

8. 制限事項

- 本製品を使用することによって生じた直接、間接の損害等については弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されてありません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。

9. お手入れについて

- 毎日のお手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をきつく絞り、力を入れず軽く拭きとってください。
拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。
変色、変形、破損、故障などの原因となります。

10. サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

受付番号

☎ 04-7142-7533

(平日 10～13時、14～17時まで)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、

ノートパソコンプレート です。」

と言ってネ!



お使いのモニターアームや本製品、そのパッケージなどをご用意したうえでお願いいたしますと、対応がスムーズに進みます。

保証期間

初期不良 のみ

※中古販売 / オークション等のご購入を除きます。

※修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないよう大切に保管してください。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万が一不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

モニターアーム専用ノートパソコンプレート

CGMA-OP3_m01 2026/09/09