



FMB-FF-1

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は「**投てき型消火用具**」です。

設置の前に本書、外装箱をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

また、読み終わったあとも本書等は大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

1. 適応火災

本製品は次のような火災に対してご使用ください。

普通火災用 (A火災)	油火災用 (B火災)	電気火災用 (C火災)
		
木材・紙・繊維などの火災	ガソリン・灯油・天ぷら油などの火災	通電している電気機器・電気設備などの火災

■初期消火について

火災時の対応で大事なことは、発生から2分以内に火元を消火する「初期消火」です。

一般的な建物内であれば、火災発生から3分以内には天井に火が燃え移ります。

このことから、自力での初期消火が可能なのは、出火からおよそ1～2分までが目安となります。

この間に、いかに火元を消火するか、あるいは火勢を弱めるかが初期消火の重要なポイントとなります。

2. 製品特長

- 火元に向かって投げるだけ、誰でも簡単、初期消火に効果的。
- 国家検定合格品の強化液消火薬剤を充填しているので、普通火災(A火災)油火災(B火災)電気火災(C火災)に有効。
- 消火器と比べてコンパクトなので、邪魔になりません。
- 投げて割れやすい球体型の投てき消火用具。

3. 消火のしくみと効果

「冷却効果」と燃焼連鎖反応を抑制するアルカリ金属イオンによる「負触媒効果」により、普通火災(A火災)だけでなく、油火災(B火災)、電気火災(C火災)にも有効です。

4. 安全上のご注意 《必ずお守りください》

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 本書では、危険や損害の大きさ等から特に重要と考えられる取扱上の注意事項について「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うか、または防災機能に致命的な悪影響をおよぼすことが想定される場合。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が重傷や障害を負うか、または防災機能の一部に重大な悪影響をおよぼすことが想定される場合。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が障害を負うか、または防災機能に悪影響をおよぼす可能性がある場合、および防災機能を長期にわたって有効に活用するうえで、ぜひ守って欲しい事項。


 強制内容(実行指示)	 禁止(禁止行為)
 分解禁止	 水濡れ禁止

 危険	
	絶対に消火薬剤を飲み込まないでください。万が一消火薬剤を直接に飲み込んだ場合は、多量の水で口の中を洗浄し、直ちに医師に連絡しその指示に従ってください。
	万が一、消火薬剤が眼や口に入ったり、皮膚に付着した時は、すみやかに水洗いしてください。 また、眼の痛み、充血その他異常を感じた時は、医師の診察を受けてください。
	本体容器の破損などにより、使用者に危険がおよぶおそれがありますので、著しい傷、変形およびキャップにゆりみのあるものは使用しないでください。
	分解、補修等は絶対に行わないでください。

 警告	
	破損しないように、保管時には強い衝撃を与えないでください。
	腐食しやすい場所、湿気が多い場所、潮風や雨風にさらされる場所には設置しないでください。
	使用温度範囲を超える場所には、設置しないでください。
	濡れた床や地面などには、直に設置しないでください。

 注意	
	異常が認められた場合は、弊社「お客様相談室」(うら面)にご相談ください。
	本製品の持ち運びは、必ず発泡スチロール保管箱に入れて行ってください。
	使用期限(製造後5年)を経過したものは、使用しないでください。 使用期限を経過しますと、液漏れ等の不具合が生じることがございます。
	本製品を消火以外の目的で使用しないでください。


5. 各部の名称

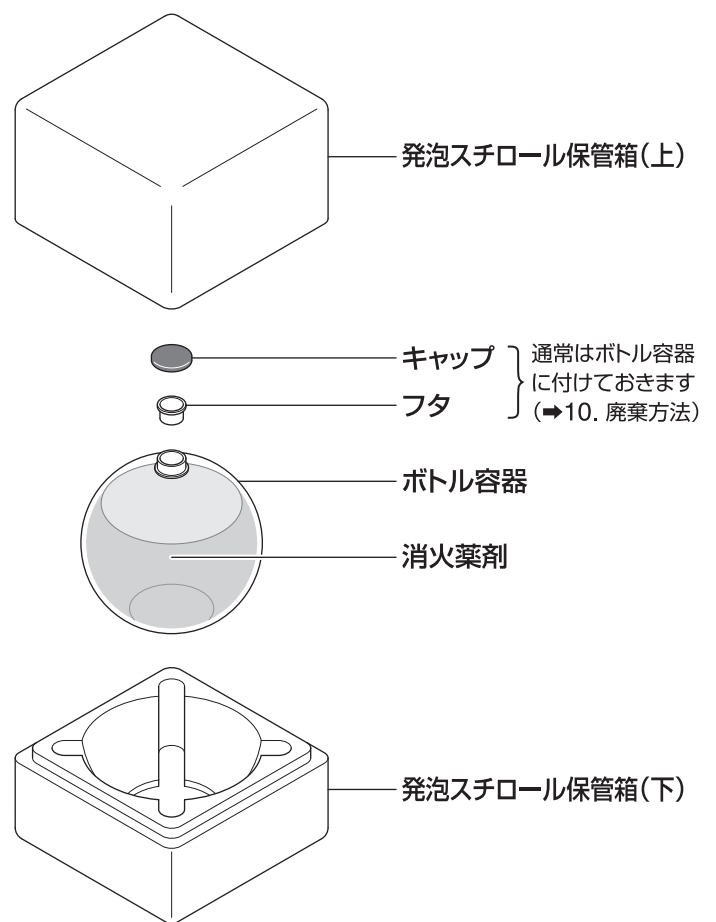

6. 設置方法

- 通行や避難に支障がなく、普段から目につきやすく取り出しやすい場所(玄関、リビング、台所など)に設置してください。
- 地震、振動などで本製品が落下しない場所に設置してください。
- 上から物が落ちて損傷を受けやすい場所へは設置しないでください。
- 本製品の使用温度範囲は-10℃ ～ +40℃です。
使用温度範囲内の場所に設置してください。
- 直射日光のあたる場所、湿気が多い場所、潮風・風雨にさらされる場所や腐食性ガスの発生する場所には設置しないでください。
- ガスコンロ、ストーブなどの発熱器具の近くには設置しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に設置してください。

7. 使用方法

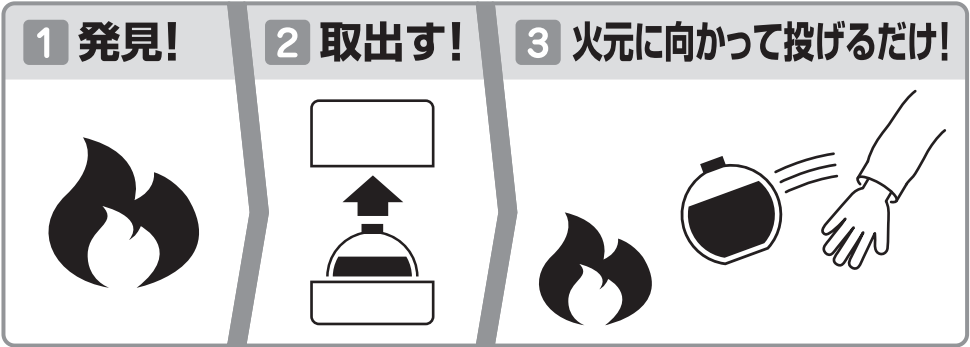

1 火元を発見。

2 発泡スチロール保管箱から本製品を取り出す。 ※本製品を逆さまに持たないでください。

3 火元に向けて素早く、勢いよく投げる。 ※火元の壁面や床面などに叩きつけるように投げ入れてください。 ※初期消火に効果的です。

8. 使用後について

- 通常の使用により消火薬剤を吸引した場合、眼・鼻・喉に違和感を生じることがあります。
- 消火薬剤が飛散した壁や床、器物などはすみやかに掃除をしてください。
また清掃時は十分な換気を行い、消火薬剤を吸引および眼・皮膚等に付着しないようにマスク、手袋等の保護具を必ず着用してください。

9. 点検・お手入れ方法


- 品質保証期間に注意してください。
- 点検の際、本製品の変形、キズなどの損傷が生じないように十分注意してください。
- 本製品を清掃する時は、ベンジン、シンナー等の有機溶剤や中性洗剤等は使用しないでください。

10. 廃棄方法

- 消火薬剤につきましては、各都道府県の該当法規ならびに条例にしたがって廃棄物処理を行なってください。
もしくは、多量の水で希釈して、pH(ペーハー)を中性に調整したあと、下水に流してください。
- 空になったボトル容器や発泡スチロール保管箱などの外装につきましては、通常のプラスチックゴミとして、各都道府県の該当法規ならびに条例にしたがって廃棄物処理を行ってください。
なお、ボトル容器は、水で洗浄してください。

〈ボトル容器から消火薬剤を取り出す方法〉

- ① マイナスドライバーと大きめのポリバケツを用意します。
- ② ボトル容器からキャップを外します。
- ③ ボトル容器とフタの間にマイナスドライバーを押しあててひねるとフタが外れます。(下図参照)
- ④ ボトル容器を逆さまにし、中の消火薬剤をポリバケツに移します。
※多量の水で希釈します。

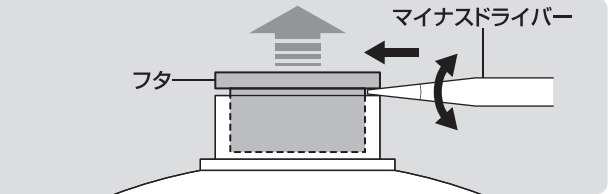

11. 製品仕様

製品名	火災の見張り番FF-1
型番	FMB-FF-1
対応火災	普通火災(A火災) 油火災(B火災) 電気火災(C火災)
消火方法	投てき消火
消火薬剤成分	炭酸カリウム pH調整剤 着色料
消火薬剤容量	約1,200ml
ボトル容器材質	PVC(ポリ塩化ビニル)
使用期限	製造日より5年間
使用温度範囲	-10℃ ～ +40℃
ボトル容器寸法	(約)幅135mm × 高さ136mm (突起部含む)
総重量	約1.3kg (発泡スチロール保管箱含まず)

12. サポート窓口

本製品の使い方、ご不明な点については次の窓口までご相談ください。

お客様相談室

フリーダイヤル
0120-018-581

または、**03-5818-7049**

(受付時間：午前10時 ～ 午後5時)

■販売・サポート



〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5
<https://www.century.co.jp>

13. 保証書・保証規定

保証規定

1. 取扱説明書に沿った状態で、万が一容器等が変形、変質した場合には本保障書の保証規定に従い、点検および修理いたします。
2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による損傷。
 - d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた損傷。
 - e. 当社以外での修理・改造・調整・分解等をされた場合。
 - f. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合
3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の機器の故障については、当社は一切その責任を負うことはできません。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間 製造日より **5年間**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の点検および修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。
紛失しないように大切に保管してください。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※ This product version is for internal Japanese distribution only.
It comes with drivers and manuals in Japanese.
This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

火災の見張り番FF-1 (FMB-FF-1)
取扱説明書 V1.0.0