



2024/12/13


取扱説明書

USB接続サブモニター

plus one
プラスワン

LCD-8000U2BV2

LCD-8000U2WV2

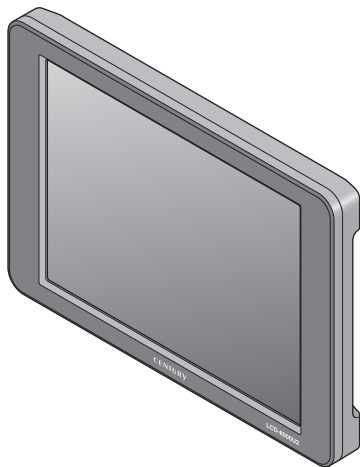

保証書付

もくじ

ごあいさつ	4
はじめに	5
■安全上のご注意	5
■制限事項	10
■ご使用の前に	11
製品仕様	12
製品内容	13
各部の名称	14
対応情報	16
■対応機種	16
■対応OS	17
使用方法	18
■専用チルトスタンドを横置きで使用する場合	18
■専用チルトスタンドを縦置きで使用する場合	21
■専用チルトスタンドの収納方法	22
■側面パネルの名称と機能	23
デバイスドライバのインストール(Windows)	24
■Windows 11をご使用の場合	24
■Windows 10をご使用の場合	25

ディスプレイの設定方法 (Windows)	28
■ Windows 11をご使用の場合	28
■ 設定できる機能の概要	29
■ Windows 10をご使用の場合	30
■ 設定できる機能の概要	31
デバイスドライバのインストール (Mac)	32
設定方法 (Mac)	36
DisplayLink Managerについて	39
本製品を複数接続するときの注意点	40
オプション商品 (別売品) のご案内	42
■ plus oneシリーズ専用壁掛キット	42
■ plus oneシリーズ対応モニターアーム	43
トラブルシューティング	44
FAQ (よくあるご質問とその回答)	46
寸法図	48
■ 本体	48
■ plus oneシリーズ専用壁掛キット (別売品)	49
■ plus oneシリーズ対応モニターアーム (別売品)	50
サポートのご案内	54

ごあいさつ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

plus oneシリーズの最新情報はこちら

【小型液晶ディスプレイ/サブモニター plus one 特設ページ】



<https://www.plusone-century.com>

はじめに

安全上のご注意 ～必ず守っていただくようお願いいたします～

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 - この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
- 次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します

 警告	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
 注意	この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

 注意指示事項	 禁止(禁止行為)
 分解禁止	 濡れた手での接触禁止
 水濡れ禁止	 電源プラグを抜く
 接触禁止	 ケガに注意

安全上のご注意

～必ず守っていただくようお願いいたします～

警告



煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない

煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



機器の分解、改造をしない

機器の分解、改造をしないでください。

内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。

点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



機器の内部に異物や水を入れない

機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。



不安定な場所に機器を置かない

ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。



電源の指定許容範囲を超えて使わない

機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。

定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

 警告**電源ケーブル、接続ケーブルに関する注意事項**

以下の注意点を守ってご使用ください。

ケーブル被覆が損傷したり、故障を招くだけでなく、ショートや断線で加熱して、火災、感電の原因になることがあります。

- ・各ケーブルを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむ、引っ張るなどの行為をしないでください。
 - ・ケーブルの上に機器本体や重い物を置かないでください。
 - ・ステーブル、釘などで固定しないでください。
 - ・足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
 - ・電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。
 - ・ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。
 - ・各ケーブルやコネクタに負担をかけるような場所に設置しないでください。
 - ・電源ケーブルは必ず伸ばした状態で使用してください。
- 丸めたり束ねた状態で通電させると、加熱して火災の原因となります。

**雷が鳴り出したら機器に触れない**

雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



また、雷が鳴りだしたら電源ケーブルや接続ケーブル、機器に触れないでください。感電の原因となります。

**ぬれた手で機器に触れない**

ぬれたままの手で機器に触れないでください。

感電や故障の原因になります。

**体に異変が出たら使用しない**

体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談ください。

機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギーなどの症状が引き起こされることがあります。

⚠ 注意



設置場所に関する注意事項

以下のような場所には機器を置かないでください。

故障、火災、感電の原因となります。

- ・ 台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙が付きやすいところ
- ・ 浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかるところ
- ・ 常に5℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
- ・ 火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
- ・ 有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風があたるところ
- ・ 金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメントなどの粉塵、ほこりが多いところ
- ・ 機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
- ・ 食品工場、調理場など、油、酢、薬剤、揮発したアルコールが立ち込めるところ
- ・ 直射日光のあたるところ
- ・ シャボン玉やスモークなどの演出装置のあるところ
- ・ お香、アロマオイルなどを頻繁に焚くところ



各コネクタや本体を定期的に清掃する

ACケーブルや各コネクタにホコリなどが溜まると火災の原因となることがあります。

定期的に各コネクタを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてゴミやホコリを乾いた布で取り除いてください。



製品に通風孔やスリットがある場合、ふさがないでください

吸排気が妨げられることにより加熱による火災、故障の原因となる場合があります。

 注意**長期間使用しない場合は接続ケーブルを外してください**

長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続ケーブルを外して保管してください。

**機器を移動するときは接続ケーブル類をすべて外してください**

移動する際は、必ず接続ケーブル類を外して行ってください。
接続したままの移動は故障の原因となります。

**小さいお子様を近づけない**

小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。



小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因になることがあります。

**静電気にご注意ください**

機器に触れる際は、静電気にご注意ください。

本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

**熱にご注意ください**

使用状況により、本体外面、通風孔近辺などが高温になることがあります。
通風孔からの風に当たっていたり、熱を持った部分に触れていることで、やけどを起こすことがありますのでご注意ください。

また、製品の近くにビニール皮膜や樹脂などの熱に弱い物を置かないでください。変形、変質、変色などの影響が出る場合があります。

はじめに

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、軍事設備、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。
このような設備や機器、システムなどの使用によって損害があっても弊社は一切の責任を負いません。
- 他の電気製品やワイヤレス製品と本製品を近づけた場合、相互に影響して誤動作やノイズ等が発生する場合があります。
この場合、問題が出ないように両製品を離して設置してください。
- 本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。
日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で動作させた場合の責任は負いかねます。
- 本製品にソフトウェアが含まれる場合、一般的な日本語の環境での使用を前提としており、日本語以外の表示環境などの動作では異常が生じる可能性があります。
- BIOS等の表示を行うメインディスプレイとしてはご利用いただけません。
- ハードウェア機能を利用したAPIには対応しておりません。
こういったAPIを利用したソフトウェアによっては、正しく表示されない場合があります。
- 本製品は本書記載の環境にて動作検証を行っておりますが、製品リリース以降のバージョンアップ等により動作に制限が出る可能性があります。
恒久的なサポートを保証するものではありません。
- 本製品は記載のOSにて動作保証しておりますが、記載のOS上に存在するプログラム、アプリケーション、コマンドのすべてに対して正常動作をお約束するものではありません。
特定の条件下、特定のプログラム、アプリケーション、コマンドなどは動作対象外とさせていただきます場合がございます。
- 構成部品内にゴムを含む場合、長時間同じ場所に置くと、設置面に変色・変質を起こすことがあります。
また、経年劣化（加水分解）によりゴム面がべたつく場合があります。

ご使用の前に


- 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますよう、お願いします。
- Windows は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Mac は Apple Inc. の登録商標です。
- DisplayLink は Synaptics社の登録商標です。
- その他、本書に記載の各商品、および製品、社名は各社の商標または登録商標です。
- イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製品仕様


商品名		8インチUSB接続サブモニター plus one
型番		LCD-8000U2BV2 (ブラック) LCD-8000U2WV2 (グレイッシュ ホワイト)
インターフェイス		USB 2.0
液晶 パネル	パネルタイプ	8インチ/ノングレア(非光沢)
	画素ピッチ	0.2025(W) x 0.2025(H) mm
	表示面積	162.0(W) x 121.5(H) mm
	画素配列	RGBストライプ
	解像度	SVGA 800 x 600
	輝度	250cd/m ² (最大時)
	コントラスト	500 : 1
	視野角	50°/ 70°/ 70°/ 70°(上下左右)
	発色数	24bit 1,670万色
	応答速度	10-15ms
バックライト		LED
バックライト寿命		最低20,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする
寸法(約)		幅210 × 高さ151.5 × 奥行32 mm (突起部、専用液晶保護カバー含まず)
重量(約)		518g (専用液晶保護カバー含まず)
消費電力		+5V 2.5W/2.8W/3.2W(輝度選択で変動)
温度・湿度		温度5℃～35℃・湿度20%～80% ※氷結、結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること。

製品内容

- ☐ LCD-8000U2BV2 /
LCD-8000U2WV2 本体

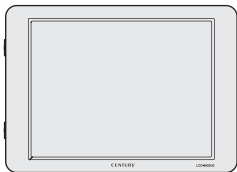

- ☐ 専用USBケーブル
(ケーブル長：約 1 m)

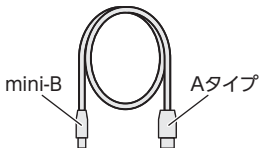


- ☐ 専用液晶保護カバー
(出荷時に取付済)



- ☐ ドライバCD-ROM



- ☐ 専用チルトスタンド
(出荷時背面に取付済)

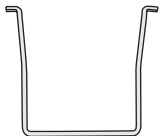


- ☒ 取扱説明書/保証書(本書)





各部の名称

【正面パネル】

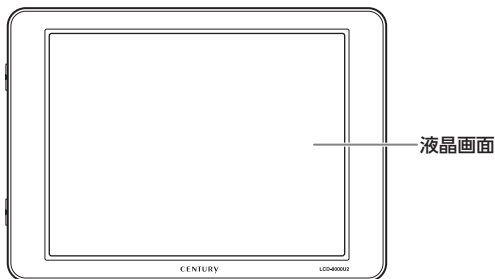

【背面パネル】

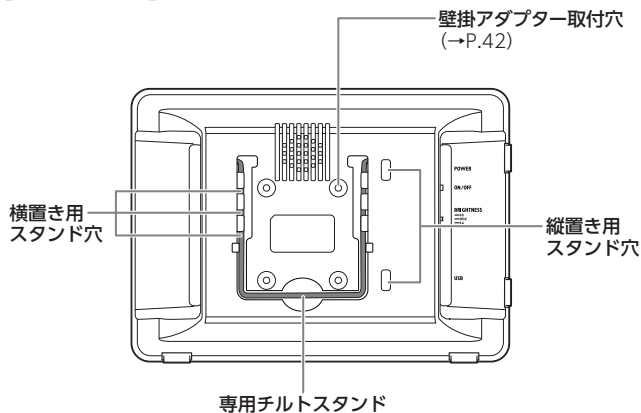

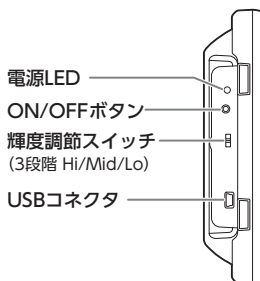【側面パネル】(→P.23)**液晶パネルのドット欠けについて**

カラー液晶パネルは特性として、表示面上に輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)がある場合があります。

これは製品の欠陥や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

ただし、次の基準を超える輝点、黒点がある場合は、弊社サポートセンター(→P.54)までご相談ください。

輝点：2個以上

黒点：6個以上

対応情報

対応機種

- ★USB-C (Type-C) コネクタ搭載のPCおよびMacに接続する場合、USB Type-C変換アダプター等が必要になります。
本製品には付属しませんので、別途お買い求めください。
- ★ドライバインストールのため、PCおよびMacにCD-ROMが読み込み可能な光学ドライブ (DVD-ROMドライブやCD-ROMドライブ) が搭載されていること、またはインターネット接続が必須となります。

Windows	USB 3.2～USB 2.0インターフェイスポートを搭載した Windows PC
Mac	USB 4～USB 2.0インターフェイスポートを搭載した Mac ※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。

対応OS

Windows	Windows 11 / 10 ※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。 最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
Mac	macOS 14.4 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6


製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

使用方法


専用チルトスタンドを横置きで使用する場合

※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。


- 1** 本体の背面からスタンドを起こします。

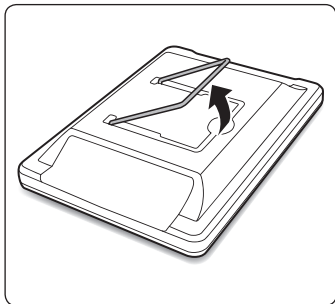


- 2** スタンドを内側ににぎるとロックが外れます。

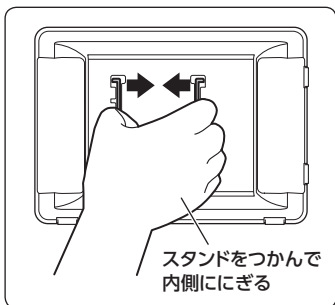

- 3** 内側ににぎったまま上下に動かし、ロック位置の溝に合わせて手を離します。

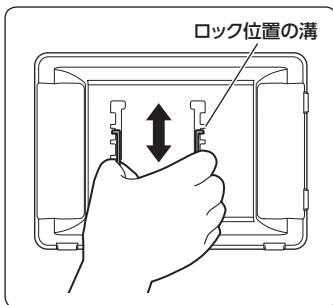


- 4** このとき、スタンドが本体にしっかりと固定されていることを確認してから設置してください。

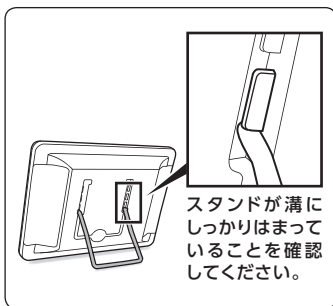

使用方法


専用チルトスタンドを横置きで使用する場合(つづき)

- 5** ロックする高さを変えることで
3種類の角度が選べます。

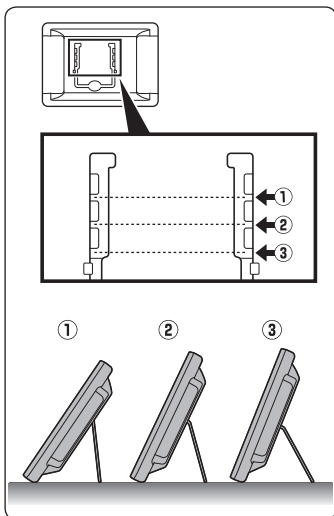


専用チルトスタンドを縦置きで使用する場合

- 1 スタンドをいちばん上の位置までスライドし、内側ににぎるとスタンドが本体から外れます。

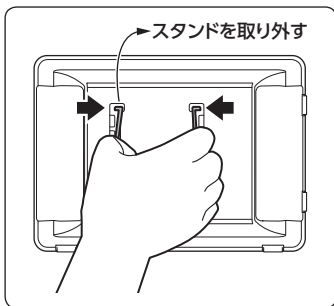

- 2 スタンドを縦置き用のスタンド穴に入れてください。
このとき、スタンドが本体にしっかりと固定されていることを確認してから設置してください。

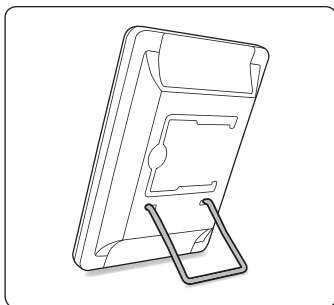


使用方法


専用チルトスタンドの収納方法

※正面パネルへのキズ防止のため、柔らかい布などの上で作業を行ってください。


- 1 固定されているスタンドを内側ににぎり、いちばん上の収納位置の溝までスライドします。

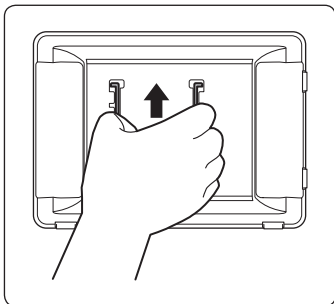

- 2 溝に固定されたら手を離し、図のように倒して収納してください。

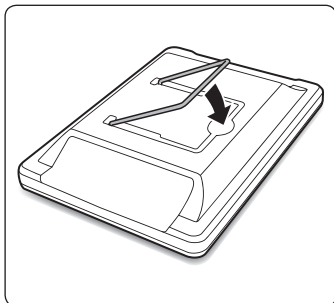

側面パネルの名称と機能

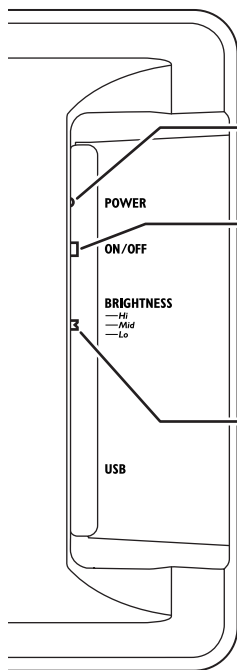

●電源LED

電源ON時に点灯します。

●ON/OFFボタン

2秒間長押しすることで、本製品の電源をON/OFFします。

PCにケーブルを接続したまま電源を切りたい場合に使用します。

PCにケーブルを差し込んだ直後は、常にONの状態になります。

●輝度調節スイッチ

3段階に輝度を変更します。

Hi (高) : 630mA

Mid (中) : 560mA

Lo (低) : 500mA

※USB規格の電力供給は規格上

USB 2.0で500mA (2.5W)、

USB 5Gbps以降で900mA

(4.5W)となります。

これを越える輝度に設定した場合、お使いのPCによっては利用できないことがあります。

デバイスドライバのインストール(Windows)

※ドライバのインストールを行う際は、必ず他のアプリケーションをすべて終了してからドライバのインストールを行ってください。

※ドライバのインストールには、管理者権限のあるユーザーでログオンしている必要があります。

管理者権限のないPCにはインストールできませんので、お使いのPCの管理者にご相談ください。

※最新のドライバは下記URLからダウンロードができます。

【ダウンロードURL】

<https://www.century.co.jp/support/download/>

～OS別によるデバイスドライバのインストール方法～

■Windows 11をご使用の場合 P.24

■Windows 10をご使用の場合 P.25

※MacOSをご使用の場合は、P.32～35をご参照ください。

Windows 11をご使用の場合

OSにあらかじめドライバが組み込まれていますので、ドライバCDからのドライバのインストールは不要です。

Windows 10をご使用の場合

1 本製品をPCに接続する前に、ドライバCDからドライバのインストールを行ってください。

付属のドライバCD-ROMをコンピュータの光学ドライブにセットして、マイコンピュータからCD-ROM>Winを開きます。

2 【DisplayLink USB Graphics Software for Windows xxxx※】をダブルクリックして開きます。

※本製品の出荷時期によりファイル名が異なる場合があります。



次ページに続く



デバイスドライバのインストール(Windows)

Windows 10をご使用の場合(つづき)

3

システム互換チェックが行われ、適合されるとインストールが可能になります。

【インストール】をクリックするとドライバのインストールが開始されます。

※PCによってはインストール中に製品を接続するよう促される場合があります。



4

インストール完了です。

【完了】をクリックし、インストールを完了します。



←チェックは入れないで
ください

ディスプレイの設定方法(Windows)

Windows 11をご使用の場合

Windows 11をご使用の場合、各設定の変更はOSの「ディスプレイ設定」から行います。



- パソコンのデスクトップ画面を表示している状態で【右クリック】します。
- 表示されたメニュー一覧の【ディスプレイ設定】をクリックします。
- 「ディスプレイ設定」画面で各種設定ができます。

設定できる機能の概要



●移動位置

「表示画面を拡張する」を選んだ場合、本製品に対応したディスプレイアイコンをドラッグすることで位置を設定します。

●マルチディスプレイ

表示画面を拡張、複製する設定を行います。

※環境によっては表示画面を複製することができない場合があります。

●ディスプレイの解像度

本製品は解像度の変更はできません。


●画面の向き

本製品に表示させる画像の向きの設定を行います。

ディスプレイの設定方法(Windows)

Windows 10をご使用の場合

Windows 10をご使用の場合、各設定の変更はOSの「ディスプレイ設定」から行います。

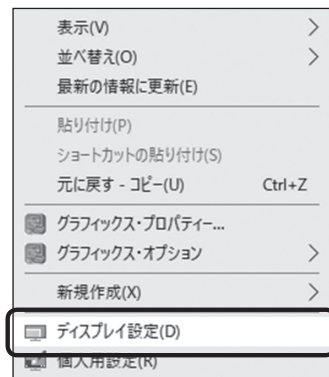

- パソコンのデスクトップ画面を表示している状態で【右クリック】します。
- 表示されたメニュー一覧の【ディスプレイ設定】をクリックします。
- 「ディスプレイ設定」画面で各種設定ができます。

設定できる機能の概要

ディスプレイ

ディスプレイの配置を変更する

下のディスプレイを選択して設定を変更します。ディスプレイを長押しまたはクリックし、ドラッグして位置を変更します。



色

夜間モード

☒ オフ

夜間モードの設定

Windows HD Color

HDR に対応したビデオ、ゲーム、アプリで、より明るく、より鮮やかな画像をお楽しみいただけます。

Windows HD Color 設定

拡大縮小とレイアウト

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する

100% (推奨)

表示スケールの詳細設定

ディスプレイの解像度

800 × 600 (推奨)

画面の向き

横

マルチディスプレイ

マルチディスプレイ

表示画面を拡張する

☐ これをメインディスプレイにする

ワイヤレスディスプレイに接続する

ディスプレイの詳細設定

グラフィックの設定

●移動位置

「表示画面を拡張する」を選んだ場合、本製品に対応したディスプレイアイコンをドラッグすることで位置を設定します。

●ディスプレイの解像度

本製品は解像度の変更はできません。

●画面の向き

本製品に表示させる画像の向きの設定を行います。

●マルチディスプレイ

表示画面を拡張、複製する設定を行います。

※環境によっては表示画面を複製することができない場合があります。

デバイスドライバのインストール (Mac)

※インストールの途中、管理者権限による認証が求められます。

その場合は、指示にしたがってMacの管理者ユーザーおよびパスワードを入力してください。

※管理者ユーザーおよびパスワードは、お客様のMacに設定されているもので、弊社ではわかりかねます。あらかじめご了承ください。

※macOSでは回転機能が使用できません。

※macOS 11.0以降で使用する場合、プライバシーの設定を変更する必要があります。

※最新のドライバは下記URLからダウンロードができます。

【ダウンロードURL】

<https://www.century.co.jp/support/download/>

1

付属のドライバCD-ROMをMacの光学ドライブにセットして、CD-ROM>Macの順に開きます。



ご使用のOSにあったフォルダを開き、フォルダ内のディスクイメージ、またはパッケージをダブルクリックしてインストーラーを起動します。

2

インストーラーが起動します。


【続ける】をクリックします。



3

使用許諾契約の画面が表示されます。

【続ける】をクリックすると、使用許諾条件についてのダイアログウィンドウが表示されます。

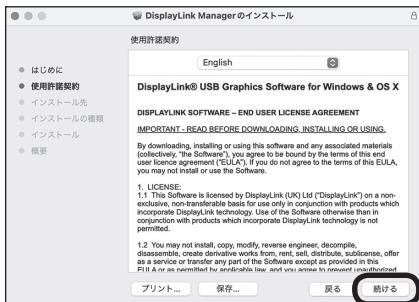

次ページに続く



デバイスドライバのインストール (Mac)

4

問題がなければ【同意する】をクリックしてください。



5

インストール先の選択画面が表示されますので、【インストール】をクリックします。

インストール先は起動ディスクにのみ可能です。



6

ファイルがコピーされてドライバインストールが完了します。
【閉じる】をクリックしてインストーラーを終了させてください。



設定方法 (Mac)

※macOS 11.0以降で映像を表示させるためには「画面収録」を許可する必要があります。

※ソフトウェアのインストールを行ってから設定を行います。

- 1 アプリケーション>DisplayLink Managerを起動します。



- 2 起動すると画面収録に関するダイアログが表示されますので、【"システム環境設定"を開く】を選択します。



3

システム環境設定>セキュリティとプライバシーを選択します。

※macOS 13.0はプライバシーとセキュリティを選択します。


①プライバシーを選択する

②左下のロックを解除して変更を認証する

③画面収録を選択する

④DisplayLink Managerにチェックを入れる

※macOS 13.0はプライバシー項目の画面収録を選択し、DisplayLink Managerを有効にします。

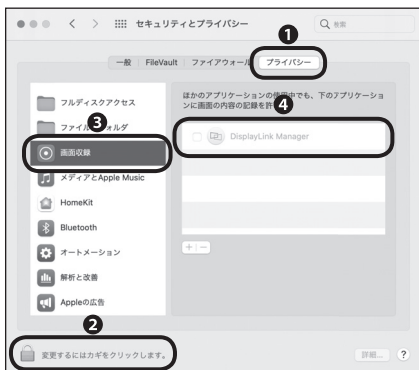

次ページに続く



設定方法 (Mac)

4

設定するとダイアログが表示されますので、【終了して再度開く】を選択します。
以上で設定が完了です。




DisplayLink Managerについて

macOS 11.0以降で使用するDisplayLink Managerは、ソフトが起動しているときのみモニターが表示されます。

システムログイン時に自動的にDisplayLink Managerを起動させる場合、ステータスメニューにあるDisplayLink Managerのアイコンを選択し、

【Launch app automatically after logging-in】のチェックを入れてください。

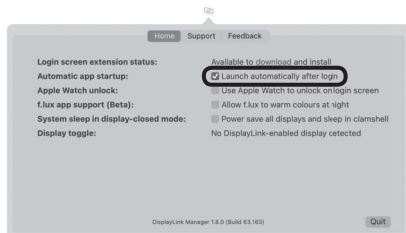

本製品を複数接続するときの注意点

本製品はホストPCのUSBポートに空きがあれば、複数接続することが可能です(合計6台まで)。

※環境によっては表示に支障が出る場合があります。

その場合は接続するモニターの台数を減らしてご使用ください。

■取り外し

本製品は「デバイスの取り出し」の項目に表示されませんので、取り外す際はUSBケーブルをそのまま抜いてください。

このとき、PC画面が一瞬暗くなることがあります。

■接続方法

USBポートに追加で差し込むだけで自動的に認識可能です。

■設定方法

タスクトレイに接続した数だけの設定ツールアイコンが表示されます。


クリックすると設定変更が可能です。

■他製品との混在

弊社の他のUSB液晶モニターとの混在も同様となります。

同じドライバを利用しますので、操作も同じです※。

〈接続例〉

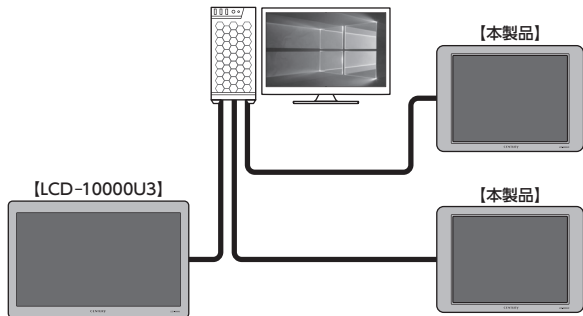


※同じ制御チップ(DisplayLink / Synaptics製)を使用している他社製品との混在も同様となります。

[illegible]

オプション商品(別売品)のご案内


plus oneシリーズ専用壁掛キット

専用の壁掛キットを使用して、本製品を壁に掛けることも可能です。

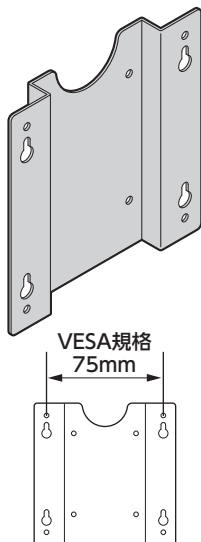


型番 : Plus one Bracket

【セット内容】

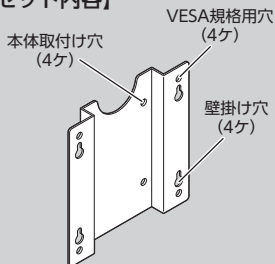

壁掛アダプター



取付けネジ

※壁掛アダプターにはVESA規格用のネジ穴もあいておりますので、このアダプターを取り付けることで、VESA規格のモニターアーム等にも取り付けることができますようになります。

※タッピングビスのみの固定となりますので、固定部に負荷をかけないようにしてください。

■弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入いただけます。

ご購入は
こちらで


<https://www.century-direct.net>

センチュリーダイレクト

検索


plus oneシリーズ対応モニターアーム

専用のモニターアームを使用して、本製品のレイアウトを自由にアレンジすることも可能です。

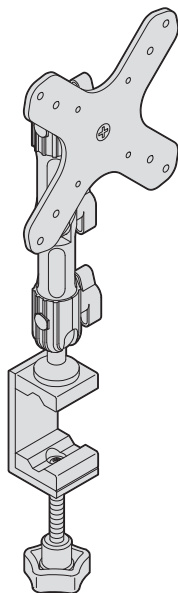


型番 : Plus one Arm2

【セット内容】

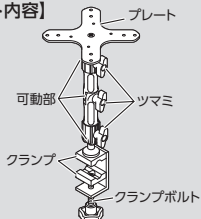

Plus one Arm2 本体



デスク保護シート



取扱説明書/保証書

取付けネジ(3種類/各4個)



M3x10mm
(タッピング)



M3x10mm
(ネジ)



M4x10mm
(ネジ)

※本製品ではM3x10mm(タッピング)を使用します。

■弊社直販サイト「センチュリーダイレクト」にてご購入いただけます。

ご購入は
こちらで

<https://www.century-direct.net>

センチュリーダイレクト

検索



トラブルシューティング

症 状	処 置
本製品を接続しているとOSが起動しない。	PCの機種によっては、起動時にUSBデバイスが接続状態だと、OSの起動手順に入る前に停止してしまう場合があります。 その際は本製品をいったん取り外し、OS起動後に本製品をPCに接続しなおしてください。 また、この問題はPC側の仕様によるものですので、詳しくは、PCの製造元にお問い合わせください。
■特定のアプリケーションで画像が乱れたり、表示されなくなる。 ■動画の再生時に画像が乱れたり、表示されなくなる。	アプリケーションやコーデックによっては、動画の再生等の処理に対応できません。 動画や3Dアプリケーションは特にその傾向が強く、本製品を接続しているとメインのディスプレイの方まで影響がおよぶ場合があります。 その際は、本製品をいったん取り外してご利用ください。 ※HDCPを必要とするもの(ブルーレイや地デジ放送)やワンセグ放送の表示には対応しておりません。
PCに搭載されているビデオカードとの組み合わせで画像が乱れたり、表示されなくなる。	ビデオカードの組み合わせによっては、正常に動作しない場合があります。
本製品を複数接続したとき、起動時に表示されないモニタがある。	PCのスペックが低い場合に発生します。 表示されないモニタのUSBケーブルを抜き差しすると表示されるようになります。
USBハブ経由で動作しない。	USBハブを経由するとデータの帯域を確保できなくなる可能性がありますので、画像のズレ、遅れ、乱れ等が発生する可能性があります。 USBハブ経由での動作は動作保証外とさせていただきます。

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FAQ(よくあるご質問とその回答)


質 問	回 答
同じPCに何台まで接続可能ですか？	接続されている他の弊社製USB液晶モニターすべての合計数が6台までとなります。 ※同じ制御チップ(DisplayLink / Synaptics製)を使用している他社製品との混在でも、同時接続数が減少します。 ※環境によっては表示に支障が出る場合があります。 その場合は接続するモニターの台数を減らしてご使用ください。
複数のモニタを接続した場合、ミラーと移動等、別々に割り当てることは可能ですか？	可能です。
解像度の変更は可能ですか？	「800 x 600」固定で変更できません。
Linuxで利用可能ですか？	対応しておりません。
スマートフォンやタブレットに対応していますか？	残念ながら対応しておりません。
USB1.Xでも利用可能ですか？	残念ながら利用できません。 USB 2.0よりの対応となります。
OSインストール用のモニタとして利用可能ですか？	残念ながらできません。 ドライバがインストールされたPCのOS起動状態でしか表示されません。
USB 3.2の端子しかないのですが使えますか？	USB 3.2はUSB 2.0デバイスの動作も可能となります。 接続をお試しください。

質 問	回 答
メインモニタとして利用可能ですか？	利用できません。また、PCのBIOSを表示するようなこともできません。 Windowsのマルチモニタ環境でメインモニタ(タスクバーやスタートメニューの表示)にすることは可能ですが、あくまで起動時は別のモニタに表示させておき、Windowsが起動した後にメインモニタとして動作することになります。
USBハブを経由して利用可能ですか？	USBハブを経由するとデータの帯域を確保できなくなる可能性がありますので、画像のズレ、遅れ、乱れ等が発生する可能性があります。 USBハブ経由での動作は動作保証外とさせていただきます。
電力不足で電源が切れてしまうのですが、ACアダプター等の補助電源を接続できませんか？	残念ながら接続できません。 他のUSB機器を外したり、別のUSBポートに接続して動作をご確認ください。
USBケーブルの長さに制限はありますか？	特に制限はありません。USB規格の範囲内でご利用ください。 あまり長大なケーブルや粗悪なケーブルを利用されますと、故障や不具合の原因となることがあります。 性能を十分に発揮してお使いいただくためにも、できるだけ付属のケーブルをご利用ください。
防犯カメラ等を直接接続することはできますか？	残念ながらできません。 USB接続のみで、ビデオ信号の入力表示を行う機能はありません。
HDCPIに対応していますか？	対応しておりません。

寸法図


本体

LCD-8000U2BV2
LCD-8000U2WV2

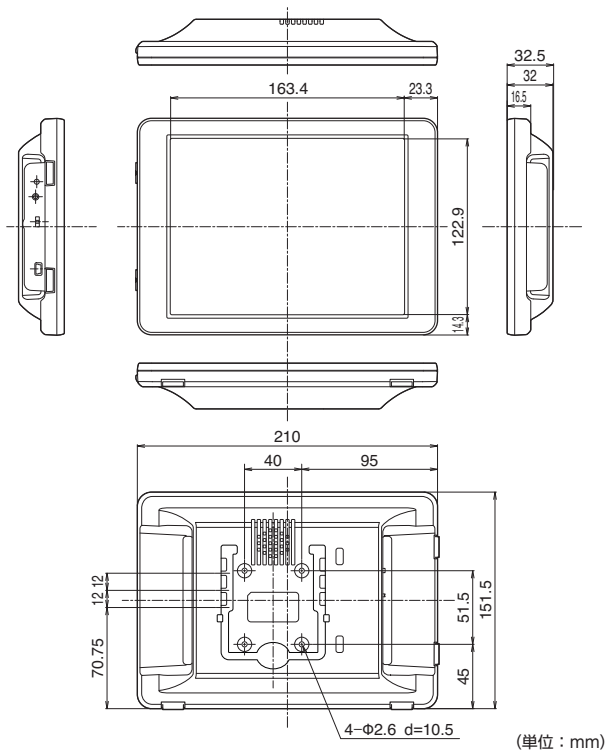

Plus oneシリーズ専用壁掛キット(別売品)

Plus one Bracket

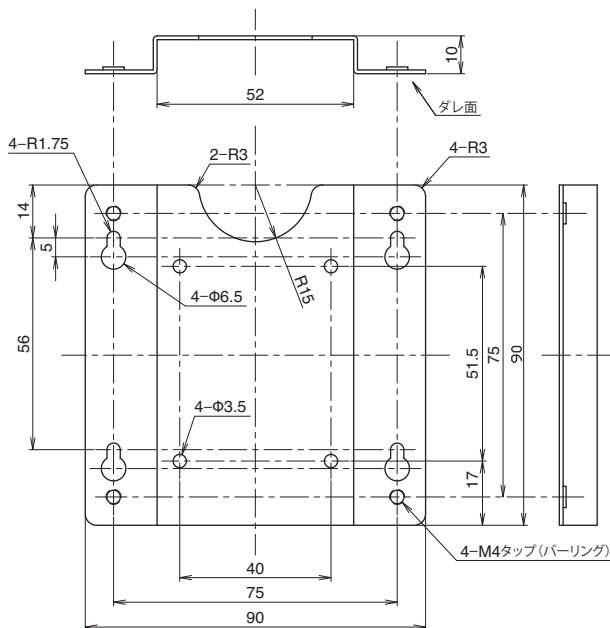


(単位: mm)

寸法図

plus oneシリーズ対応モニターアーム (別売品)

Plus one Arm2

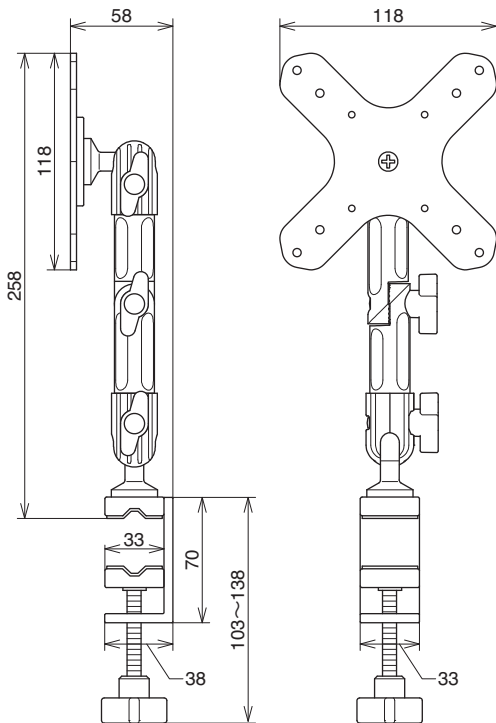

(単位 : mm)

[illegible]

MEMO

[illegible]

[illegible]

サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー



CENTURY

■サポートセンター

トヨフタ

〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

☎ 04-7142-7533

(平日 10～13時、14～17時)

[Web] <https://www.century.co.jp>

[Mail] support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

型番は、

エルシーディー

ユーザービーツー

「LCD-8000U2BV2」

または

エルシーディー

ユーザーダブルビーツー

「LCD-8000U2WV2」

を言ってネ!



うさぽー



お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえで電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

ー 本書に関するご注意 ー

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました但、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.



アンケートにご協力をお願いします

////////////////////////////////////

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

<https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

保証書

保証規定

1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
3. 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
4. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
5. 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
6. 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、造次利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
7. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
8. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
9. 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
11. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から **1** 年間

※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。