


取扱説明書

モニターアーム鉄腕

TETSUWAN-01 / TETSUWAN-02 / TETSUWAN-03

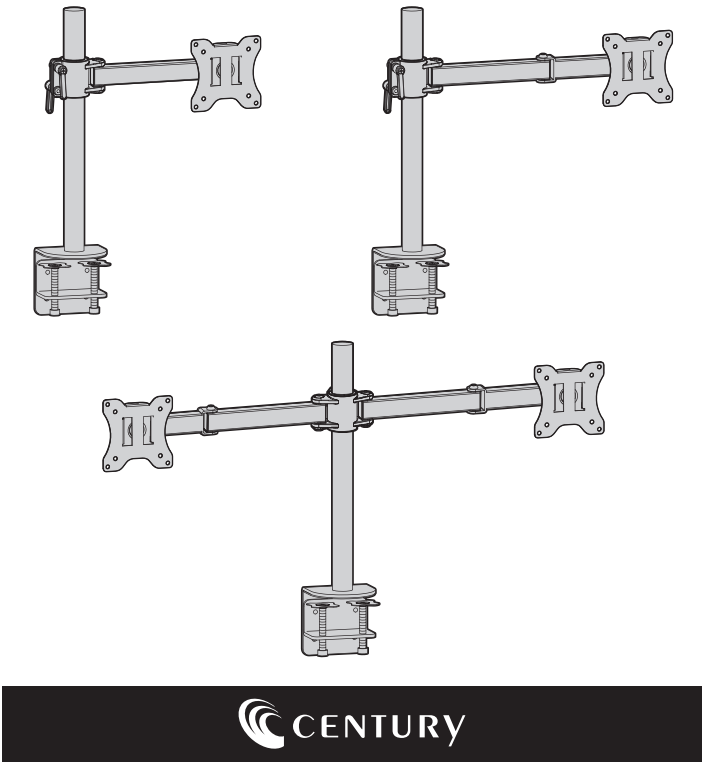

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品の取り扱い方法が記載されています。
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

- ご使用の前に
- 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
 - イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
 - 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

- 取り付け前の確認事項
- 製品を取り付ける前に、製品の欠品や形状不良などがないことを必ず確認してください。
欠品や形状不良などがあった場合、設置をせずに弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
 - 製品をご使用になることでモニターや各ケーブル、机などに傷や変色が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
 - 製品ページなどに記載の寸法と、実際の製品でわずかな誤差が出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

1. 安全上のご注意
- 《警告および注意表示について》
- ⚠ 警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。
- ⚠ 注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷まないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

《絵記号の意味》			
❗	しなければいけないこと	⚡	ケガに注意
🚫	してはいけないこと	⚡	はさまれ注意

- ⚠ 警告
- 🚫

製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。
各アームの可動部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。
- ❗

本製品を設置する際には、必ず大人2名以上で作業を行ってください。
1人で作業を行うと、機器の破損やケガなどのおそれがあります。

- ⚠ 注意
- ❗

取り付けを行う机やテーブルの天板は、本製品およびモニターを支えるのに十分な強度が必要です。
凹凸があったり、強度が足りない場合、机やテーブルが破損するだけでなく、モニターなどの故障や、ケガの原因となり危険です。
- ❗

クランプなどは適切な強さで固定する。
締め付けが強すぎて机が割れてしまったり、ゆるすぎて外れてしまったりすると危険です。
- ⚡

アームや関節部に指やケーブルがはさまらないように注意する。
可動させた場合に指やケーブルがはさまると、破損やケガの原因となり危険です。
- ❗

可動部を考えてケーブルを配線する。
アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。関節部には少し余裕を持たせて配線を行ってください。また、ケーブルガイドなどでケーブルの皮膜を傷つける場合があります。あらかじめ注意ください。
- ❗

可動時や取り外しの際には、ガスアームの反動に注意する。
可動部をゆるめた際や、取り外しの時など、ガスアームは大きく動きます。ケガの原因となりますのでご注意ください。

2. 製品内容			
※取り付けを始める前に、次の部品がそろっているかご確認ください。			
型番	TETSUWAN-01	TETSUWAN-02	TETSUWAN-03
支柱/ベース			
アーム	TETSUWAN-01 	TETSUWAN-02 	TETSUWAN-03
VESAマウント			
VESAマウント固定ネジ			
ネジ (M4×10)	 (x4)	 (x8)	
ネジ (M4×25)	 (x4)	 (x8)	
型番	TETSUWAN-01	TETSUWAN-02	TETSUWAN-03
スペーサー	 (x4)		 (x8)
ケーブルガイドA	 (x1)	 (x2)	 (x4)
ケーブルガイドB			
調整レバー	アームに取り付け済み		
保護パッド			
六角レンチ (大)			
六角レンチ (小)			
取扱説明書/保証書	x1 (本書+別紙)		

3. 取り付け方法

別紙「取付方法」おもて面をご参照ください。

作業前準備


本製品は海外製造の輸入品となります。
取り付けや取り付けについて分かりにくい部分がございましたら、
作業をする前に弊社サポートセンターまでお問い合わせをお願いいたします。

取り付けに別途必要なもの

- 1. プラスドライバー(サイズ：No.2)
- 2. 軍手(作業時の手のはさまれやケガの防止)

保護パッドについて

本製品を机に取り付ける前に、支柱/ベースのクランプに保護パッド(付属)を貼ってください。
机裏面のキズ付き防止やすべり止めに効果を発揮します。

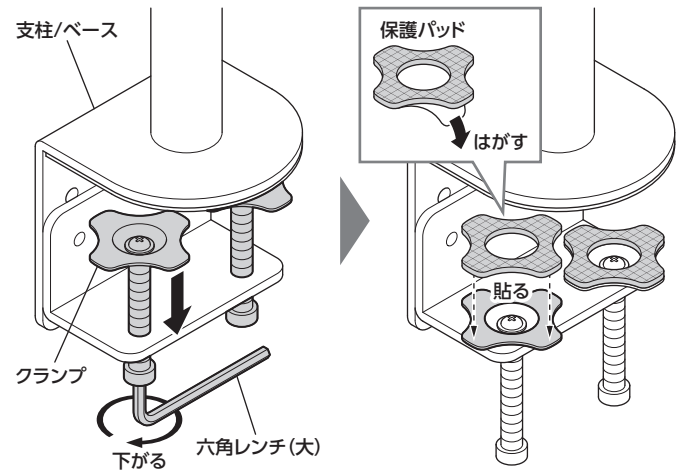

4. 可動部の調整の目安について




可動部の固定は、モニター自体を両手でゆっくり動かせるぐらいの固さが目安となります。
固定が弱すぎる場合、地震などでモニターが大きく動いて危険です。
また、スムーズに動かすためのプラスチック部品を含んでおりますので動かないように固定することはできません。

5. お手入れについて

- 毎日のお手入れはやわらかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をきつく絞って、力を入れず軽く拭きとってください。
拭きとったあとは、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- アルコールや、アルコールを含んだ洗剤などを本製品につけないでください。変色、破損、故障などの原因となります。
- 定期的に各ネジなど固定部にゆるみがないかご確認ください。

6. 製品寸法/各部の可動範囲

※製品製造工程上、寸法や角度などに多少の誤差が発生する場合があります。ご了承ください。
※クランプ部寸法は別紙「取付方法」うら面をご参照ください。

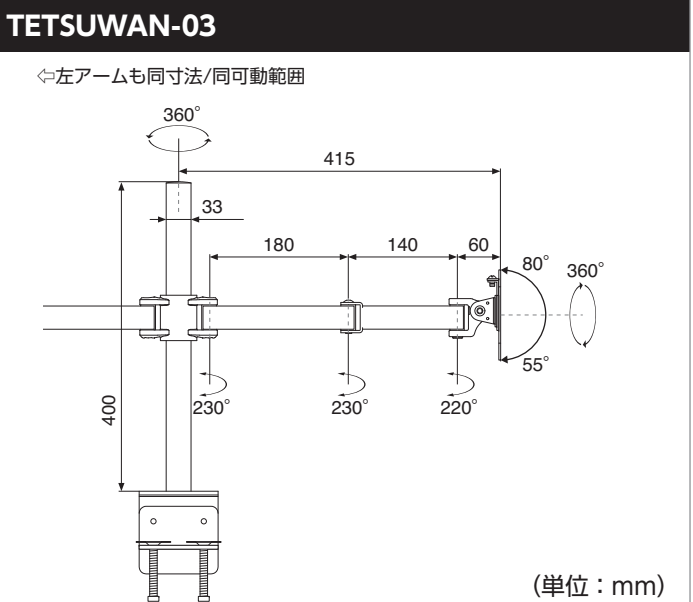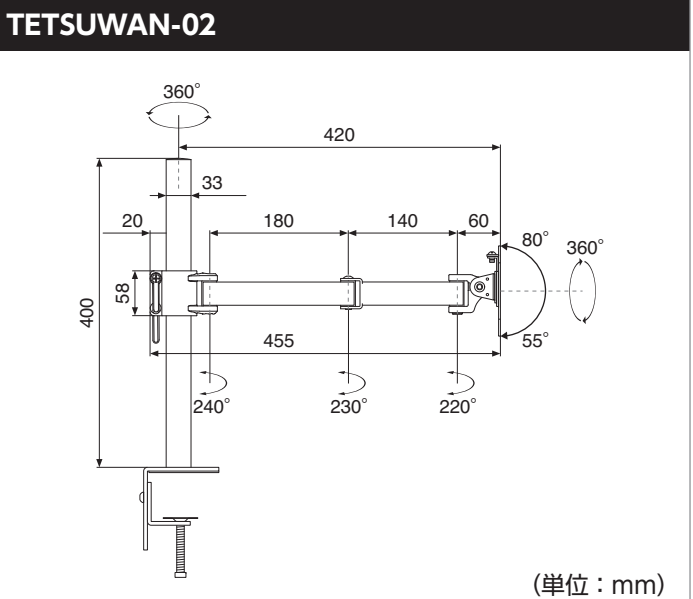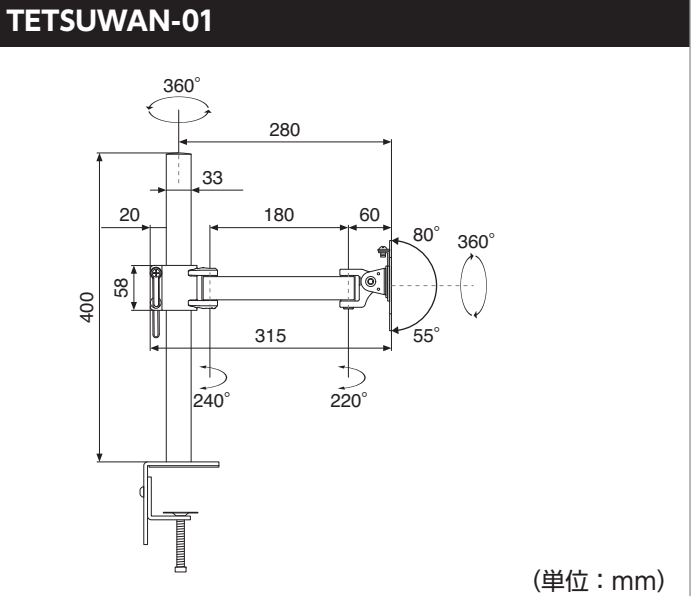

7. 製品仕様

TETSUWAN-01 / TETSUWAN-02		
商品名	モニターアーム鉄腕 ショートアーム1画面用	モニターアーム鉄腕 ロングアーム1画面用
型番	TETSUWAN-01	TETSUWAN-02
最大モニターサイズ	32インチ ※大きさは目安です。縦横比が異なる場合や、スピーカーなどで外枠が大きい場合など、取り付けや回転・移動が行えない場合があります。	
耐荷重	最大8kg	
対応VESA	75×75mm、100×100mm ※本製品のVESA取付部は、75mm/100mm共通となっております。 取り付けるモニターによっては、VESAマウント自体がモニターの取り付け穴近辺のベゼルやコネクタなどに干渉する場合があります。	
適応天板厚(約)	95mmまで	
本体重量(約)	2.50kg	2.68kg
材質	アルミ・スチール・プラスチック(ABS)	

TETSUWAN-03	
製品名	モニターアーム鉄腕 ロングアーム2画面用
型番	TETSUWAN-03
最大モニターサイズ	27インチ ※大きさは目安です。縦横比が異なる場合や、スピーカーなどで外枠が大きい場合など、取り付けや回転・移動が行えない場合があります。
耐荷重	最大16kg (モニター1台あたり8kgまで)
対応VESA	75×75mm、100×100mm ※本製品のVESA取付部は、75mm/100mm共通となっております。 取り付けるモニターによっては、VESAマウント自体がモニターの取り付け穴近辺のベゼルやコネクタなどに干渉する場合があります。
適応天板厚(約)	95mmまで
本体重量(約)	3.46kg
材質	アルミ・スチール・プラスチック(ABS)

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。

3. 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

4. 運用した結果の影響については、【3】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。

6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included.It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

8. サポートのご案内

【販売・サポート】
株式会社 センチュリー

【サポートセンター】
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

トヨフタ

☎04-7142-7533
(平日 10～13時、14～17時まで)

受付時間

■Web
https://www.century.co.jp

■お問い合わせ
https://www.century.co.jp/contact.html

～お願い～
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

センチュリーサポートへご相談の際は…

「商品名は、
モニターアーム鉄腕
です。」
と言ってネ!

テツワン

うさぽー

本製品や本製品のパッケージなどをご用意したうえで電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

保証事項

1. 正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい、無償修理いたします。

2. 保証期間内であっても以下のような場合には有償修理となります。

a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。

b. 購入日を証明する資料の字句を書き換えた場合。

c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

d. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。

e. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。

f. 消耗品の交換、および当社以外での修理・改造・調整・分解などをされた場合。

g. 正常なご使用において消耗部品が自然消耗・摩耗・劣化等した場合。

h. 中古販売・オークション等の個人間売買・譲渡によって製品を入手した場合。

3. 本製品の使用によって生じた直接・間接の故障(データの損失等)については当社は一切その責任を負うことはできません。

4. 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は往復ともお客様負担とさせていただきます。

5. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 1 年間

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。
紛失しないように大切に保管してください。