


組立説明書

RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム GENERATION

型番 | CRC-GMA02B
CRC-GMA02W

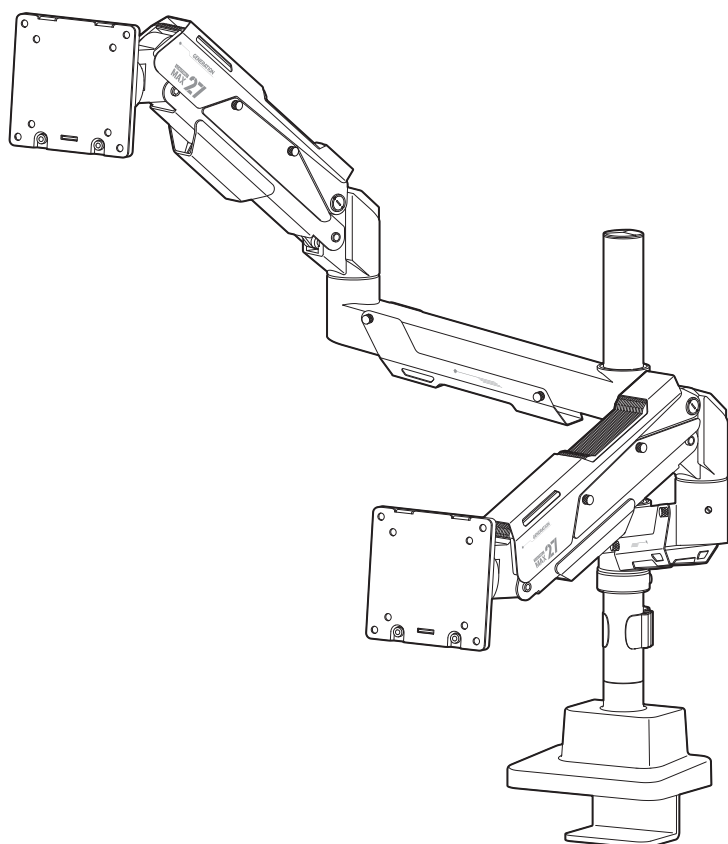

もくじ

■ 安全上のご注意	2
■ 製品内容	4
■ 各部の名称	5
■ 組立て方法	6
■ VESAヘッドの調節方法	20
■ 各部の可動域	21
■ 取扱いについて	22
■ トラブルシューティング	23
■ 製品寸法	24
■ 製品仕様	26
■ サポート・保証規定	27

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には重要な注意事項や取扱い方法が記載されています。
組立て前、ご使用前には必ず本書をお読みにになり、組立てが
終わったあともいつでも見られるよう大切に保管してください。

- ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。



警告

この表示で記載された文章を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。



注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。

絵記号の意味

	しなければいけないこと
	してはいけないこと
	手指のケガに注意
	手指のはさまれに注意
	2～3人作業推奨

取付け前の確認事項

- 製品を取付ける前に、製品の欠品や形状不良等がないことを必ず確認してください。
欠品や形状不良等があった場合、設置をせずに弊社サポートセンター(➡27ページ)までご連絡をお願いいたします。
- 製品をご使用になることでモニターや各ケーブル、机等に傷や変色が生じることがあります。
あらかじめご了承ください。

作業をする前に

本製品は海外製造の輸入品となります。
組立てや取付けについて分かりにくい部分があれば、作業をする前に弊社サポートセンター(➡27ページ)までお問い合わせをお願いいたします。

組立て・調節に別途必要なもの

1. プラスドライバー(#2または使用するネジに合うもの)
2. 軍手(作業時の手のはさまれやケガの防止)

警告



製品を小さなお子様の手の触れるところに設置しないでください。

各アームの可動部に指をはさんだり、ぶつかったりするとケガの原因となり危険です。



本製品を設置する際は、必ず大人2名以上で作業を行ってください。


1人で作業を行うと、機器の破損やケガなどのおそれがあります。

注意




クランプ等は適切な強さで固定する。

締付けが強すぎて天板が割れてしまったり、ゆるすぎて外れてしまったりすると危険です。

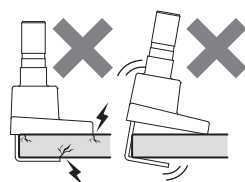


アームや関節部に指やケーブルがはさまらないように注意する。

可動させた場合に指やケーブルがはさまると、破損やケガの原因となり危険です。

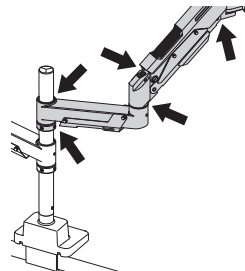


可動部を考えてケーブルを配線する。

アームを動かした際にケーブルが引っ張られることがあります。すこし余裕を持たせて配線を行ってください。
また、ケーブルカバー等でケーブルの皮膜を傷つける場合があります。

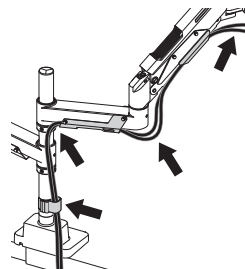

可動時や取外しの際は、ガスアームのはね上がりに注意する。

可動部をゆるめた際や、取外しの時など、ガスアームは大きく動きます。ケガの原因となりますのでご注意ください。

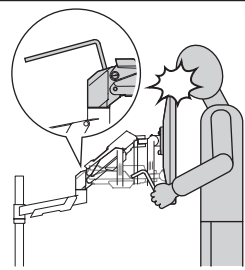

重量級モニターのご使用に関するご注意

本製品は「27kg」までのモニターに対応しております。

5kgを超える重量級モニターを取付けてご使用になる際は、以下の注意に気を付けて取扱いを行ってください。



⚠ 警告

取付ける天板の強度を確認する

台座を取付ける天板には、本製品とモニター2台の重量を合わせた60kg前後の荷重がかかることになります。

この重みに十分耐えられる天板であることを確認してから取付けを行ってください。

～取付けに適さない天板の例～

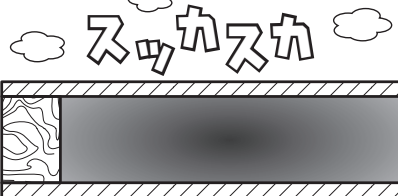✕ ガラス製の天板	✕ 内部が空洞の軽い天板	✕ 板厚が薄い天板
		

※上記の天板などに取付けますと、天板やモニターが破損するほか、人を巻き込む事故が起きる可能性がありますので十分ご注意ください。

⚠ 注意

取付けの際は、2～3人で取付けを行う

- モニターを取付ける際は、**モニターを支える人(1人から2人)と、ガスアームを保持する人**で取付けを行ってください。
- 組立ての工程上、モニターを取付ける段階ではそのモニターに適したガス圧にはなっていないため、モニターが跳ね上がったり自重で落下するなど、大きく動いてしまう可能性があります。

VESAプレートの取付け/組立て(12～14ページ)の作業後、

- ☒ モニターの取付け2(16ページ)
- ☒ モニターの取付け3(17ページ)
- ☒ モニターの取付け4(18ページ)

が終わるまでは、**モニターを支える人は手を離さないようにしてください。**

組
立
て
方
法

VESAプレートの
取付け/組立て
(12～14ページ)

作
業
後











モニターの取付け2(16ページ)



モニターの取付け3(17ページ)




モニターの取付け4(18ページ)

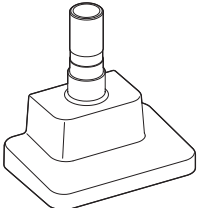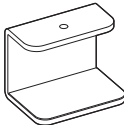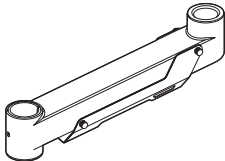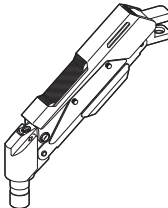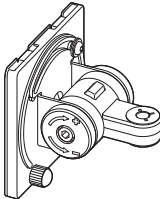個袋品		 台座 x1	 クランプ x1	 アーム x2	 ガスアーム x2
	 ポール x1	 VESAHヘッド x2	 ケーブルクリップ x1	 アームストッパー x2	 組立説明書/ 保証書(本書)
袋品A	 M8×90六角ボルト x1	 M8×160六角ボルト x1	 M5×35六角ボルト x2	 ソケット x2	 M5×8ネジ x4
	 M-A(M4×12) x4	 M-B(M6×12) x4	 M-C(M8×12) x4	 M-D(M4用ワッシャー) x4	 M-E(M8用ワッシャー) x4
袋品B (x2)	 穴式金具 x1	 六角レンチ(大: 6mm) x1	 六角レンチ(小: 4mm/マイナス) x1	 板スパナ x1	
	 M5×12ネジ x16	 M5ナット x16	個袋品	 拡張ステーA x4	個袋品

梱包図	【上段】		【下段】		【底面】	


※本書はモニター2台でお使いになることを前提に説明していますが、1台でもお使いいただけます。
その場合、使用しないもう1台分の部品は大切に保管しておいてください。

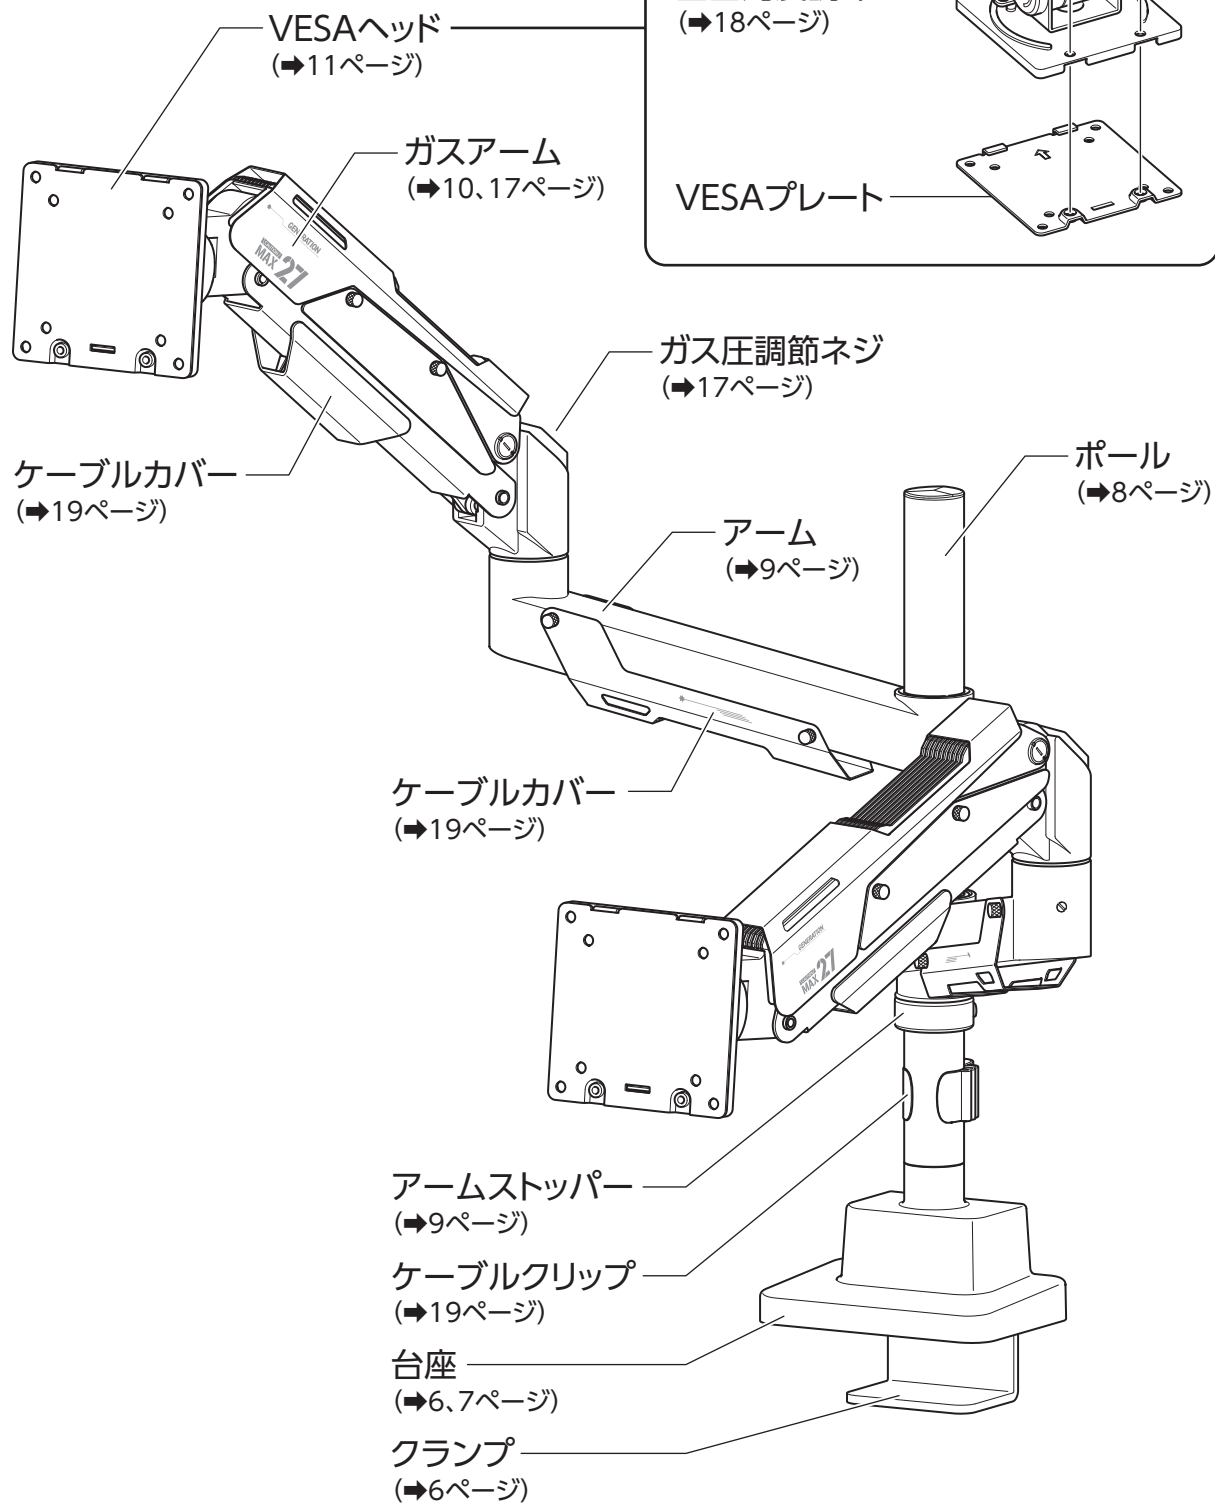


1 台座の取付け(クランプ式)

※穴式で取付ける場合は
7ページへお進みください。


指のはさまれ注意

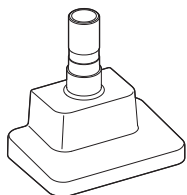このページで
使用する部品

台座 x1




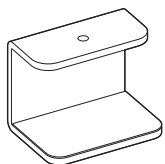


クランプ x1



M8×90六角ボルト x1

取付け時の注意

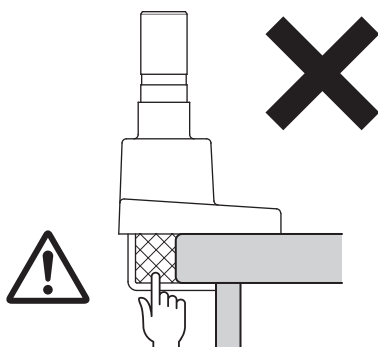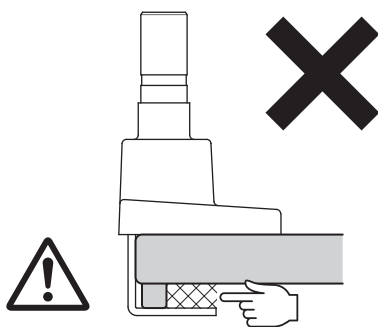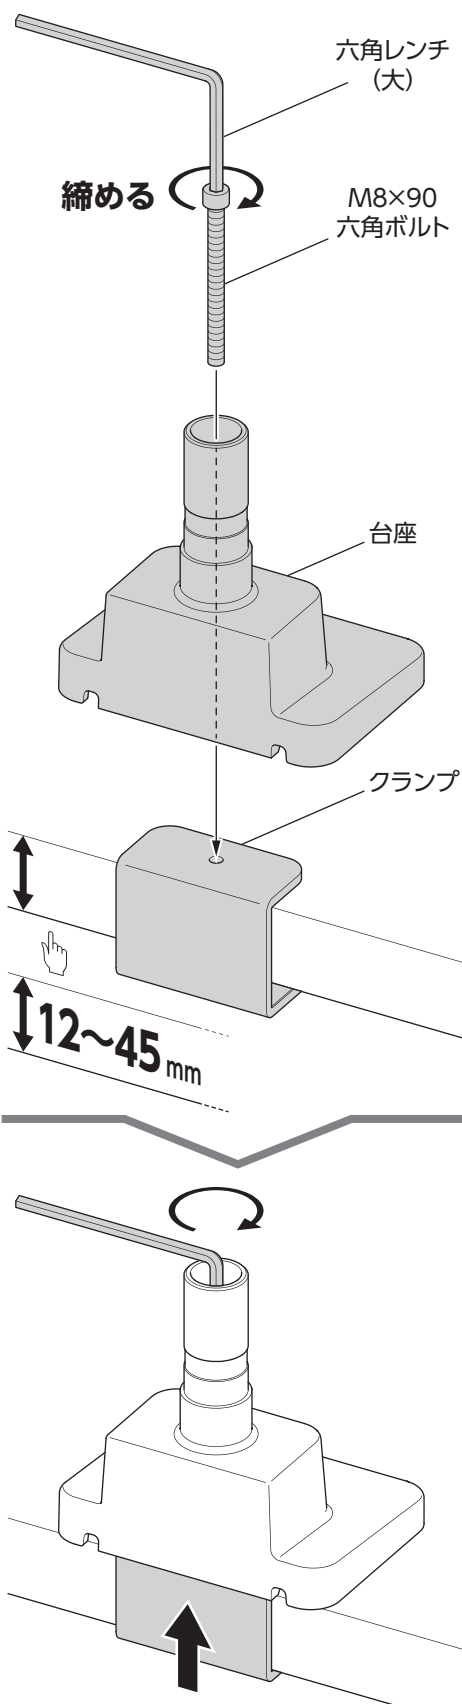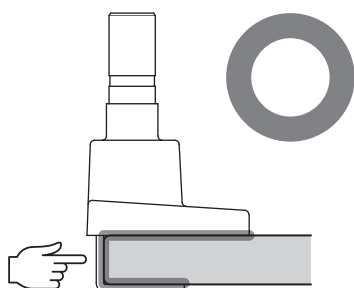クランプ式で台座を固定する際は、クランプ
内側と台座底面が天板にしっかり密着した
状態にしてください。机の下でクランプが補強材(幕板)に当たって
奥まで差込めない場合や、机の奥にくぼみ
がある場合、固定力が弱まり非常に危険です。**悪い例 ①** 幕板に当たって奥までしっかり
差込めていない状態。**悪い例 ②** 奥にくぼみがありしっかり固定
されていない状態。**良い例** クランプ内側と台座底面が天板
にしっかり密着した状態。


→8ページへ進む

2 台座の取付け(穴式)




指のはさまれ注意


このページで
使用する部品

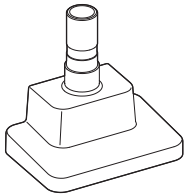

台座 x1



穴式金具 x1



M8×160六角ボルト x1

取付け時の注意


- 直径8.5～30mmの穴を推奨します。
机の端に寄りすぎると不安定になります
のでご注意ください。
- 天板に穴を開ける際は、材質、強度など
をお確かめのうえ、安全に配慮して作業
を行ってください。
- もともと天板に開いているケーブル穴など
を利用することも可能です。
その際は、穴径が上記の範囲内かつ十
分な強度があることをお確かめください。

推奨 穴径

直径8.5～30mm



穴位置

側面/背面から100mm以上

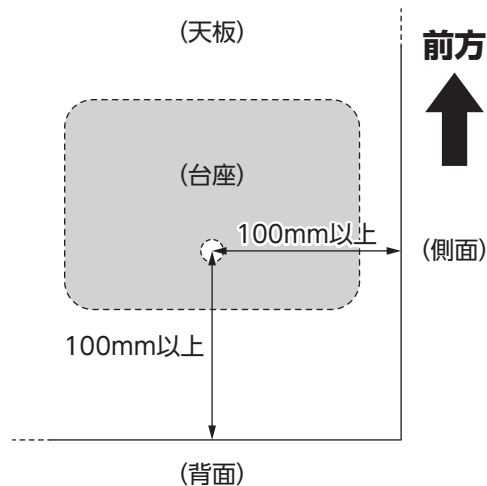

良い例

穴式金具と台座底面が天板に
しっかり密着した状態。

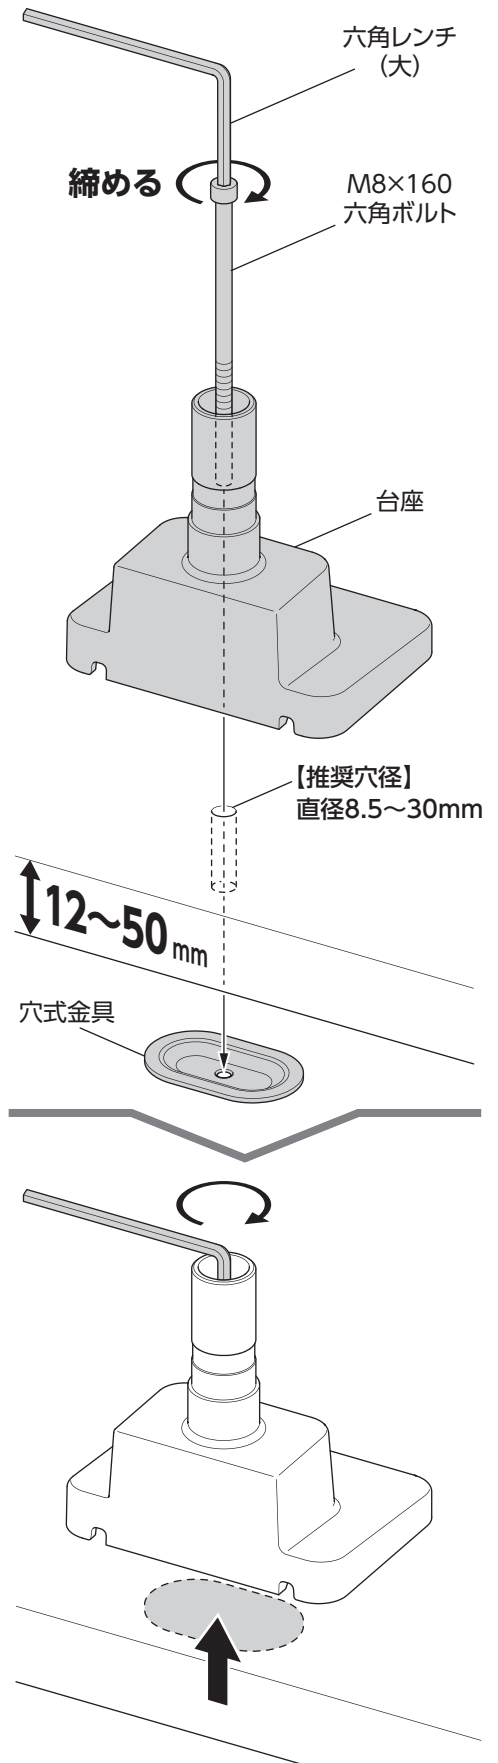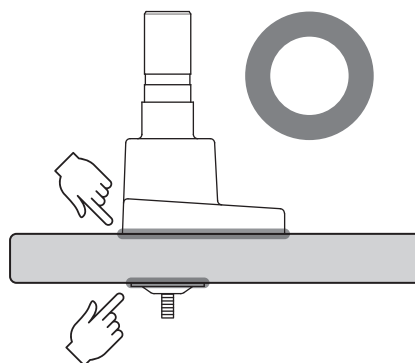


3 ポールの取付け



指のはさまれ注意

このページで
使用する部品

ポール x1

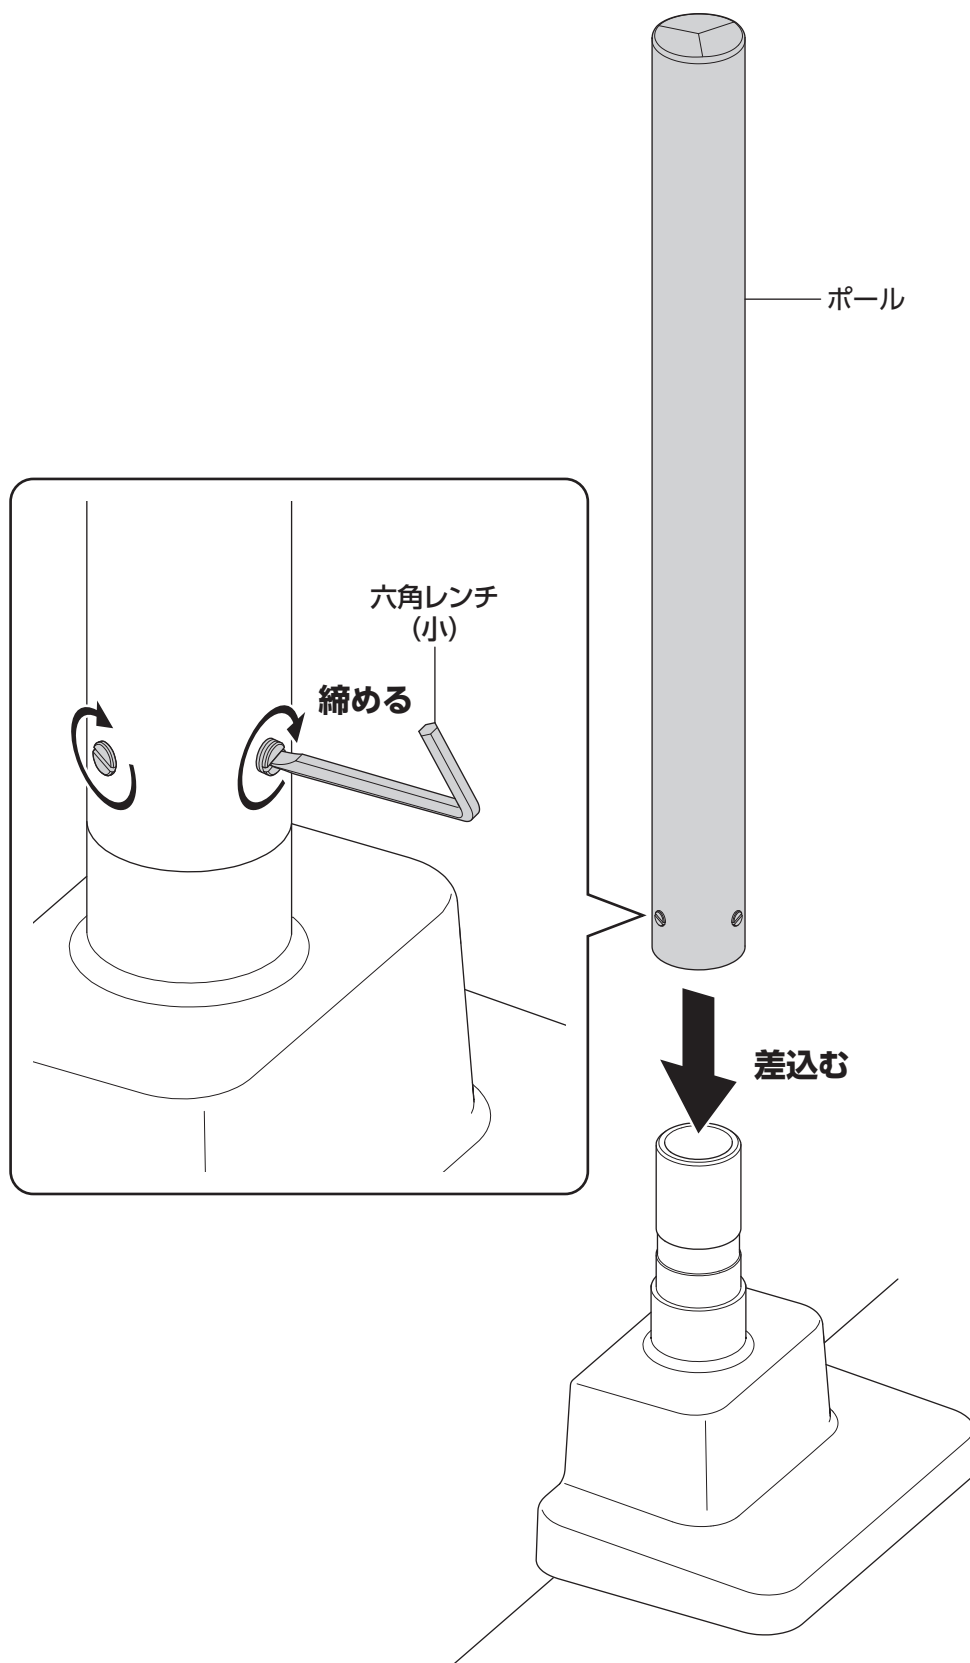


4 アームの取付け

 指のはさまれ注意

このページで
使用する部品



アームストッパー x2

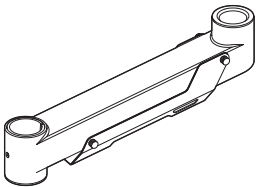

アーム x2

⚠ 注意

工具をしっかり差込んで調節してください。
差込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を付けたリケガをするおそれがあります。

アーム

差込む

アームストッパー

差込む

【裏側】


動きを
かたくする

動きを
ゆるくする

六角レンチ
(小)

※締付けがゆるすぎると、モニターやアーム、ガスアームが不意に大きく動いて破損やケガをするおそれがあります。
モニターの取付け後に、両手でモニターをしっかり持って、力を入れてゆっくり動かせる程度のかたさが目安です。

締める

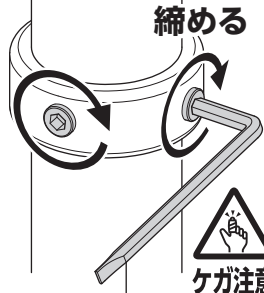

六角レンチ
(小)

※締付けがゆるいと、アームが不意に下に移動してモニターの破損やケガをするおそれがあります。

お知らせ


このページ以降は、モニター2台でお使いになることを前提に説明していますが、1台でもお使いいただけます。
その場合、使用しないもう1台分の部品は大切に保管しておいてください。

5 ガスアームの取付けと調節



指のはさまれ注意


このページで
使用する部品

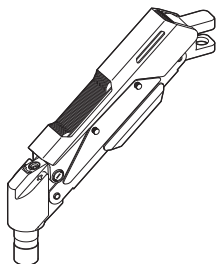

ガスアーム x2

⚠ 注意

工具をしっかり差込んで調節してください。
差込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を付けたリケガをするおそれがあります。

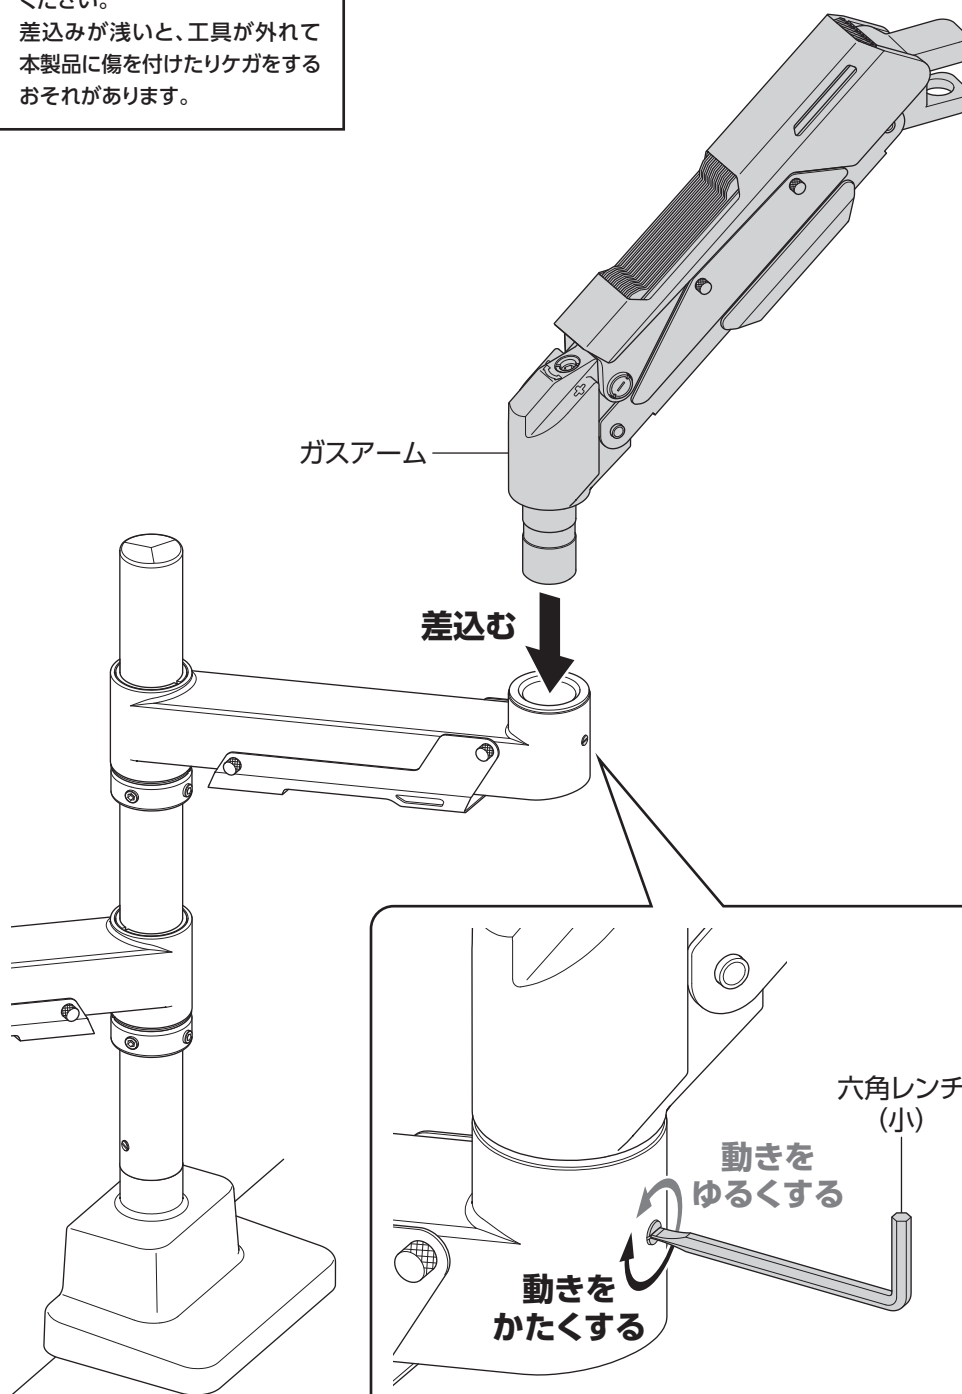


※締付けがゆるすぎると、モニターやアーム、ガスアームが不意に大きく動いて破損やケガをするおそれがあります。
モニターの取付け後に、両手でモニターをしっかり持って、力を入れてゆっくり動かせる程度のかたさが目安です。


6 VESAヘッドの分解・取付け

 指のはさまれ注意


このページで
使用する部品

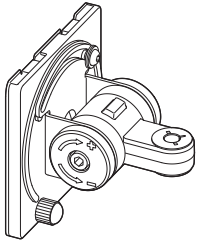



VESAヘッド x2



ソケット x2




M5×35六角ボルト x2

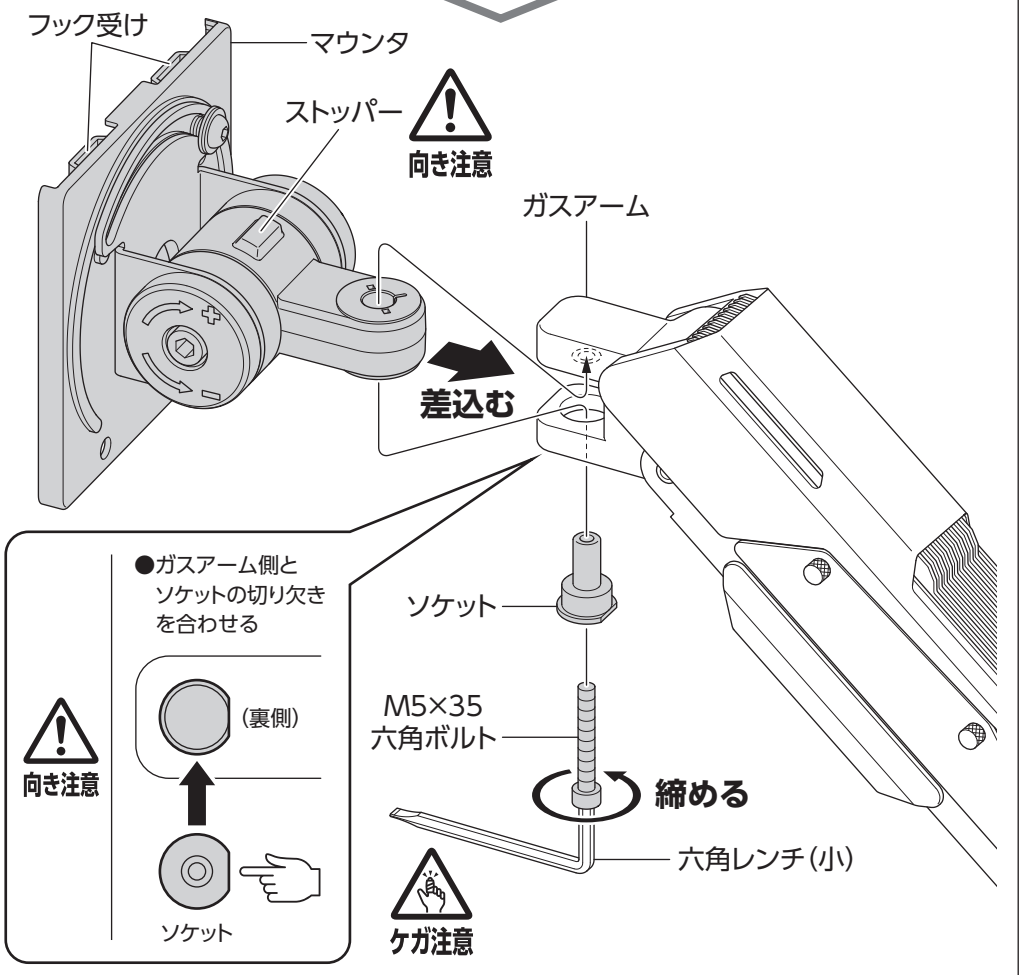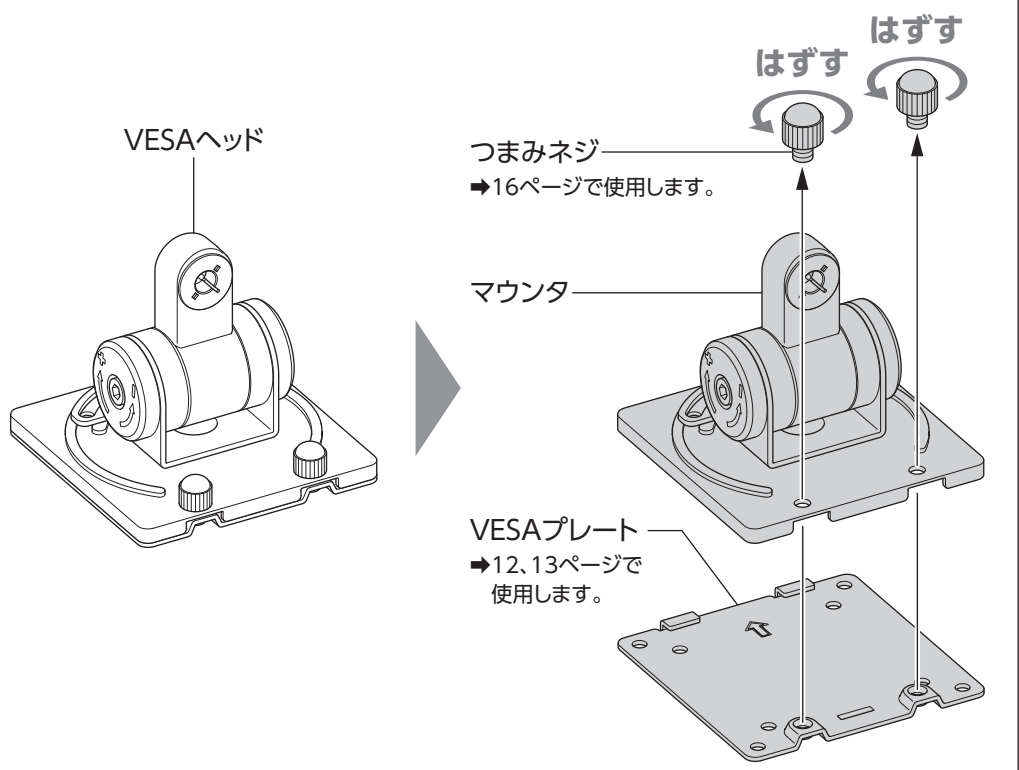


7 VESAプレートの取付け(VESA75x75、100x100)

※VESA75、100以外に取付ける場合は
13ページへお進みください。

このページで
使用する部品

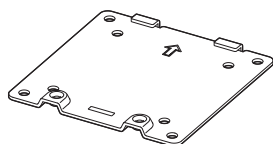

VESAプレート x2




M-A(M4×12) x8




M-D(M4用ワッシャー) x8

ネジ締め見本

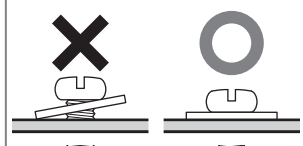


お願い


このページ以降で使用する各プラスネジは、六角レンチ(小)で締めないでください。
ネジの大きさに合ったプラスドライバーを別途ご用意ください。

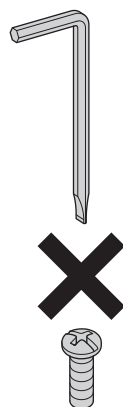


●作業の際は、モニターの下に毛布や厚手のタオルなどを敷くと、液晶面や天板への傷付きを防ぐことができます。

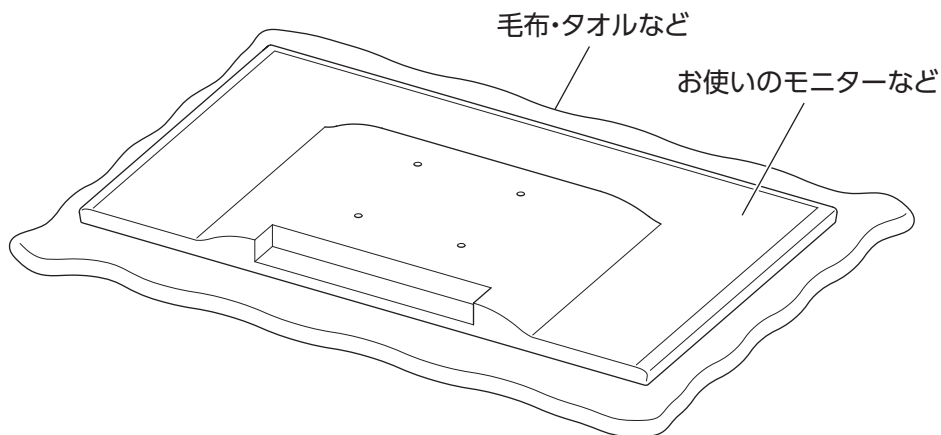

VESA100×100の場合

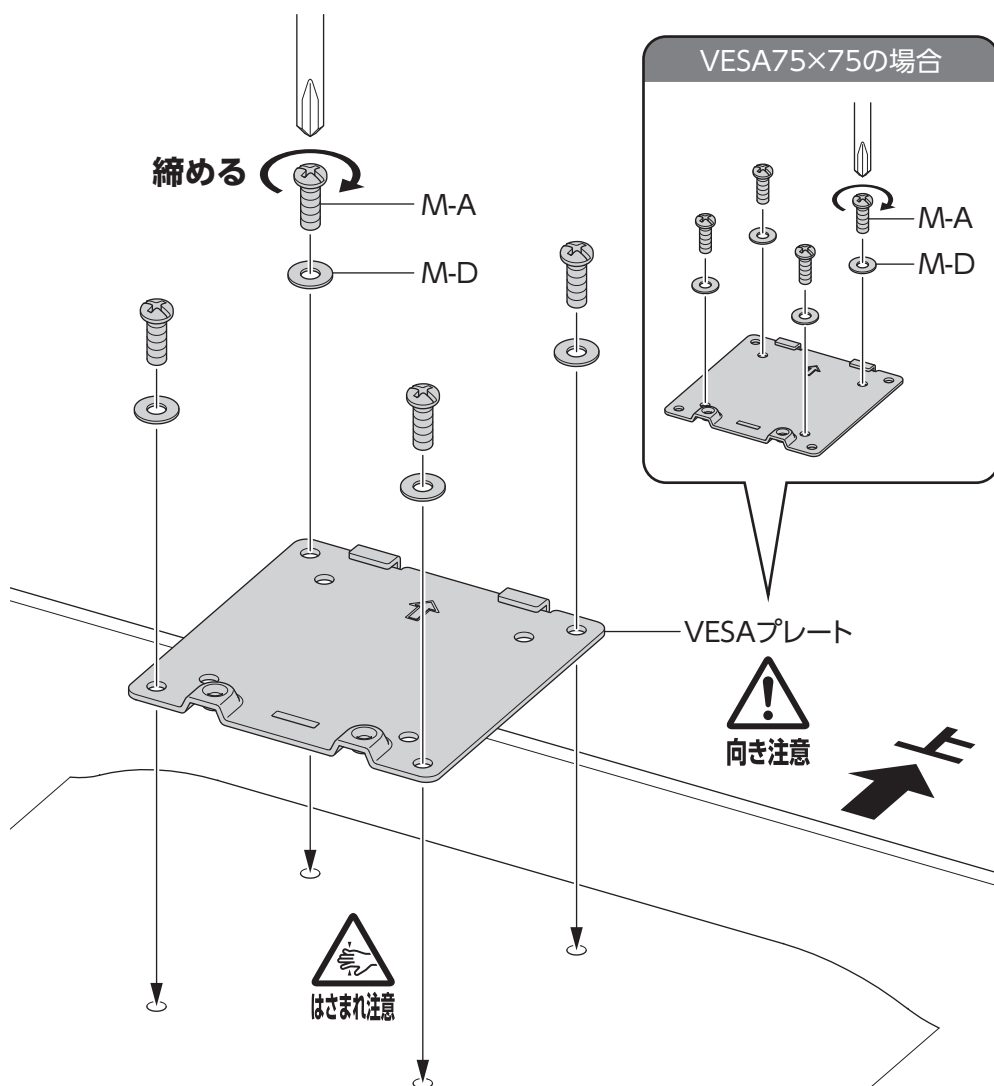

VESA75×75の場合

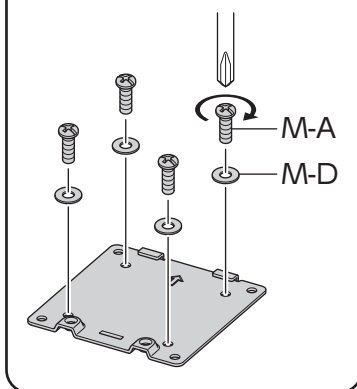

向き注意




はさまれ注意

→15ページへ進む

8 VESAプレートの組立て (VESA200x100、100x200、200x200)

このページで
使用する部品

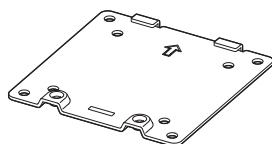


VESAプレート x2



拡張ステーA x4



拡張ステーB x4




M5×12ネジ x16




M5ナット x16

拡張ステーの見分け

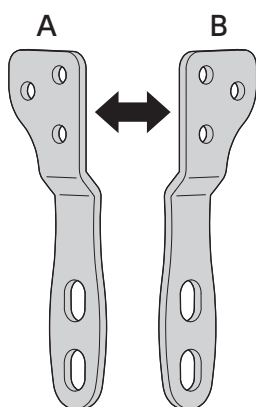

VESA200×100の場合

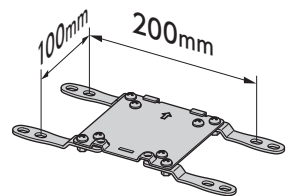

VESAプレート
→14ページで使用します。


拡張ステーB

拡張ステーA



板スパナ
ケガ注意

締める

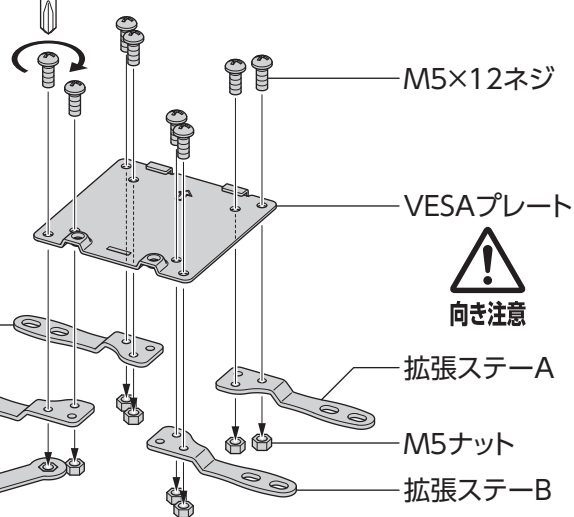

M5×12ネジ

VESAプレート




向き注意

拡張ステーA

M5ナット

拡張ステーB

VESA100×200の場合

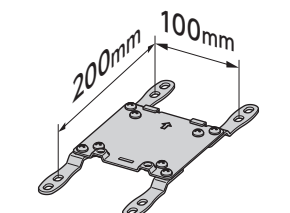

VESAプレート
→14ページで使用します。


拡張ステーA

拡張ステーB



板スパナ
ケガ注意

締める

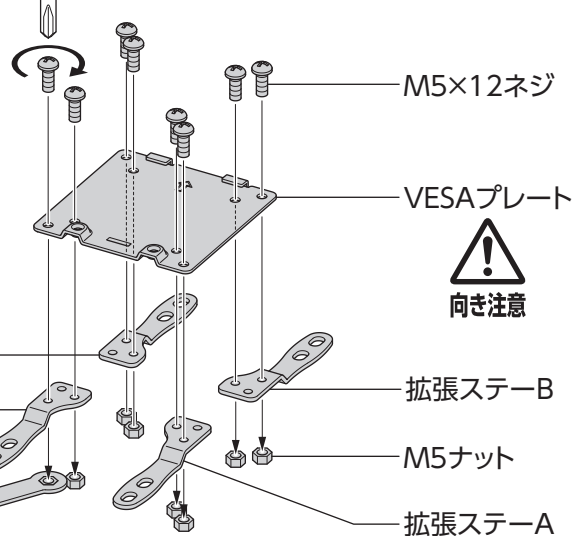

M5×12ネジ

VESAプレート




向き注意

拡張ステーB

M5ナット

拡張ステーA

VESA200×200の場合

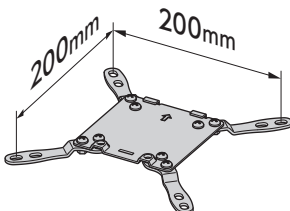

VESAプレート
→14ページで使用します。


拡張ステーA

拡張ステーB



板スパナ
ケガ注意

締める

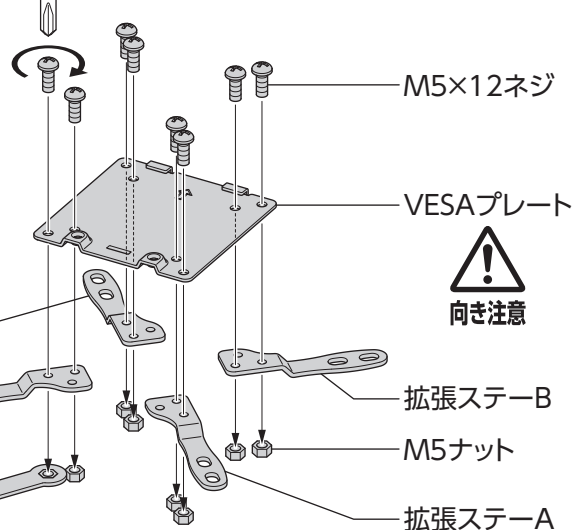

M5×12ネジ

VESAプレート



向き注意


拡張ステーB

M5ナット


拡張ステーA

9 VESAプレートの取付け (VESA200x100、100x200、200x200)


このページで
使用する部品

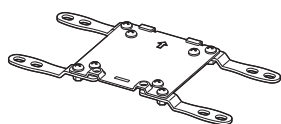


VESAプレート
(200×100) x2

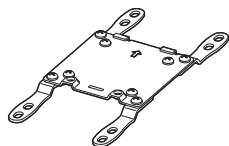


VESAプレート
(100×200) x2

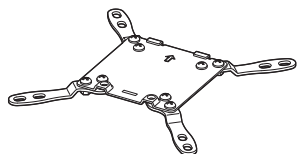


VESAプレート
(200×200) x2



M-B (M6×12) x8




M-C (M8×12) x8

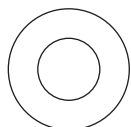


M-E (M8用ワッシャー) x8


●作業の際は、モニターなどの下に毛布や厚手のタオルなどを敷くと、液晶面や天板への傷付きを防ぐことができます。

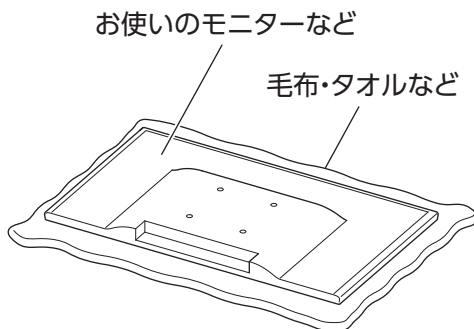

●床に置いて作業できない場合、モニターなどを支える人(1人から2人)と、VESAプレートを取付ける人で作業を行ってください。

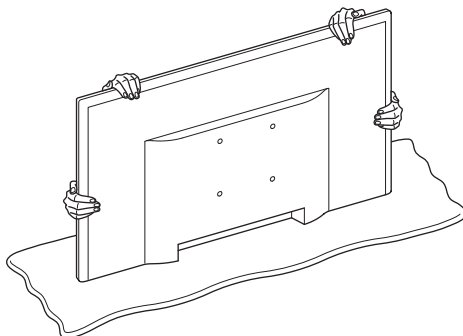

VESA200×200の場合

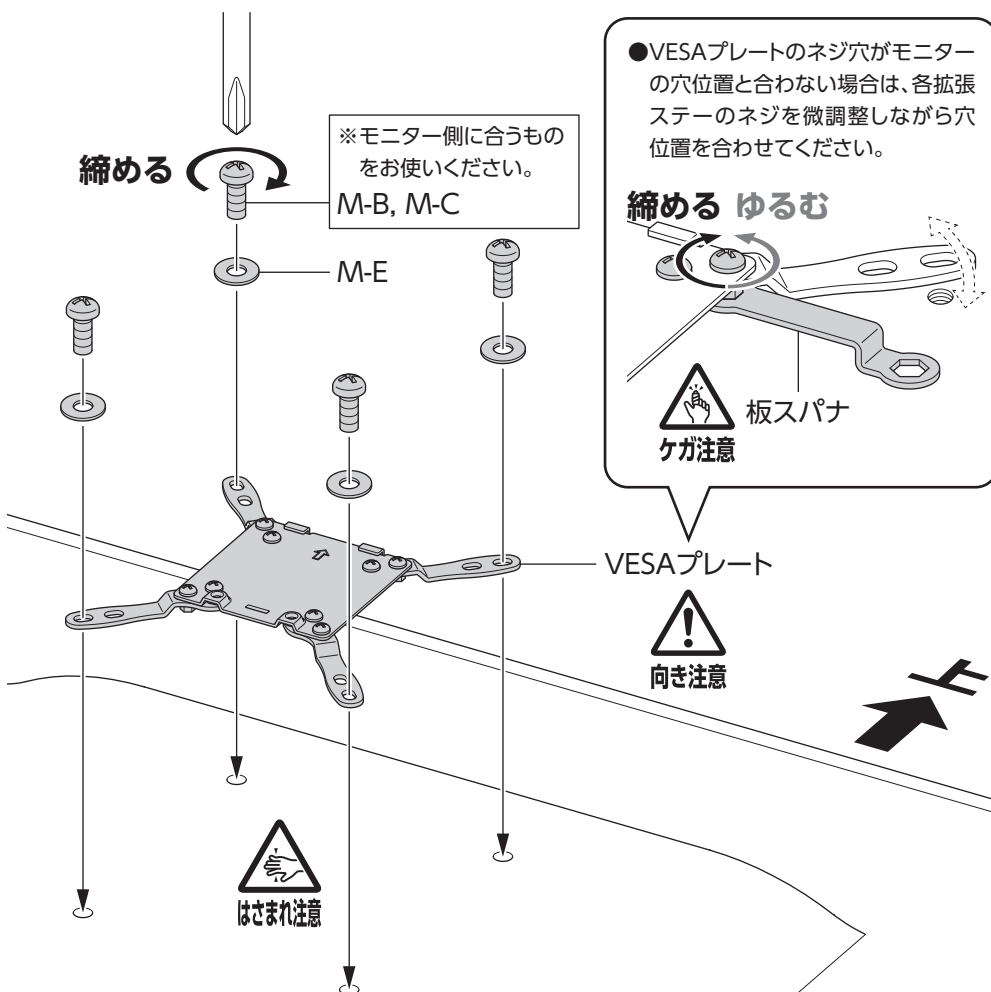

⚠ 注意

拡張プレートの固定およびモニターの固定が不安定な場合、使用中にモニターが落下したり転倒するなどの原因になり、非常に危険です。

各ネジがきちんと締付けされていることを確認してから、16ページの作業に進んでください。

10 モニターの取付け1 (取付けの前に)

ガスアームのお取扱いについて

本製品は、ガスシリンダーの反発力を利用して、モニターの上下方向の動きを補助する(モニターと釣り合う)機能が付いています。

次ページからの「モニターの取付け2～4」までの作業中は、モニターから手を離した際にモニターが下に落ちないように、または上に上がってしまわないように、取付けたモニターの重量にあわせてガスシリンダーの圧力(ガス圧)を調整する必要があります。


危険ですので、調節によりモニターの位置が静止するまでモニターから手を離さないようにしてください。

ガスアームの仕組みと動作


ガスアームは、静止したモニターを手で任意に上下方向に動かせるようにするものです。

ガス圧を調節することでモニターを自動的に上下させるものではありません。

ガスアームとは？

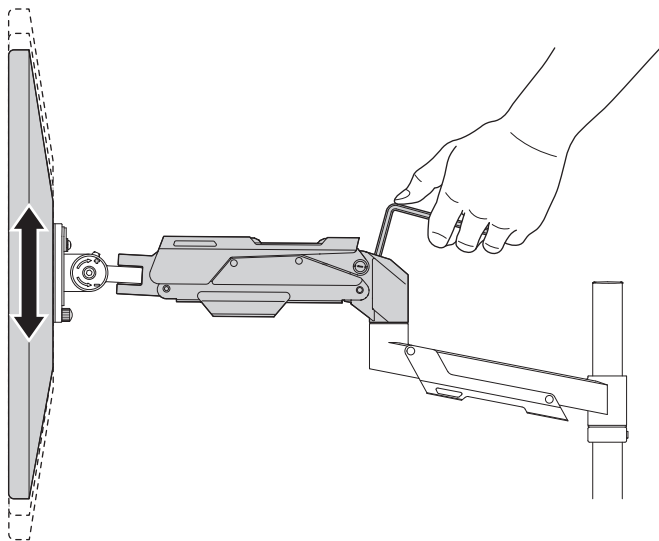

調節ネジを
回しても
自動で上下
しません。

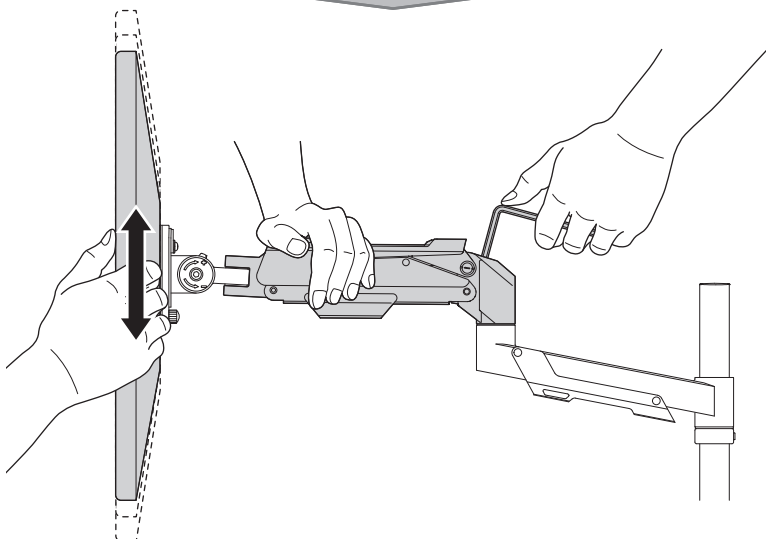


調節ネジを
回しながら
つり合いを
確認します。

11 モニターの取付け2 (全VESAサイズ共通)

 2~3人作業推奨


このページで
使用する部品



つまみネジ x4



M5x8ネジ x4

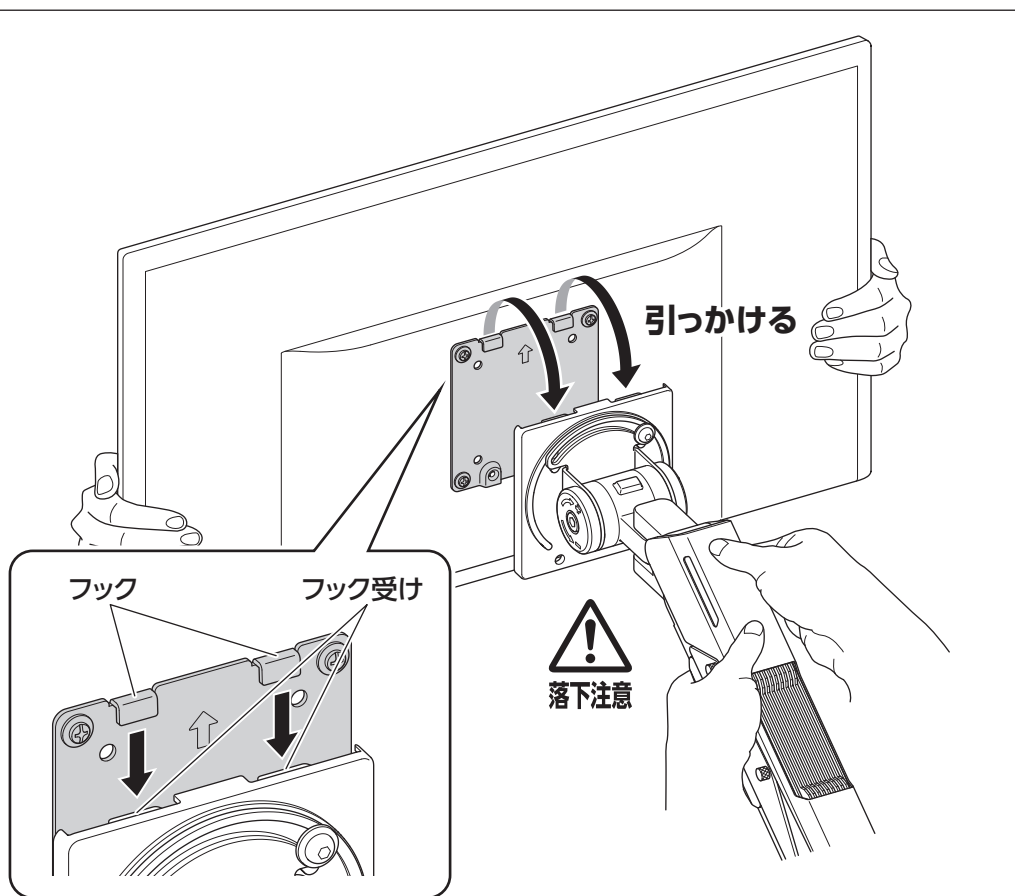

⚠ 注意


モニターを取付けたあと、ガス圧の調節(17ページ)、画面角度の調節(18ページ)が終わるまでは、モニターを支えている人は手を離さないでください。

引っかけてすぐに手を離すと、モニターが落下したり跳ね上がったりすることがあり、非常に危険です。



M5x8ネジ

※つまみネジの頭部がモニター周辺に干渉する場合は、M5x8ネジをご使用ください。

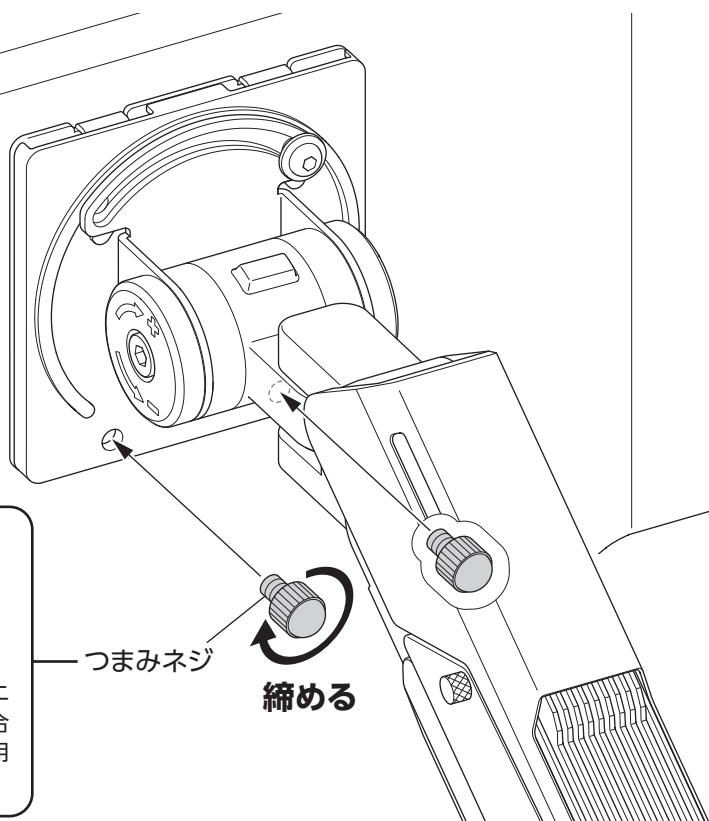

12 モニターの取付け3 (ガス圧の調節)


2~3人作業推奨

現象 モニターが
上がってしまう

目的 下げた位置で
静止させる

調節 時計周り(-)
に回す※

※回しすぎると、モニターが下がったまま
になってしまいます。
ご注意ください。

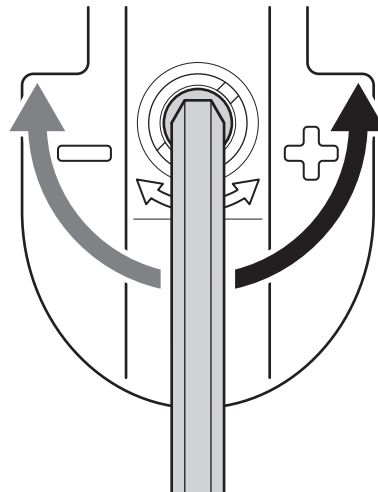

お願い


調節のための回転は、硬めで
力が必要です。
工具をしっかり差込んで調節
してください。
差込みが浅いと工具が外れて
本製品に傷を付けたりケガを
するおそれがあります。

現象 モニターが
下がってしまう

目的 上げた位置で
静止させる

調節 反時計周り(+)
に回す※

※回しすぎると、モニターが上がったまま
になってしまいます。
ご注意ください。

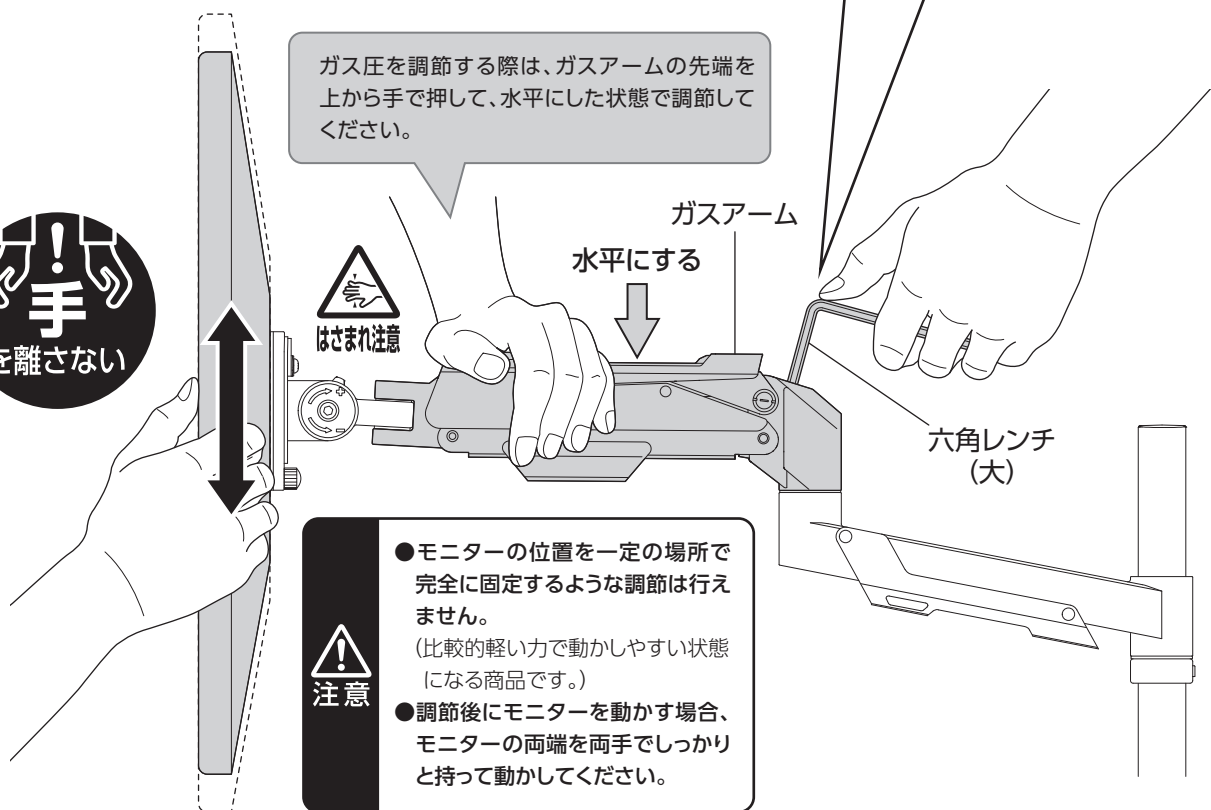

- モニターの位置を一定の場所で完全に固定するような調節は行えません。
(比較的軽い力で動かしやすい状態になる商品です。)
- 調節後にモニターを動かす場合、モニターの両端を両手でしっかりと持って動かしてください。

13 モニターの取付け4 (画面角度の調節)

 2～3人作業推奨

現象

モニターが下を
向いてしまう


目的

動きをかたくする

調節

時計周り(+)
に回す※

※回しすぎると、モニターが上向きのまま
になってしまいます。
ご注意ください。

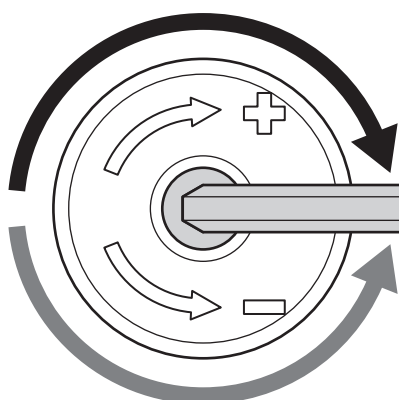

お願い

工具をしっかり差込んで調節してください。
差込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を
付けたりケガをするおそれがあります。

※回しすぎると、モニターが下向きのまま
になってしまいます。
ご注意ください。


現象

モニターが上を
向いてしまう

目的

動きやすくする

調節

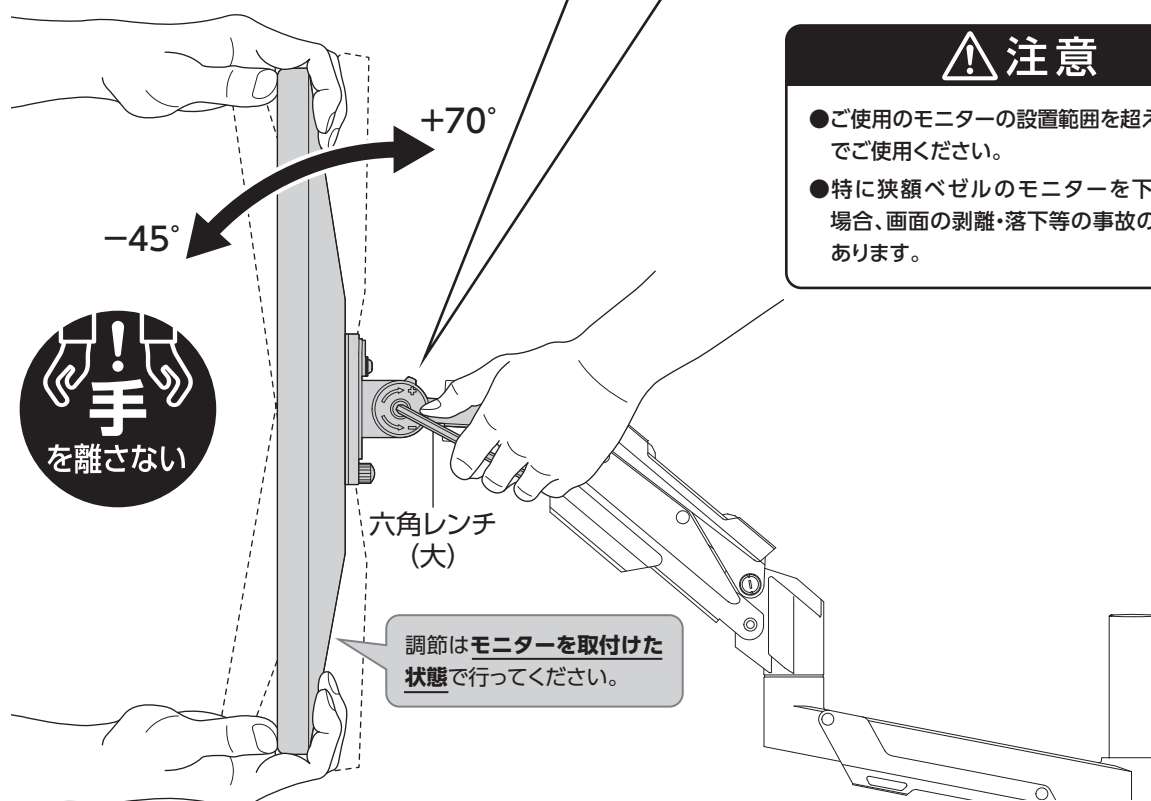反時計周り(-)
に回す※

⚠ 注意


- ご使用のモニターの設置範囲を超えない角度
でご使用ください。
- 特に狭額ベゼルのモニターを下に向けた
場合、画面の剥離・落下等の事故のおそれ
があります。

14 ケーブルの配線




指のはさまれ注意

このページで
使用する部品

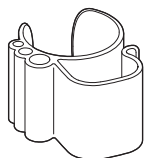

ケーブルクリップ° x1

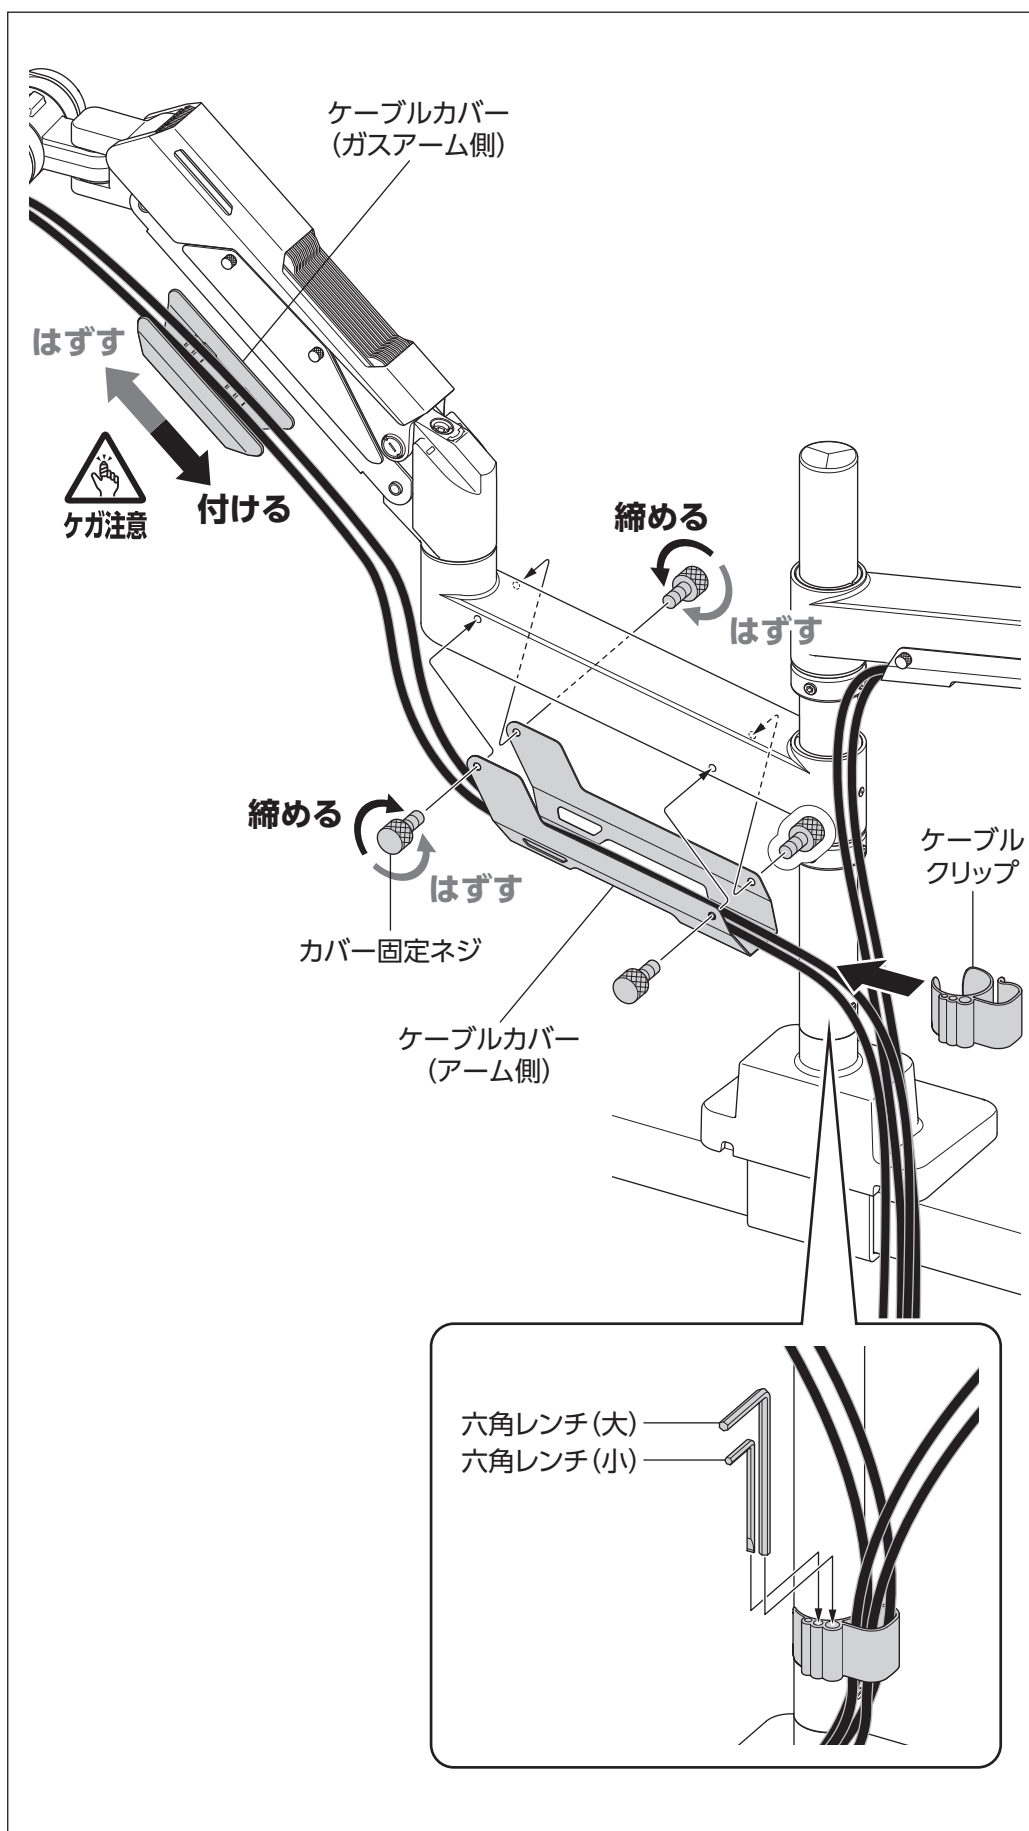


1 水平の調節



指のはさまれ注意



2～3人作業推奨

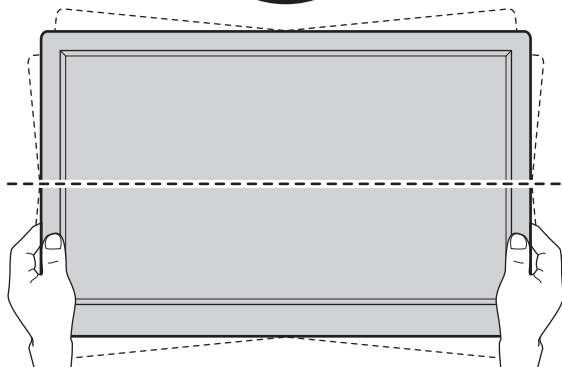


※固定ネジの締付けがゆるすぎると、モニターが不意に右に傾いて破損やケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

工具をしっかり差込んで調節してください。
差込みが浅いと、工具が外れて本製品に傷を付けたりケガをするおそれがあります。

モニターを取付けた状態で
行ってください。

固定ネジ※

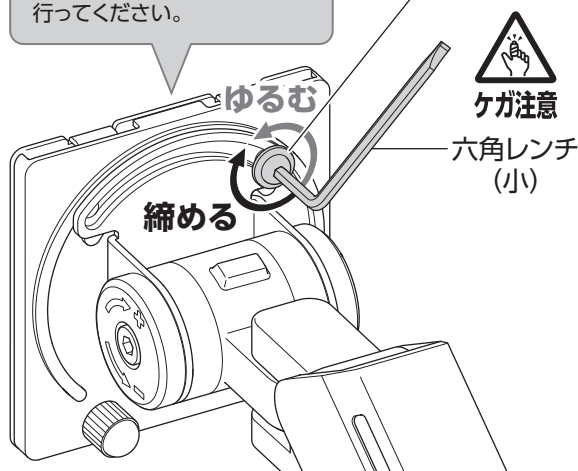

2 回転方向の変更




指のはさまれ注意




2～3人作業推奨

●本製品は出荷時、右に90°回転するよう組立ててあります。
左に90°回転したい場合は、右図をご参照のうえVESAヘッド正面の「固定ネジ」の位置を移動してください。

出荷時(右90°)

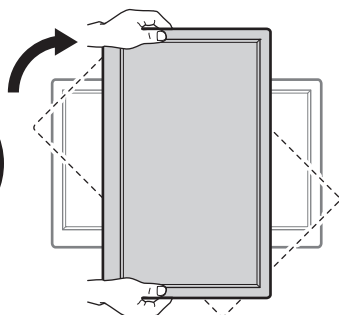

変更時(左90°)

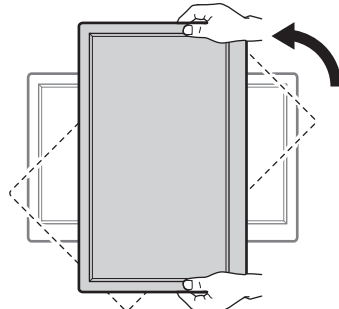


固定ネジの移動方法


⚠ 注意

固定ネジはきつめに締めてご使用ください。
締付けがゆるいと、物が当たったり地震などで意図せず画面が大きく回転し、破損やケガの原因となり危険です。

モニターを取付けた状態で
行ってください。

固定ネジ

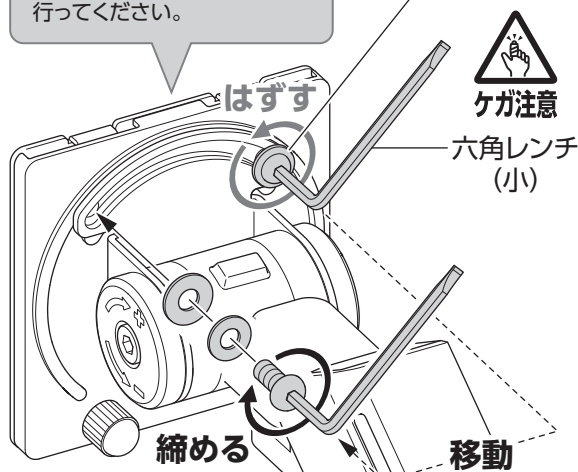

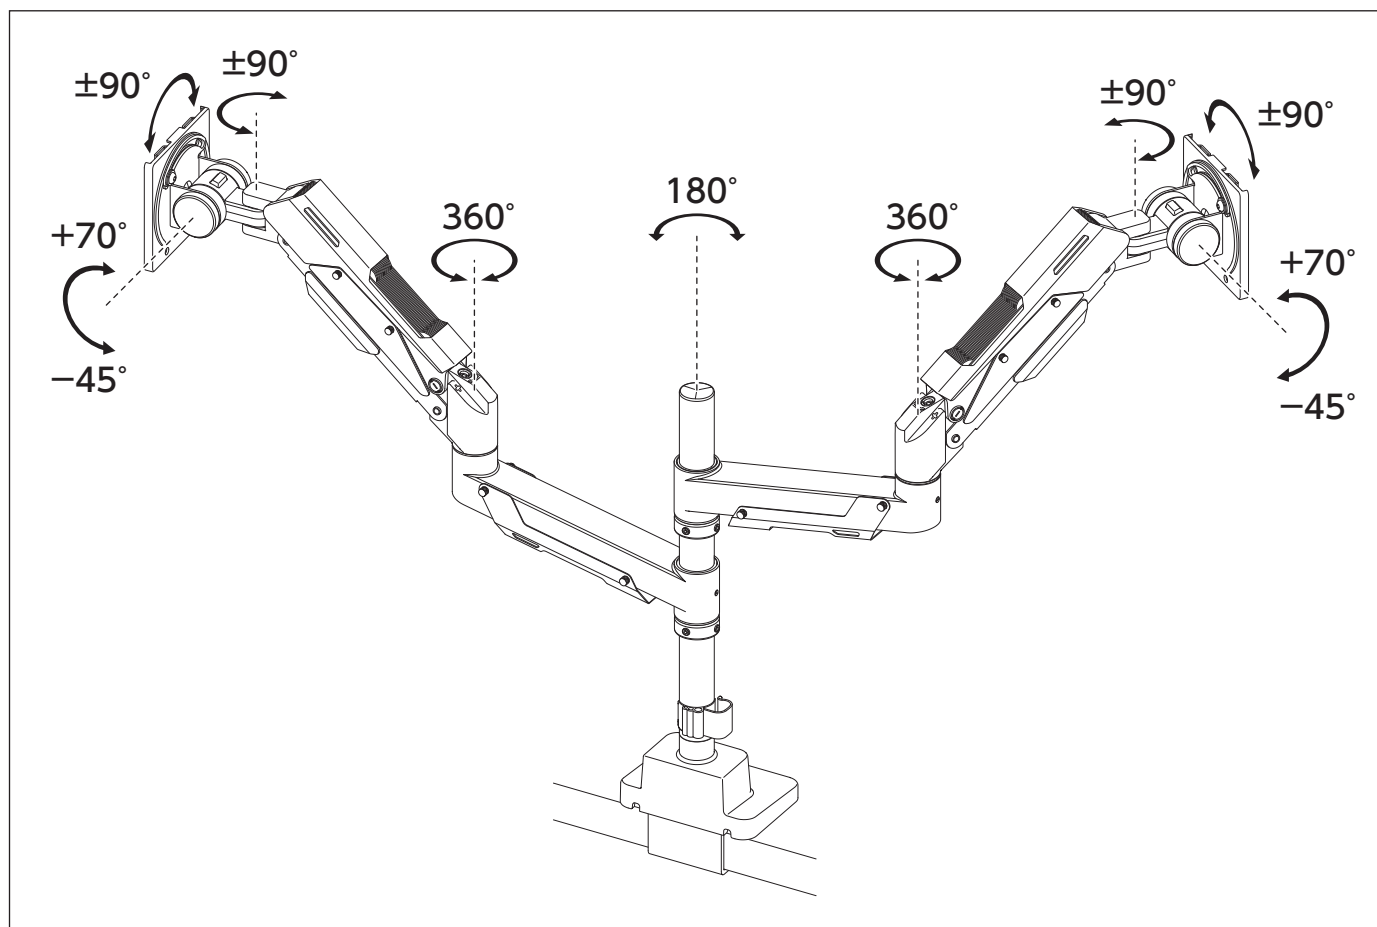

設置時の可動域に関するご注意


■天板の外にディスプレイが出る状態でのご使用はさけてください



警告

取付けた机の天板の外にモニターが飛び出るような配置はしないでください。

クランプの破損やモニターの落下、机が横転するなどの事故原因となり大変危険です。

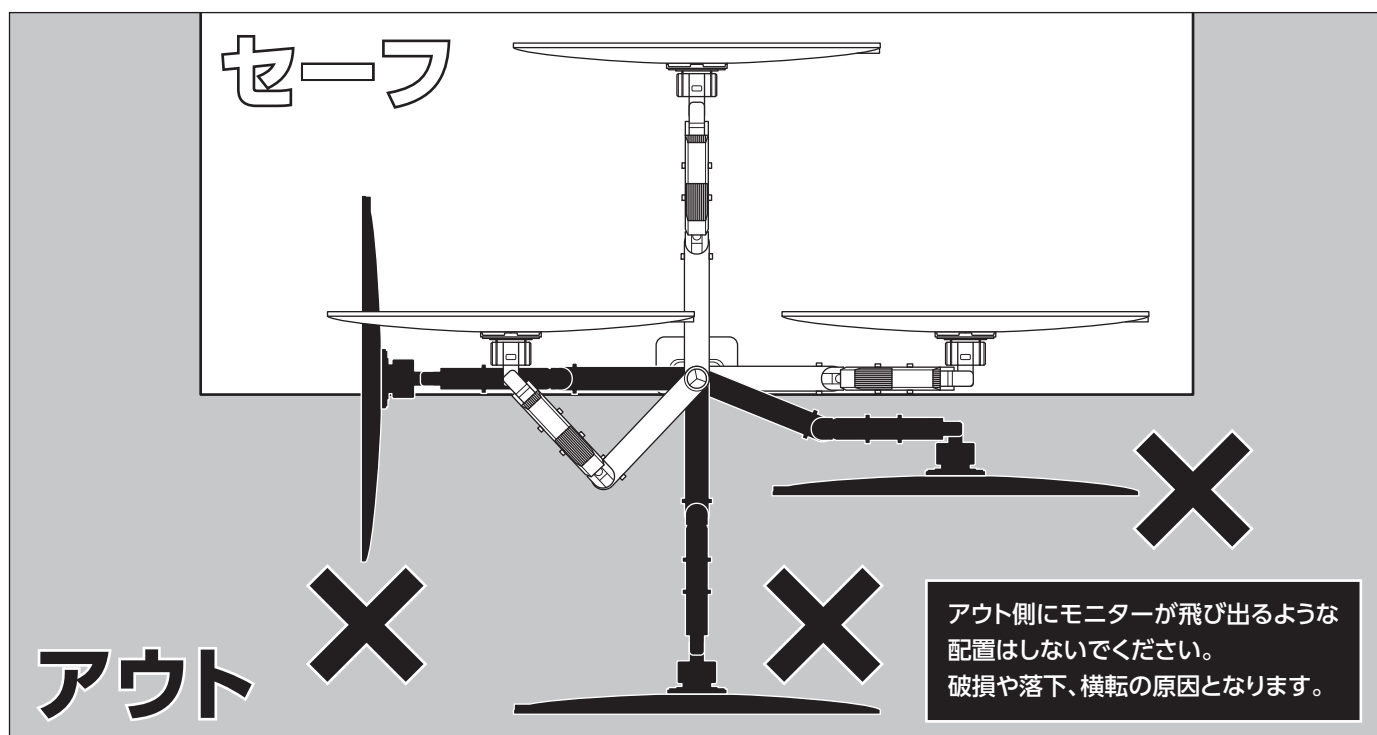

お手入れの方法

本製品をお手入れする際は、次の要領で行ってください。

- 安全のため、必ずモニターやケーブル類を外してしてから作業を行ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を200倍程度に薄めたぬるま湯にクリーニングクロスを浸して固く絞り、拭きとってください。
その後、乾いたやわらかい布で乾拭きし、じゅうぶんに乾燥させてください。
- から拭きする場合は、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

お手入れ上のご注意

必ず水で薄めた中性洗剤をご使用ください



- 製品本体にスプレー等で水、ぬるま湯、直接中性洗剤等、液体を直接吹きかけないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、化学ぞうきん、クリーナー、クリーニングペーパー等は使わないでください。
樹脂パーツが変形・変色したり塗装がはがれる原因となります。

点検について

- 定期的にネジがしっかりと締まっているか、ひび割れやゆがみが出たり変形していないかなど本製品全体をチェックしてください。
異常がある場合は、サポートセンター(➡27ページ)までご連絡ください。

廃棄について


- 不要になった製品の廃棄は、各地方自治体の案内にしたがい、適切な処理方法で破棄してください。
- 大変危険ですので、お客様ご自身による分解、分別などはおやめください。

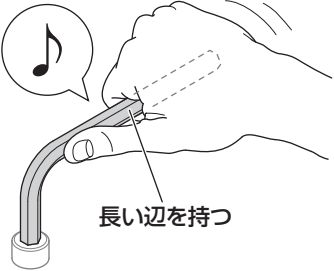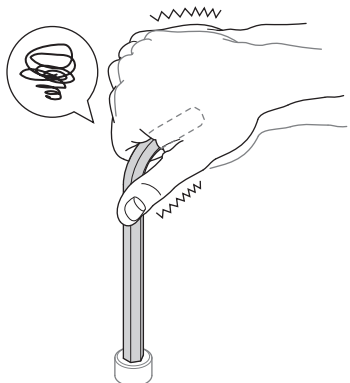症 状	処 置
少しなら動かせるが、大きくモニターを動かそうとすると動かない。	可動にともなうケーブルの余裕が少なく、引きつっている可能性があります。 19ページをご参照のうえ、各関節部にケーブルの余裕があるかをご確認ください。
モニターを動かないように固定したいのできつく締めこんだが、それでも力を入るとモニターが動いてしまう。	本製品は少ない力でモニターを動かしやすいようにするもので、完全固定はできません。 どんなにきつく締めても、ある程度の力を入れたら動いてしまうのは仕様となります。
画面が安定せず、ぐらぐらしてしまう。	天板の強度が弱い場合、モニターやアーム本体がぐらついてしまいます。 天板の強度をご確認ください。(➡3ページ)
画面がわずかに傾いてしまっている。	VESAヘッドの固定ネジを調節してください。(➡20ページ) モニターを正面から見ながら、水平になるように調節してください。
動きがわるい関節部があります。オイルなどを付けてもいいですか？	付属の六角レンチを用いて関節部の調節をお試しください。 オイルなどはプラスチックをいためる場合がありますので、使用しないでください。
固くて六角レンチが回せない。	六角レンチの短い辺を六角ボルトに差込み、長い辺を持って回すと力が入れやすいです。 力が入れやすい  長い辺を持つ 力が入れにくい 

※製造上の個体差や部品の荷重により、5～10mm程度の誤差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

本体

(単位 : mm)

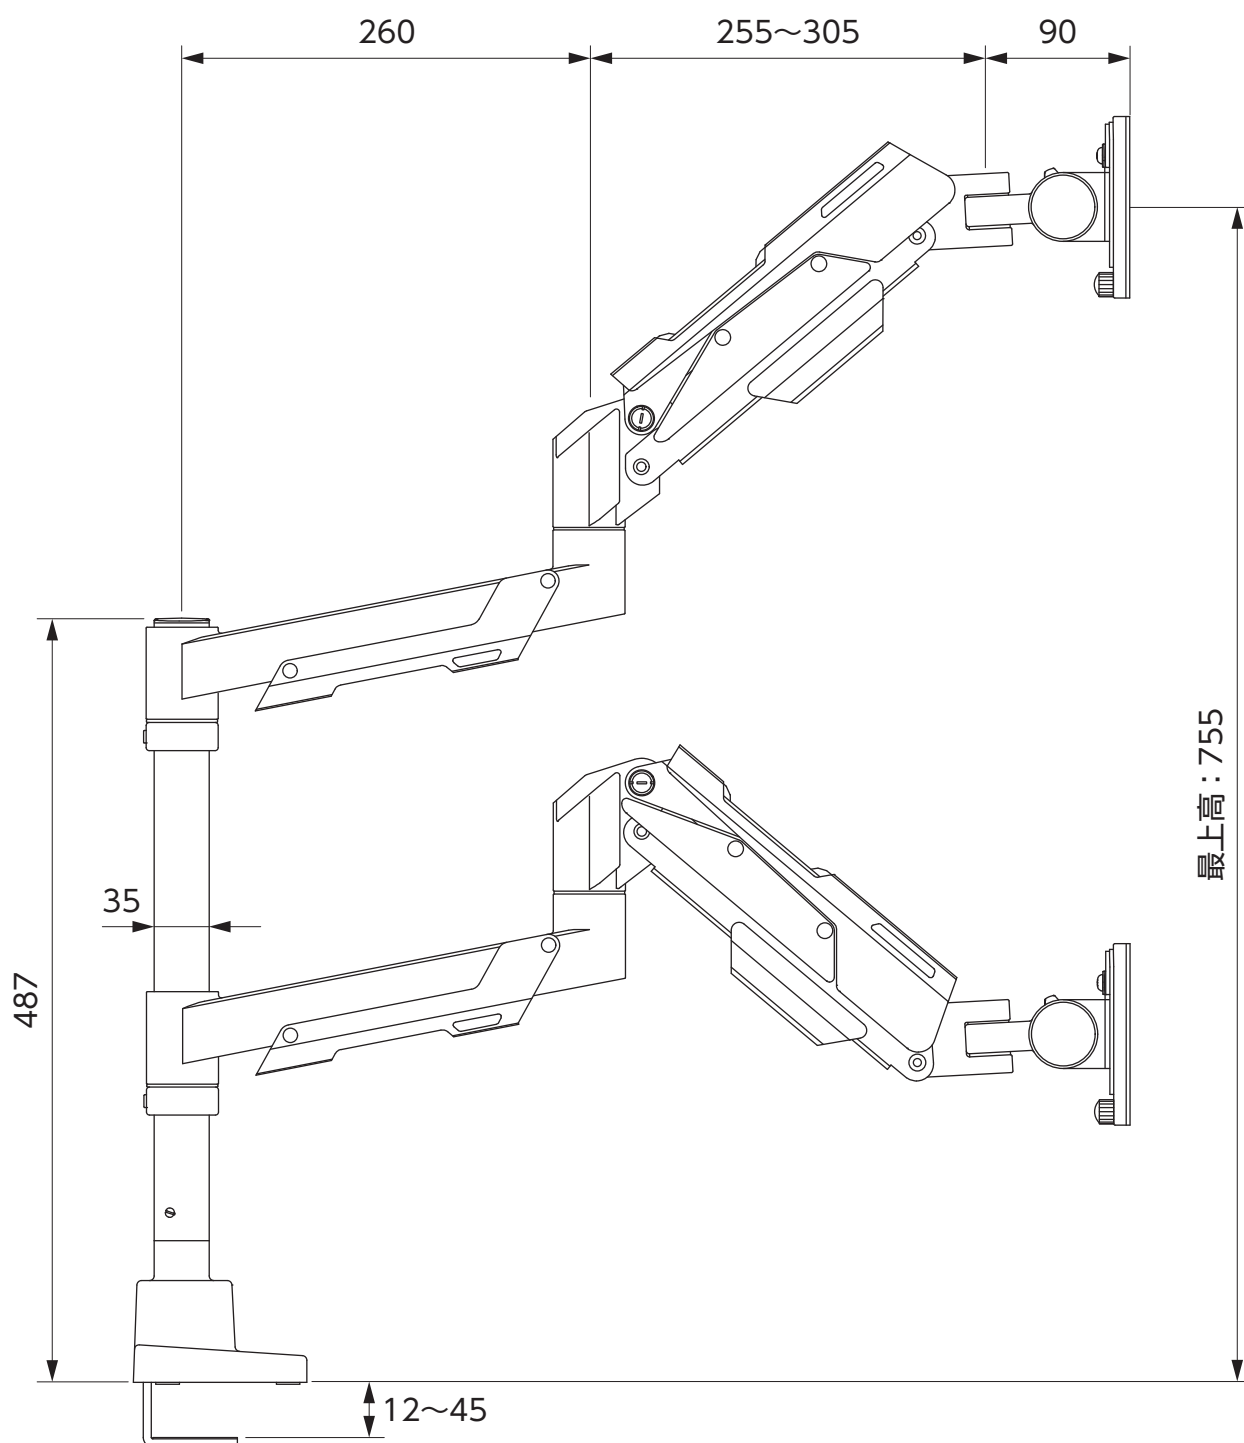


※製造上の個体差や部品の荷重により、5～10mm程度の誤差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。


台座

(単位：mm)



正面

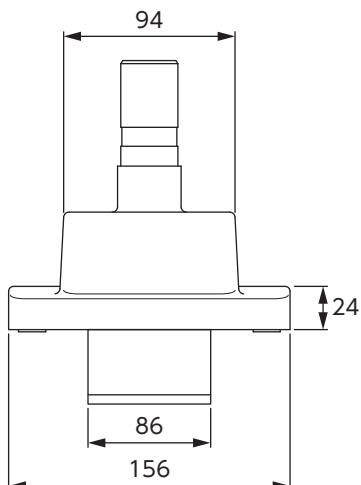

側面（穴式）

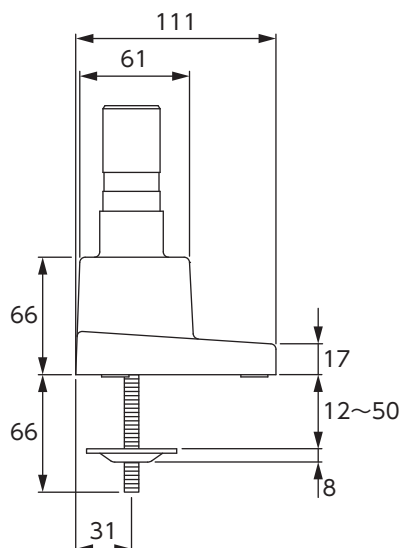


側面（クランプ式）

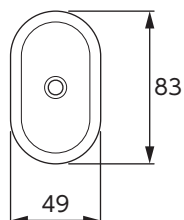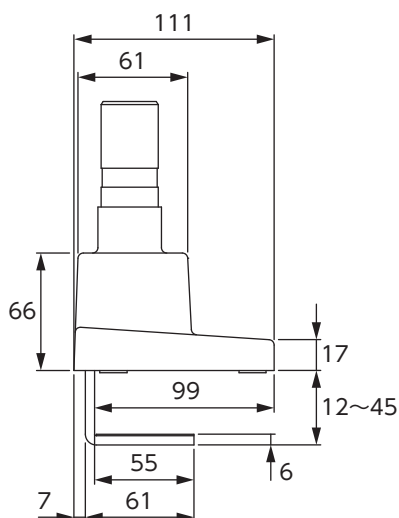


対応VESA規格

(単位：mm)


- ① 75 × 75
- ② 100 × 100

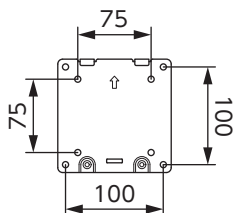


- ③ 100 × 200

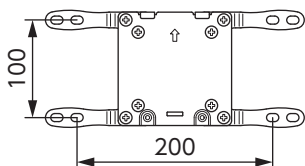

- ④ 200 × 100

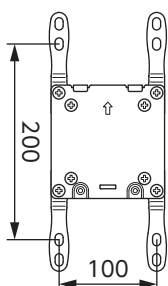

- ⑤ 200 × 200

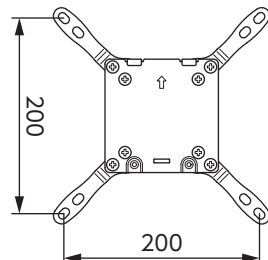

商品名		RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」BK RACEN ガス圧式ゲーミングモニターアーム「GENERATION」WH
型番		CRC-GMA02B CRC-GMA02W
対応モニターサイズ		24～57インチ(曲面モニター対応) ※大きさは目安です。縦横比が異なる場合や、スピーカーなどで外枠が大きい場合など、取付けや回転・移動が行えない場合があります。
対応モニター数		1～2台
耐荷重		2～27kg(モニター1台あたり) ※ウルトラワイドモニターの場合は22kgまでとなります。
対応VESA規格		75x75、100x100、100x200、200x100、200x200 ※取付けるモニターによっては、VESAヘッドがモニターの取付け穴近辺のベゼルやコネクタなどに干渉する場合があります。
対応天板厚	クランプ式	12 ～ 45mm ※天板には、本製品とモニターなどを支えるだけの十分な強度が必要です。
	穴式	12 ～ 50mm ※天板には、本製品とモニターなどを支えるだけの十分な強度が必要です。
本体寸法(約)		24ページに掲載
本体重量(約)		9.3kg
材質		アルミニウム、スチール、プラスチック

サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー

■サポートセンター

〒277-0872 千葉県柏市十倉二249-329

受付番号

☎ 04-7142-7533

(平日 10～13時、14～17時)

■Web

<https://www.century.co.jp>

■お問い合わせ

<https://www.century.co.jp/contact.html>

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

サポートセンターへご相談の際は…

「商品名は、
ラセンモニターアーム
ジェネレーション
GENERATION です。」
と言ってね!



うさぽー

商品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたので、万が一不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、[3.]項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed information are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.

保証書

— 保証規定 —

1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。
したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
組立説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
3. 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
4. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
5. 保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。
尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。
保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
6. 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。
弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
7. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際は、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要がございます。
8. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。
また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
9. 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。
その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
11. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。
日本国外への保守対応、修理対応は行いません。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日から **2年間**

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内での修理をご希望の際は、ご購入時のレシート等をご提示いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。



RACEN



RACEN URL

RACENガス圧式ゲーミングモニターアーム GENERATION

CRC-GMA02B / CRC-GMA02W

組立説明書

CRC-GMA02_m01_20250925